

beurer

LS 10



Багажні ваги Інструкція з використання



Бойрер ГмбХ • Софлінгер штрасе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистрибутор в Україні ТОВ «Хелп Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua



EAC CE



Шановний покупець!
Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer-європейський
лідер у категорії високоякісних пристрій для краси і
здоров'я.


Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та
смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря.
Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюти пристрій
для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт
і затишок у Вашому домі.


Щоб користуватись цим пристрійм надійно та із
задоволенням, уважно прочитайте інструкцію.
Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка
служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте
інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer.

1. Підготовка до використання

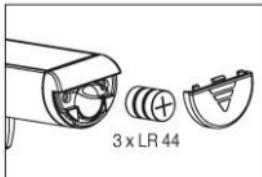

Вставте батарейку або
видаліть захисну ізоляційну
стрічку.

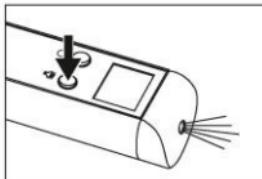

Щоб увімкнути ліхтарик
утримуйте




Встановіть одиницю вимірювання:


Встановіть одиницю вимірювання Вимкніть ваги, протягом 3 секунд утримуйте , після чого на РК-дисплеї відобразиться 0.00 kg, та заблимає „kg“.

За допомогою кнопки  виберіть необхідну одиницю ваги та почекайте 3 секунди.

2. Зважування

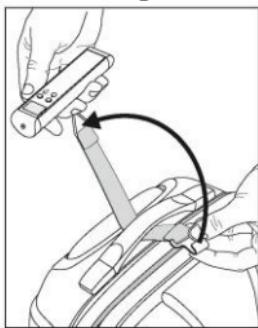


Протягніть ремінь багажних ваг через ручку Вашого багажу. Зафіксуйте гачок.

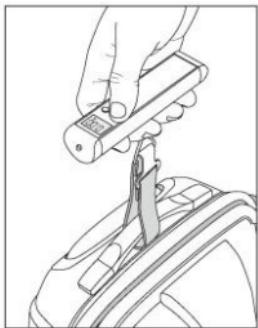

Натисніть на . Ви почуєте 2 звукових сигналі, після чого на дисплеї з'явиться показник ваги 0.00kg. Переконайтесь, що ваги не перевантажені. (Якщо це не відбудеться, повторно натисніть на , щоб переставити ваги на нуль).



Підніміть ваги з багажем горизонтально вгору. Вага відображається на РК-дисплеї. Якщо вага стабільна, індикатор блімне 3 рази та зафіксує вагу. Пролунає подвійний звуковий сигнал, і на дисплеї з'явиться "H".

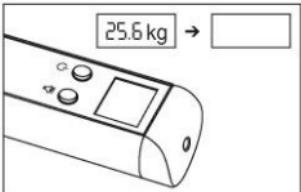

Вага відображається на дисплеї протягом 2 хвилин, після чого ваги автоматично вимикаються.



Вимкнути ваги.

3. Повідомлення про помилки

Батарейка розряджена.

Перевищено максимально допустиме навантаження (50 кг; 110 фунтів).

Калібрування Вимкніть ваги та увімкніть знову.

2. Пояснення символів

В інструкції використовуються такі символи:

| | |
|--|--|
|  | Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з використання |
|  | Попередження Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю. |
|  | УВАГА Указує на можливість пошкодження приладу або додаткового обладнання. |
|  | Вказівка Важлива інформація. |
|  | Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища |
|  | Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). |
|  | Утилізація батарейок Обережно! Необхідна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено утилізувати разом із побутовими відходами, оскільки прилад містить небезпечні для навколишнього середовища речовини |
|  | Виробник Назва, контактні дані компанії виробника |
|  | Маркування СЕ Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив |



**Знак обігу продукції на ринку держав-членів
Євразійського економічного союзу**
Цей прилад відповідає всім встановленим
вимогам технічних регламентів Митного союзу і
Євразійського економічного союзу

Важливі вказівки

- Максимальне навантаження складає 50 кг (88 фунтів). Ціна поділки 50 г (0,1 фунти).
- Захищайте прилад від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, сильних коливань температури. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла (печі, нагрівальні прилади).
- Чищення: ваги можна протирати вологою ганчіркою, за потреби використовуйте миючий засіб.
- Не занурюйте ваги у воду. Ніколи не мийте ваги під проточною водою.
- Точність ваг може постраждати через вплив сильного електромагнітного поля (наприклад, від мобільного телефону).
- Видаліть можливі транспортувальні запобіжні пристрої.
- Ремонтні роботи мають виконуватися тільки сервісною службою або авторизованим торговим представником. У жодному разі не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки надійність функціонування в такому випадку не гарантується. Нехтування цією вимогою призводить до втрати гарантії.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте багажні ваги виключно для зважування багажу. Не використовуйте багажні ваги для зважування людей або тварин!
- Ваги не призначені для комерційного використання.
- Не давайте дітям пакувальні матеріали (існує небезпека удушення).
- Цей пристрій можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечної використання пристрію та вони розуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пристрієм. Цей пристрій не призначений

для ігор!

- Діти не повинні виконувати чищення приладу і догляд за ним без нагляду дорослих.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.
- Не використовуйте додаткові деталі, які не рекомендовані виробником і не пропонуються як додаткове обладнання.
- Не використовуйте карабін на ремінці для скелелазіння! Використовуйте карабін на ремінці виключно для зважування багажу, відповідно до інструкції з використання.
-  **Небезпека вибуху!** Не кидайте прилад у вогонь.

Увага!

- Батарейки містять речовини, які можуть становити небезпеку для життя у випадку потрапляння в організм.

Прослідкуйте, щоб батарейки та ваги були недоступні для маленьких діток. У випадку ковтання батарейки необхідно терміново звернутися до лікаря.

Увага!

- **Використання батарейок**

У разі контакту електроліту зі шкірою або очима промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомозу.

Увага!

- **Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку та вдавитися нею. **Зберігайте батарейки в недоступних для дітей місцях.**

- Батарейки необхідно вставляти правильно, відповідно до полярності.
- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.

- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.

Увага!

- **Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.
- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди замінюйте всі батарейки одночасно, якщо розрядилась одна з них.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.

Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття.

Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.



Використані, повністю розряджені батарейки та акумулятори необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повернати продавцям електрообладнання.



За законом утилізація батарейок є обов'язковою.

Інформація: Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин:

Pb = батарейка містить свинець, Cd = батарейка містить кадмій, Hg = батарейка містить ртуть.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або не повністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового

використання був задіяний у підприємницькій діяльності/масово експлуатувався та/або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу відповідає гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад; або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;
www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни