

beurer

LV 50 Fresh Breeze



Настільний вентилятор Інструкція з користування приладом



Бойпер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer – європейський

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer



Попередження

- Прилад призначений виключно для домашнього/індивідуального вжитку. Використання приладу в комерційних цілях заборонено.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з

обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- Перед очищенням від'єднуйте прилад від мережі.
- Очищайте прилад тільки зазначеним чином.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.



УВАГА!!!

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення

приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.

- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



НЕБЕЗПЕКА!!!

- Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить

небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.

- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.

Зміст

1. Комплект постачання.....
2. Пояснення символів.....
3. Користування приладом за призначенням.....
4. Вказівки з техніки безпеки.....
5. Опис приладу.....
6. Користування приладом.....
7. Чищення і догляд.....
8. Додаткове обладнання та запасні деталі.....
9. Що робити при виникненні несправностей.....
10. Утилізація.....
11. Технічні характеристики.....
12. Гарантія/сервісне обслуговування.....

Інформація для ознайомлення

Настільний вентилятор Beurer LV 50 призначений для циркуляції повітря у приміщенні. Настільний вентилятор забезпечує приємну прохолоду, особливо у спекотні дні. Три рівні швидкості дозволяють налаштувати прилад відповідно до Ваших вимог. Зволоження повітря у приміщенні працює за принципом випаровування.

Принцип випаровування

Настільний вентилятор всмоктує сухе тепле повітря з приміщення, яке потрапляє на просочений водою випарний фільтр.

Завдяки контакту потоку повітря та вологої поверхні фільтра вода випаровується. Повітря у приміщенні зволожується. При цьому з повітря приміщення відбирається теплова енергія, необхідна для випаровування. В приміщенні знижується відчувана температура повітря.



1. Комплект постачання

Перевірте комплект постачання і переконайтеся, що на картонній упаковці немає зовнішніх пошкоджень. Перед використанням переконайтеся, що прилад та його додаткове обладнання не мають видимих пошкоджень та всі пакувальні матеріали видалені. У разі сумнівів не використовуйте виріб і зверніться до продавця або сервісної служби за вказаною адресою.

- Настільний вентилятор, 1 шт.

- Кабель Micro-USB, 1 шт.
- Адаптер для пляшки, 1шт.
- Випарний фільтр, 1шт.
- ПЕТ-пляшка для води, 1 шт.
- Інструкція з користування приладом (1 шт.)

2. Пояснення символів

На приладі, в інструкції з користування приладом, на упаковці і табличці з технічними даними приладу використовуються наступні символи.

	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом
	НЕБЕЗПЕКА!!! Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Важлива інформація.
	Клас захисту II Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту 2.

	Використовуйте виключно в закритих приміщеннях
	Утилізація приладу Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	Маркування СЕ Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу

3. Користування приладом за призначенням

Настільний вентилятор призначений виключно для охолодження повітря у приміщеннях і для приватного використання. Не використовуйте настільний вентилятор, якщо у повітрі приміщення є розчинники, хімікати, токсичні гази або дрібний пил. Настільний вентилятор необхідно використовувати виключно в цілях, для яких він був розроблений, відповідно до вказівок, які описані в даній інструкції з користування приладом. Будь-яке використання не за призначенням може бути небезпечним. Будь-яке інше не

рекомендоване виробником використання, може призвести до спалаху, удару струмом або травмування людей. Виробник не несе відповідальності за збитки, отримані внаслідок використання приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним.

4. Вказівки з техніки безпеки

Уважно прочитайте вказівки! Недотримання таких вказівок може призвести до травм або матеріальних збитків.



Попередження

Не давайте дітям пакувальні матеріали. Вони можуть задихнутися.

Кабель і повітропроводи потрібно зберігати у місці, недоступному для дітей молодшого віку, щоб уникнути заплутування та задушення.

Ураження електричним струмом



Попередження

Як будь-який інший електричний прилад, цей настільний вентилятор вимагає обережного та дбайливого поводження, щоб уникнути ураження електричним струмом.

- Не використовуйте прилад, якщо він

- або додаткове обладнання мають видимі пошкодження. (Наприклад: кабель або блок живлення пошкоджені, вентилятор двигуна не обертається, сталася поломка, прилад упав або був пошкоджений іншим чином. У цьому випадку зверніться до служби сервісу).
- Використовуйте прилад тільки із зазначеною на ньому напругою (типова табличка розташована на назад приладу);
 - Не використовуйте прилад під час грози.
 - У разі появи дефектів і несправностей в роботі негайно вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі.
 - Не тягніть за кабель Micro-USB або за сам прилад, щоб від'єднати його від джерела живлення.
 - Ніколи не переміщуйте пристрій, тримаючи його за кабель Micro USB. Кабель Micro-USB повинен знаходитись

на достатній відстані від гарячих поверхонь.

- Завжди вимикайте живлення перед від'єднанням приладу від мережі.
- Не виймайте блок живлення вологими або мокрими руками.
- Підключайте прилад безпосередньо до роз'єму USB або відповідного блоку живлення USB, щоб уникнути небезпеки займання або удару струмом.
- Для захисту від небезпек, пов'язаних з електрикою, НЕ занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Діти не можуть оцінити ризики, пов'язані з використанням електричних приладів. Тому завжди контролюйте дітей, які знаходяться поруч із приладом.
- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення перед його переміщенням, заміною або очищенням водяного

- резервуара або випарного фільтра.
- Завжди від'єднуйте прилад від електромережі, якщо він не використовується тривалий час.
 - Не вставляйте будь-які предмети в отвори приладу або в рухомі частини. Переконайтеся, що рухомі частини можуть вільно рухатися..
 - Не використовуйте прилад на вулиці.
 - Ніколи не закривайте вентиляційні отвори або решітки/випускні отвори і не ставте прилад на м'які поверхні, наприклад, ліжко або диван, оскільки в цьому випадку прилад може перевернутися, а впускні або випускні отвори можуть заблокуватися.
 - Не кладіть на прилад ЖОДНІ предмети.
 - НЕ прокладайте кабель Micro-USB під килимом.
 - НЕ накривайте кабель Micro-USB килимами, доріжками або подібними предметами.

- НЕ прокладайте кабель Micro-USB під меблями або приладами.
- НЕ прокладайте кабель Micro-USB у місцях з високою відвідуваністю.
- Розмістіть кабель Micro-USB так, щоб він не заважав вільному пересуванню.
- НЕ намагайтеся ремонтувати або регулювати функції електричних або механічних систем приладу. В іншому випадку гарантія втрачає силу.
Усередині приладу немає жодних деталей, технічне обслуговування яких може виконати користувач (винятком є заміна випарного фільтра). Усі роботи з техобслуговування повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом.
- Переконайтеся, що отвори приладу та кабель Micro-USB не контактують з водою, паром або іншими рідинами.
- У жодному разі не торкайтеся приладу, якщо він упав у воду. Негайно вийміть

блок живлення або кабель Micro-USB з розетки/комп'ютера.

- Використовуйте лише чисту воду. Якщо вода містить багато вапна, використовуйте дистильовану воду.
- Ніколи не переносьте прилад із встановленою та заповненою ПЕТ-пляшкою.
- Ніколи не перевертайте прилад.
- Розміщуйте прилад на рівній твердій поверхні. Відстань між приладом і стіною має становити не менше 15 см.
- Прилад повинен знаходитися подалі від таких джерел тепла, як печі або нагрівачі.
- Якщо при використанні приладу за призначенням Ви відчуєте незвичайний запах, вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі. Зверніться до сервісної служби через сайт www.beurer.com.
- Не використовуйте ароматичні олії.
- Забороняється спрямовувати отвори

для виходу повітря у бік електричного приладу, книги чи предмета з дерева.

- Бажано переносити прилад за ручку. Ручку для перенесення не можна замінити. Ніколи не переносьте прилад, тримаючи його за ПЕТ-пляшку, а також якщо у приймальній ємності є вода.
- Не використовуйте прилад у ванній кімнаті або інших вологих закритих приміщеннях.
- Оберегайте прилад від вологи.

Небезпека виникнення пожежі



Попередження

Використання приладу не за призначенням або недотримання правил, зазначених в цій інструкції, за певних обставин може призвести до пожежі!

- Не накривайте прилад під час використання, наприклад, ковдрою або подушкою тощо.
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо

поблизу знаходиться бензин або інші легкозаймисті речовини.

- Не прокладайте кабель Micro-USB поблизу батарей опалення, нагрівальних елементів, печей або електрокамінів, щоб знизити ризик займання.
- Не використовуйте прилад поблизу горючих або вибухонебезпечних газових сумішей.
- Прилад повинен розташовуватися подалі від джерел тепла, інакше корпус може розплавитися і стати причиною займання.

Ремонт



Попередження

- Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки спеціалістам. Некваліфікований ремонт може викликати серйозну небезпеку для користувача. Зверніться до сервісної служби або офіційного дистриб'ютора.

- Заборонено відчиняти блок вентилятора.

Обслуговування приладу




Увага

- Після кожного використання та перед кожним очищенням вимикайте прилад і виймайте штекер з розетки.
Після кожного використання та перед кожним очищенням вимикайте прилад і виймайте блок живлення/кабель Micro-USB з розетки.
- Не ставте на прилад жодні предмети.
- Захищайте прилад від впливу високих температур.
- Бережіть прилад від сонячних променів, ударів і падінь.
- Ніколи не трусіть прилад.
- Установіть прилад на тверду горизонтальну суху поверхню.


ПЕТ-пляшка, що поставляється в комплекті постачання, не є пляшкою для пиття.

5. Опис приладу

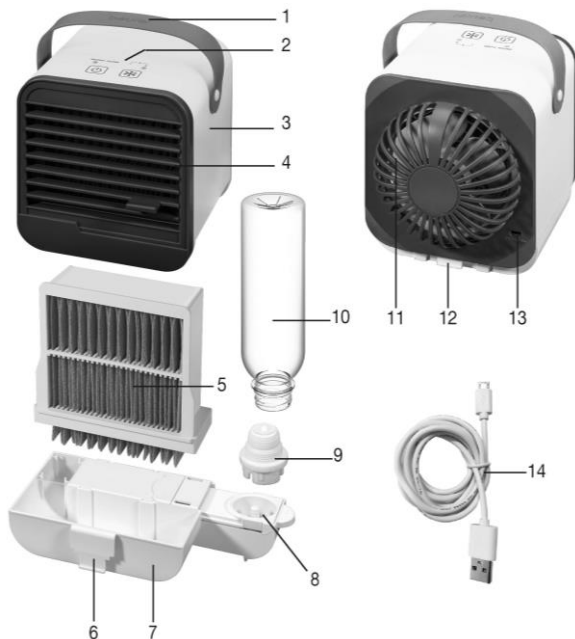

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Ручка для перенесення | 8. Тримач пляшки |
| 2. Панель керування | 9. Адаптер для пляшки |
| 3. Корпус | 10. ПЕТ-пляшка |
| 4. Вентиляційна решітка | 11. Вентилятор |
| 5. Касета фільтра з випарним фільтром | 12. Фіксатор корпусу (ззаду) |
| 6. Фіксатор корпусу (спереду) | 13. Роз'єм Micro-USB |
| 7. Приймальна ємність | 14. Кабель Micro-USB |

Дисплей та кнопки

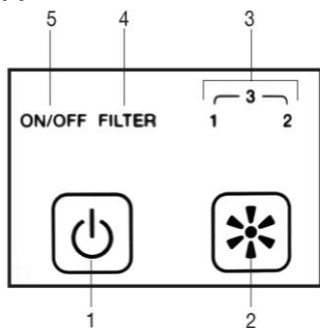

- 1. Кнопка УВІМК./ВИМК.**
Увімкнення та вимкнення приладу
- 2. Кнопка ВЕНТИЛЯТОР**
Налаштування швидкості вентилятора
- 3. Індикатор ВЕНТИЛЯТОР**
1 = низька швидкість вентилятора
2 = середня швидкість
3 = висока швидкість

4. Індикатор ФІЛЬТР

Якщо індикатор ФІЛЬТР горить, необхідно замінити випарний фільтр

5. Індикатор УВІМК./ВИМК.

Якщо індикатор УВІМК./ВИМК., настільний вентилятор увімкнено

6. Користування приладом

Розпакування настільного вентилятора

- Розкрийте картонну упаковку.
- Вийміть з неї настільний вентилятор.
- Видаліть всі плівки.
- Переконайтеся, що настільний вентилятор і кабель не пошкоджені. За наявності пошкоджень зверніться до сервісної служби за адресою www.beurer.com.

Встановлення настільного вентилятора



Увага

- Встановіть настільний вентилятор на

рівну і тверду поверхню, щоб уникнути вібрацій і шуму.

2. Для досягнення оптимального ефекту охолодження встановіть настільний вентилятор у безпосередній близькості від себе. Переконайтеся, що навколо настільного вентилятора є вільний простір шириною не менше 15 см з усіх боків. Слідкуйте, щоб отвори для впуску та випуску повітря не були заблоковані.




Попередження


Не переміщуйте настільний вентилятор під час роботи або за наявності у приймальній ємності води, щоб уникнути переливання через край.

Управління настільним вентилятором

1. Витягніть бічний утримувач пляшки з настільного вентилятора.

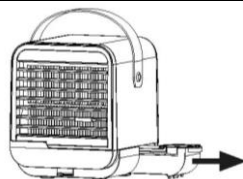


2. Наповніть ПЕТ-пляшку, що входить в комплект постачання, холодною питною водою. Чим холодніша питна вода, тим вища ефективність охолодження. Переконайтеся, що питна вода чиста, не містить вуглекислоти та її температура не перевищує 40 °С. Якщо питна вода містить багато вапна, використовуйте дистильовану воду. Не використовуйте інші рідини. Не використовуйте пластмасові пляшки об'ємом більше 0,5 л або заповнюйте їх не більше ніж на 0,5 л. В іншому випадку вода може витікати з настільного вентилятора через підвищений тиск. Щільно притисніть адаптер для пляшки, що входить у комплект постачання, зверху до ПЕТ-пляшки. Переконайтеся, що адаптер для пляшки встановлено на пляшку до упору так, що витік води неможливий. Наповнену ПЕТ-пляшку перед використанням можна зберігати в холодильнику, щоб забезпечити оптимальну здатність охолодження.

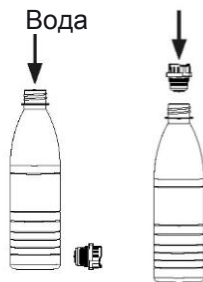

❗ Щодня міняйте питну воду в ПЕТ-пляшці, щоб у повітря

приміщення завжди надходила свіжа вода.

3. Встановіть ПЕТ-пляшку на утримувач пляшки у настільному вентиляторі, як показано на малюнку. Після встановлення ПЕТ-пляшки зачекайте 3-4 хвилини до увімкнення настільного вентилятора, щоб випарний фільтр увібрав достатню кількість води.

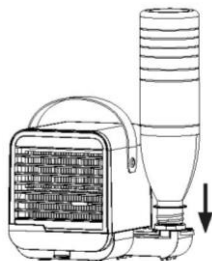


❗ Навіть якщо резервуар для води порожній, випарний фільтр певний час залишається вологим і забезпечує охолодження. Крім того, настільний вентилятор можна використовувати без ПЕТ-пляшки та подачі води. При цьому настільний вентилятор працює без випаровування.

4. З'єднайте кабель Micro-USB, що входить до комплекту постачання, з блоком живлення USB [вихід: 5 В пост. струму/0,5 А, не входить до комплекту постачання].



5. Вставте кабель Micro-USB у роз'єм Micro-USB на зворотній стороні настільного вентилятора. Потім підключіть блок живлення USB (не входить до комплекту постачання) до відповідної розетки. Покладіть кабель Micro-USB так, щоб він не заважав вільному пересуванню. Настільним вентилятором також можна керувати за допомогою комп'ютера. Для цього з'єднайте настільний вентилятор з комп'ютером через роз'єм USB. При цьому також зверніть увагу на правильні вихідні параметри роз'єму USB.

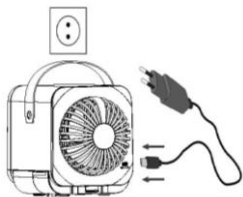

6. Щоб увімкнути настільний вентилятор, натисніть **кнопку УВІМК./ВИМК.** Під час увімкнення на дисплеї світиться синя лампочка індикатора УВІМК./ВИМК.



7. Настільний вентилятор має три швидкості. Виберіть за допомогою **кнопки ВЕНТИЛЯТОР** необхідну швидкість.



1 = низька швидкість вентилятора

2 = середня швидкість

3 = висока швидкість

8. Щоб вимкнути настільний вентилятор, натисніть **кнопку УВІМК./ВИМК.**

На дисплеї гасне синя лампочка індикатора

УВІМК./ВИМК.

Якщо настільний вентилятор не використовується протягом тривалого часу, вийміть блок живлення з розетки/кабель Micro-USB з комп'ютера.


9. Після кожного використання зливайте залишки води з приймальної ємності, щоб запобігти витіканню води при випадкових ударах. Щоб видалити залишки води з приймальної ємності, виконайте наведені нижче дії.
- Переконайтеся, що настільний вентилятор від'єднано від джерела живлення.
 - Вийміть ПЕТ-пляшку та адаптер для пляшки, потягнувши вертикально вгору.
 - Натисніть на передній і задній фіксатори корпусу.
 - Обережно зніміть корпус, потягнувши вертикально вгору.
 - Злийте залишки води з приймальної ємності у раковину.
 - Дайте всім деталям настільного вентилятора повністю висохнути.
 - Щодня міняйте питну воду у ПЕТ-пляшці.

Заміна випарного фільтра


Випарний фільтр необхідно замінювати через кожні 1000 годин роботи. Через 1000 годин роботи на дисплеї загоряється індикатор ФІЛЬТР. Для заміни випарного фільтра виконайте наступні дії.

1. Переконайтеся, що настільний вентилятор вимкнено. Від'єднайте настільний вентилятор від розетки або комп'ютера. Вийміть ПЕТ-пляшку та адаптер для пляшки, потягнувши їх вертикально вгору.


2. Розблокуйте передній і задній фіксатори корпусу, натиснувши на них. Потім обережно потягніть корпус вгору, оскільки у приймальній ємності можуть бути залишки води.

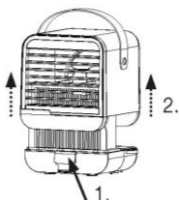


3. Зніміть касету фільтра, потягнувши її вгору.

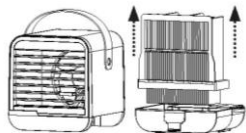


4. Вставте зверху у приймальну ємність нову касету фільтра.

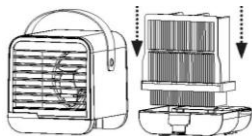

5. Встановіть корпус зверху на приймальну ємність так, щоб він зафіксувався з клацанням.

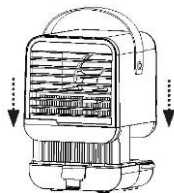

6. Щоб після заміни фільтра вимкнути індикатор ФІЛЬТР, одночасно натисніть кнопки УВІМК./ВИМК. і ВЕНТИЛЯТОР та утримуйте їх протягом 10 секунд. Якщо Ви хочете замінити фільтр до відпрацювання 1000 годин, виконайте наступні дії. Натисніть

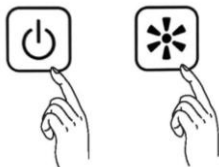

одночасно кнопки УВІМК./ВИМК. і ВЕНТИЛЯТОР та утримуйте їх протягом 10 секунд, навіть якщо **не горить червоний індикатор фільтра**. Індикатор фільтра блимає червоним протягом 3 секунд. Коли індикатор перестане блимати, лічильник обнулиться.

7. Чищення і догляд



Попередження

Щоразу перед очищенням необхідно переконатися, що настільний вентилятор від'єднано від джерела живлення!

Заміна випарного фільтра



Увага

Випарний фільтр слід замінювати через кожні 1000 годин роботи (див. розділ «Заміна фільтра»). Якщо випарний фільтр сильно забруднюється до відпрацювання 1000 годин, його слід замінити раніше.

Випарний фільтр не можна прати. Для забезпечення оптимальної

охолоджувальної здатності замінюйте випарний фільтр через кожні 6 місяців експлуатації.

Очищення корпусу

Очищайте корпус і приймальну ємність один раз на тиждень злегка зволоженою серветкою (змоченою водою або слабким розчином для очищення). Не використовуйте розчинники, а також інші агресивні чи абразивні засоби для чищення або спирт, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу. Не використовуйте для очищення дряпаючі та тверді предмети.

Очищення ПЕТ-пляшки, адаптера для пляшки та приймальної ємності



Увага

У жодному разі не мийте знімні деталі, такі як ПЕТ-пляшка, адаптер для пляшки та приймальна ємність, у посудомийній машині або за допомогою агресивних засобів для чищення.

Очищайте всі знімні деталі, такі як ПЕТ-пляшка, адаптер для пляшки та приймальна ємність лише м'яким миючим засобом. За наявності сильних вапняних відкладень приймальну ємність можна очистити за допомогою оцтового розчину (столовий оцет з водою у

співвідношенні 1: 1). Залиште суміш на 10 хвилин. Потім спорожніть приймальну ємність і ретельно промийте водою.

Зберігання

Якщо прилад не використовується тривалий час, ми рекомендуємо зберігати його в сухому місці в оригінальній упаковці. При цьому не слід класти на прилад будь-які предмети.

Заміна ПЕТ-пляшки

Замінюйте ПЕТ-пляшку одразу після утворення на ній білих вапняних відкладень або інших забруднень.



Увага

Не мийте ПЕТ-пляшку в посудомийній машині. ПЕТ-пляшка непридатна для миття у посудомийній машині.

8. Додаткове обладнання та запасні деталі

Додаткове обладнання і запасні деталі можна придбати на сайті www.beurer.com або через сервісну службу у Вашій країні (див. список адрес сервісної служби). Додаткове обладнання та запасні деталі також можна придбати у роздрібних магазинах.

Найменування	Номер артикулу або номер для замовлення
2 випарні фільтри	684.02
ПЕТ-пляшка	684.03

9. Що робити при виникненні несправностей

Проблема	Можливі причини	Способи усунення
Настільний вентилятор не вмикається.	Настільний вентилятор не підключено до джерела живлення.	Підключіть настільний вентилятор до відповідної розетки або комп'ютера.
	Настільний вентилятор несправний.	Зверніться до сервісної служби за адресою www.beurer.com .
Недостатній потік повітря.	Випарний фільтр забруднений.	Очистіть або замініть випарний фільтр (див. розділ «Чищення і догляд»).
	Вентиляційна решітка блокує потік повітря.	Відкрийте вентиляційну решітку для вільного проходження повітря.
Настільний вентилятор неприємно пахне.	Вентилятор є новим.	Від'єднайте настільний вентилятор від джерела живлення. Потім спорожніть приймальну ємність і дайте висохнути на повітрі протягом 12 годин.
	Вода у ПЕТ-пляшці має осад.	Замініть воду у ПЕТ-пляшці.

	Випарний фільтр занадто довго був вологим.	Увімкніть настільний вентилятор без ПЕТ-пляшки, щоб висушити випарний фільтр. Зніміть випарний фільтр (див. розділ «Заміна випарного фільтра») і дайте йому висохнути на повітрі.
Занадто сильний шум від настільного вентилятора.	Настільний вентилятор встановлений на нестійкій і нерівній поверхні.	Помістіть настільний вентилятор на стійку та рівну поверхню.

10. Утилізація

З метою захисту охорони навколишнього середовища після завершення терміну служби приладу заборонено утилізувати його разом із побутовими відходами. Утилізація повинна здійснюватися через відповідні приймальні пункти країни використання виробу.



Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



11. Технічні характеристики

Тип	LV 50
Електроживлення	Вхідна напруга: 5 В пост. струму, 0,5 А
Потужність	Низька швидкість = 1,8 Вт Середня швидкість = 2,0 Вт Висока швидкість = 2,5 Вт
Розміри (Д х Ш х В)	140 x 140 x 117 мм
Маса без води	Настільний вентилятор: прибл. 427 г Кабель Micro-USB: прибл. 34 г
Допустимі умови використання	-9~50 °C, відн. вологість 20-95 %
Час роботи	Прибл. 4 години у режимі 3 при відносній вологості повітря 60 % (при 22 °C)
Гучність	Низька швидкість = прибл. 40 дБ Середня швидкість = прибл. 45 Вт Висока швидкість = прибл. 50 Вт

13. Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з

дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);

- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер»,
Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

www.beurer.com.ua

Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.