

beurer

BS 47

Косметичне дзеркало з підсвічуванням Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua



УКРАЇНЬСЬКА



Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або

розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- За жодних обставин не відкривайте та ремонтуйте прилад самостійно, інакше належна функціональність не може бути гарантована. У разі недотримання цих умов гарантія втратить чинність.

Пояснення символів

На приладі, в цій інструкції з використання, на упаковці і табличці з технічними даними приладу використовуються наступні символи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на потенційну небезпеку. Якщо їй не запобігти, можливі важкі травми або навіть смерть.

УВАГА

Вказує на потенційну небезпеку. Якщо їй не запобігти, можливі легкі чи незначні травми

ВКАЗІВКА

Вказує на можливий матеріальний збиток. Якщо йому не запобігти, можливе пошкодження приладу або навколишніх об'єктів.



Інформація про виріб

Вказівка щодо важливої інформації



Прочитайте інструкції



Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)



Не утилізуйте акумуляторні батареї, що містять шкідливі речовини, разом із побутовими відходами.



Виробник



Маркування CE

Цей виріб відповідає вимогам чинних європейських і національних директив.



Видаліть елементи пакування та утилізуйте їх відповідно до місцевих приписів.









Маркування для ідентифікації пакувального матеріалу.

A = скорочене позначення матеріалу, B = номер матеріалу: 1-7 = пластмаси, 20-22 = папір та картон



Видаліть елементи пакування та утилізуйте їх відповідно до місцевих приписів.

	Прилад Класу III
	Символ імпортера
	Продукція наочно відповідає вимогам Технічних регламентів ЄАЕС.
	Постійний струм
	Лише для використання всередині приміщень.
	Знак оцінки відповідності Великої Британії

Користування приладом за призначенням

Косметичне дзеркало призначене винятково для підтримки вашого щоденного догляду за шкірою та оцінки косметичних засобів. Вбудована підсвітка призначена виключно для полегшення огляду нанесеної косметики. Вона не призначена для освітлення кімнати.

Вказівки з техніки безпеки

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Прямий контакт із сонячними променями значно підвищує небезпеку займання. Тому не допускайте потрапляння прямих сонячних променів на поверхню дзеркала.**
- Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей. Існує ризик удушення.
- Перед використанням переконайтеся,

що прилад і приладдя не мають видимих пошкоджень. В разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до продавця або до сервісного центру за вказаною адресою.

- Не допускайте контакту приладу із загостреними або гострими предметами.
- У разі падіння приладу або отримання ним інших ушкоджень, його подальша експлуатація заборонена.
- Прилад необхідно вимикати після кожного використання і перед чищенням.

Вказівки щодо використання акумуляторних батарей

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не розбирайте акумуляторні батареї, не відкривайте та не подрібнюйте їх. Уникайте механічних пошкоджень акумуляторної батареї.
- У разі потрапляння рідини з

аккумуляторної батареї на шкіру або в очі промийте уражені ділянки водою та зверніться за медичною допомогою.

- **Існує небезпека вибуху!** Ніколи не кидайте аккумуляторні батареї у вогонь.
- Не допускайте впливу на аккумуляторні батареї надмірного тепла, високих температур і сонячного світла.
- Вплив на аккумуляторні батареї надзвичайно високих температур або надзвичайно низького атмосферного тиску може призвести до вибуху або витoku легкозаймистих рідин та газів.

⚠ УВАГА


- Зарядіть аккумуляторну батарею перед використанням. Завжди використовуйте відповідний зарядний пристрій. Уникайте тривалого заряджання.

ВКАЗІВКА

Після тривалого зберігання може виникнути необхідність кілька разів зарядити та розрядити аккумуляторну

батарею для досягнення максимальної продуктивності.


Опис приладу

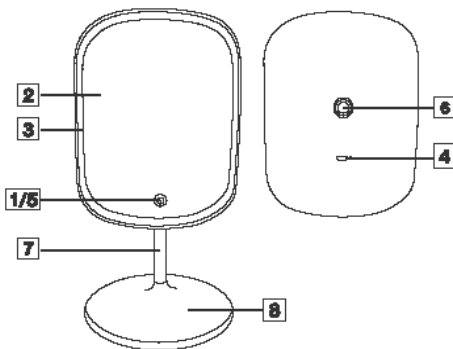

- 1 Сенсорна кнопка
- 2 Звичайне дзеркало
- 3 Підсвічування дзеркала
- 4 Роз'єм для кабелю USB-C
- 5 Кнопка УВІМК./ВИМК. (вмикає/вимикає прилад)
- 6 Кульовий шарнір
- 7 Тримач дзеркала
- 8 Відсік для зберігання

Перше використання

Прикрутіть стійку до підставки

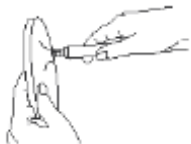

Підготовка до користування приладом

Увімкнення

Торкніться сенсорної кнопки, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.

Налаштування яскравості освітлення

Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку.

Індикатор рівня заряду акумуляторної батареї

Постійне синє світло: акумуляторну батарею заряджено.

Пульсуюче червоне світло: акумуляторна батарея потребує заряджання. Постійне червоне світло: акумуляторна батарея заряджається.



Світло автоматично вимикається через 15 хвилин.

Очищення та обслуговування

1. Зберігайте прилад подалі та приладдя подалі від води і не використовуйте агресивних засобів для чищення.
2. Вимкніть прилад і протріть його м'якою, сухою ганчіркою.

Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття. Утилізація може здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти в країні використання приладу. Дотримуйтеся місцевих законодавчих норм із утилізації відходів. Прилад необхідно утилізувати відповідно до Директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). У разі виникнення питань звертайтеся до організації комунального господарства, що спеціалізується на утилізації. Інформацію про приймання відпрацьованих приладів можна отримати в місцевій адміністрації, організації з утилізації сміття або у продавця.



Використані, повністю розряджені акумуляторні батареї

необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання. За законом належна утилізація акумуляторних батарей є обов'язковою.

Ці знаки попереджають про наявність у батареях таких токсичних речовин:
Pb = свинець; Cd = кадмій; Hg = ртуть.



Технічні характеристики

Розміри (Д х Ш х В):	17,5 х 18 х 34 см
Поверхня дзеркала:	15,4 х 21,3 см
Вага:	прибл. 520 г
Напруга живлення	5 В ===1 А
Акумуляторна батарея:	
Ємність	2000 мА·год
Номинальна напруга	3,7 В
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонний
Джерело освітлення:	33 світлодіоди, тепле світло, холодне світло, природне світло.
Колірна температура:	3000 – 8500 Кельвінів
Тривалість освітлення:	прибл. 3 години при максимальній яскравості.

Ми залишаємо за собою право на внесення виправлень в технічну інформацію.

Гарантія

Гарантійний термін на прилад складає 36 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
 - Користування приладом не за призначенням;
 - випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
 - пошкодження в результаті стихійного лиха;
 - пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби

цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.
При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

Сервісний Центр ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18А
0(800) 300-345 (безкоштовно з мобільного)

Telegram | Viber | WhatsApp +38 (067) 624-98-68 чат,
тільки для повідомлень

е-mail: service@erc.ua, сайт: service.erc.ua

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні :

ТОВ «Хелс Менеджер»,

Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69,

www.beurer.com.ua,

Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.

