beurer

HS 100

Випрямляч волосся

Інструкція з користування приладом

Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

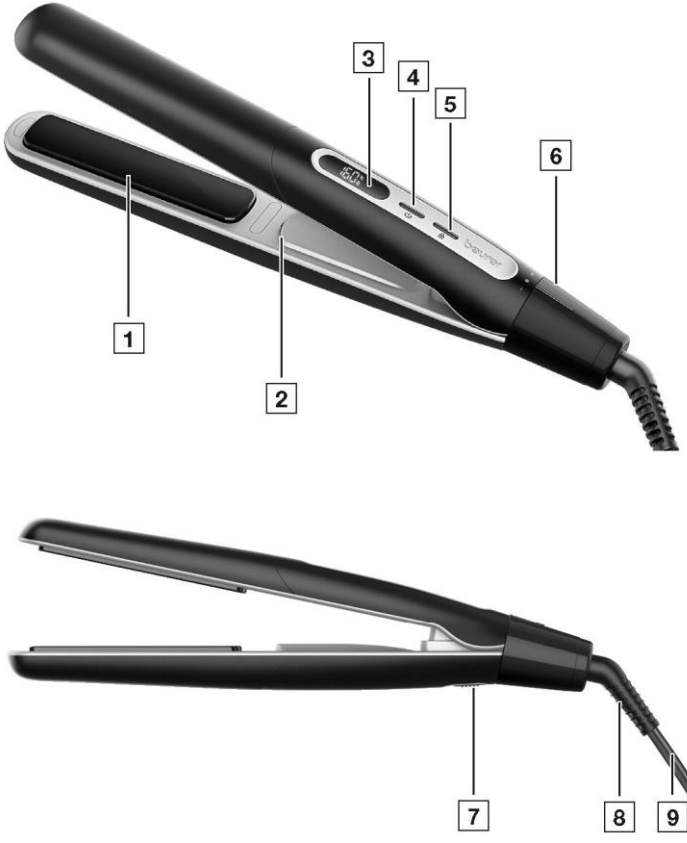
3
4
5
6
1
2
7
8
9

УКРАЇНСЬКА

Шановний покупець!
Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.
Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.
Beurer дарує здоров`я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.
Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer

Комплект постачання
Перевірте комплект постачання і переконайтеся, що на картонній упаковці немає зовнішніх пошкоджень. Перед використанням переконайтеся, що прилад і додаткове обладнання не мають видимих пошкоджень і що всі пакувальні матеріали видалено. В разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до продавця або до сервісного центру за вказаною адресою.

- 1 випрямляч волосся
- 1 коробка для зберігання
- 1 інструкція з користування приладом

Зміст

1. ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2. ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ
3. ОПИС ПРИЛАДУ
4. КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ
5. ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД
6. УТИЛІЗАЦІЯ
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8. ГАРАНТІЯ

1. ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте прилад у цілях, для яких він був розроблений, відповідно до вказівок, які описані в даній інструкції з користування приладом. Будь-яке використання не за призначенням може бути небезпечним!
- Прилад призначений виключно для домашнього/особистого вжитку. Використання приладу в комерційних цілях заборонено.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного

використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- **Небезпека удушення!** Не давайте дітям пакувальні матеріали.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- Небезпека ураження електричним струмом! Категорично забороняється занурювати прилад у воду або інші рідини! Якщо прилад впав у воду, не торкайтеся води! Спочатку вимкніть запобіжник у блоці запобіжників, а потім витягніть штекер з розетки.
- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з

електротехніки.

- Категорично забороняється тягнути за кабель живлення 9, перекручувати та перегинати його! Розплутайте кабель живлення 9, якщо він перекручений. Не обмотуйте кабель живлення 9 навколо приладу!
- Категорично забороняється відкривати прилад або самостійно ремонтувати його, оскільки справна робота в цьому випадку більше не гарантується. Недотримання цих вимог призводить до втрати гарантії.
- Випрямляч волосся призначений для особистого використання – виключно для випрямляння волосся та надання йому необхідної форми.

⚠ **УВАГА!!!**

Прилад разом з кабелем електроживлення – є єдиним цілим.

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення

приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.

- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.

НЕБЕЗПЕКА!!!

- Ніколи не використовуйте прилад поблизу ванн, умивальників, душових кабін або інших ємностей з водою або іншими рідинами – існує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.

2. ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ

На приладі, в інструкції з користування приладом, на упаковці і табличці з технічними даними приладу використовуються наступні символи.

	НЕБЕЗПЕЧНО Заборонено використовувати прилад поруч із водою або у воді (наприклад, в умивальнику, душі, ванні) – небезпека ураження електричним струмом!
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Інформація про продукт Містить важливу інформацію.
	Видаліть елементи пакування та утилізуйте їх відповідно до місцевих приписів.
	Маркування для ідентифікації пакувального матеріалу. A = скорочене позначення матеріалу, B = номер матеріалу: 1-7 = пластик, 20-22 = папір та картон
	Виробник
	Прочитайте інструкцію з користування приладом.
	Цей виріб відповідає вимогам чинних європейських і національних директив.
	Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту 2.

EAC	Продукція гарантовано відповідає вимогам нормативно-технічної документації ЄАЕС.
	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
UK CA	**Знак сертифікації, Великобританія**
	Зніміть упаковку з виробу та утилізуйте її відповідно до місцевих приписів.
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях

3. ОПИС ПРИЛАДУ

Відповідні зображення представлені на сторінці 2.

1. Нагрівальні пластини з покриттям
2. Випускний отвір для іонів
3. Світлодіодний дисплей
4. Кнопка УВІМК./ВИМК.
5. Кнопка блокування клавіатури
6. Температурне реле
7. Блокування пластин
8. Шарнірне з'єднання із захистом від надлому, що обертається на 360°
9. Кабель живлення

4. КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

⚠ Небезпека опіку та пожежі!

Прилад сильно нагрівається. Тримайте увімкнений прилад лише за ручку. Не торкайтеся нагрівальних пластин 1. Не затискайте жодні предмети між нагрівальними пластинами 1.

1. Станьте на суху підлогу, що не проводить електроенергію. Переконайтеся, що руки сухі!
2. Волосся має бути чистим і не містити засобів для укладання. Винятком є засоби, що сприяють розпрямленню волосся.
3. Розчешіть волосся гребінцем із рідкими та великими зубцями.
4. Відкрийте прилад за допомогою блокування пластин 7.
5. Щоб увімкнути прилад, натисніть і недовго утримуйте кнопку УВІМК./ВИМК. 4.
6. За допомогою температурного реле 6 налаштуйте температуру. На світлодіодному дисплеї 3 відображається поточний режим температури. За допомогою температурного реле 6 можна підвищувати або знижувати температуру з кроком 10 °C. Ми рекомендуємо наступні налаштування температури.

120-140 °C	Для тонкого, ламкого, фарбованого або висвітленого волосся
160-180 °C	Для нормального волосся
200-220 °C	Для здорового та сильного волосся

7. Під час нагрівання світлодіодний дисплей 3 блимає. Як тільки прилад нагрівається, лунає звуковий сигнал і світлодіодний дисплей 3 починає безперервно горіти. Прилад готовий до роботи.
8. Розподіліть волосся на окремі пасма шириною прибл. 3-4 см.
9. Натягніть окреме пасмо і помістіть його ближче до коріння між нагрівальними пластинами з покриттям 1
10. Повільно та рівномірно пересувайте прилад від

коріння до кінчиків. Не тримайте нагрівальні пластини на одному місці більше 2 секунд. Так можна отримати найкращий результат, не пошкодивши волосся значною мірою.

11. Щоб надати форму кінчикам волосся, поверніть прилад назовні або всередину, перш ніж протягувати між пластинами кінчики волосся.
12. Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. 4. Кладіть прилад лише на вогнестійку поверхню.
13. Після кожного використання витягуйте штекер із розетки. Дайте приладу повністю охолонути.
14. Зберігайте прилад у сухому місці, недоступному для дітей. Прилад, який повністю охолонув, можна зберігати та транспортувати у термостійкій коробці для зберігання.

Вказівка

Прилад має функцію автоматичного вимкнення; з міркувань безпеки вона автоматично вимикає прилад через 30 хвилин.

Вказівка

Прилад оснащений блокуванням кнопок, щоб при випадковому натисканні кнопки УВІМК./ВИМК. 4 під час використання не відбувалося вимкнення.

1. Щоб активувати блокування кнопок, утримуйте кнопку блокування кнопок 5 протягом 2 секунд. На світлодіодному дисплеї 3 з'явиться символ 🔒.
2. Щоб вимкнути блокування кнопок, знову натисніть і утримуйте кнопку блокування кнопок 5 протягом 2 секунд. На світлодіодному дисплеї 3 згасне символ 🔒.

5. ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

1. Небезпека ураження електричним струмом! Перед чищенням завжди витягуйте штекер із розетки. Переконайтеся, що прилад повністю охолонув.
2. Для очищення корпусу приладу та нагрівальних пластин з покриттям 1 використовуйте м'яку серветку, змочену у теплій воді. Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину приладу!
3. Захищайте прилад від пилу, бруду та вологи.
4. Небезпека виникнення пожежі! Не використовуйте для чищення легкозаймисті рідини!
5. Не мийте прилад у посудомийній машині! Не використовуйте гострі та загострені предмети, абразивні та їдкі засоби для чищення або жорсткі щітки!

6. УТИЛІЗАЦІЯ

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Дотримуйтеся місцевих законодавчих норм із утилізації відходів.

Прилад необхідно утилізувати відповідно до директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).

У випадку виникнення запитань звертайтеся в місцеву комунальну службу, відповідальну за утилізацію відходів. Інформацію про приймання приладів можна отримати в місцевій адміністрації, організації з вивезення сміття або у продавця.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вага: прибл. 425 г
Джерело живлення: 220 - 240 В ~, 50 - 60 Гц
Споживана потужність: 45 Вт
Температурний діапазон: 120-220 °C
Клас захисту: II
Умови використання: тільки в приміщеннях
Допустимий діапазон температур: від -10 до +40 °C

Можливі технічні зміни.

8. Гарантія

Гарантійний термін на прилад складає 36 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодженні приладу;
- всередині приладу присутні рідина або стороні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.
При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:
Сервісний Центр ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18А
0(800) 300-345 (безкоштовно з мобільного)
Telegram | Viber | WhatsApp +38 (067) 624-98-68 чат, тільки для повідомлень
e-mail: service@erc.ua, сайт: service.erc.ua
або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні :
ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69, www.beurer.com.ua,
Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі помилки та зміни.