beurer

HT 10

Щітка для розплутування волосся

Інструкція з користування приладом

Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

УКРАЇНСЬКА

Шановний покупець!
Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.
Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.
Beurer дарує здоров`я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.
Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer

1. Вступ

За допомогою щітки для розплутування волосся з іонізацією HT10 Ви з легкістю зможете розчесати волосся. Функція іонізації легко зробить його м'яким і шовковистим і надасть йому природного і доглянутого вигляду. Коли функція іонізації увімкнена, щітка для розплутування волосся виробляє негативні іони, які мають антистатичний ефект. З їх допомогою волосся, яке знаходяться під статичною напругою, перестає електризуватися.

2. Комплект постачання

- 1 щітка для розплутування волосся з іонізацією HT 10
- 1 інструкція з користування приладом
- 2 батарейки типу AAA на 1,5 В

3. Пояснення символів

У інструкції з користування приладом, на упаковці та на маркувальній табличці приладу та додаткового обладнання використовуються наведені нижче символи:

	НЕБЕЗПЕЧНО Прилад не можна використовувати поблизу води або у воді (наприклад, в умивальнику, душовій кабіні або ванній) – існує небезпека ураження електричним струмом!
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	ОБЕРЕЖНО Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Вказує на важливу інформацію.
	Прочитайте інструкцію
	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Виробник
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях

CE	Цей виріб відповідає вимогам чинних європейських і національних директив.
EAC	Продукція пройшла підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів ЄАЕС.
21 PAP	Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища.
⧈	Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту II
Pb Cd Hg	Утилізація батарейок разом із побутовим сміттям заборонена через вміст в них токсичних речовин.

4. Користування приладом за призначенням

Прилад призначений виключно для розчісування волосся на голові людини. Не використовуйте прилад на тваринах! Не використовуйте прилад для штучного волосся! Даний прилад необхідно використовувати виключно в цілях, для яких він був розроблений, а також відповідно до вказівок, наведених у інструкції з користування приладом. Будь-яке використання не за призначенням може бути небезпечним. Виробник не відповідає за збитки, отримані внаслідок неналежного використання приладу або недбалого поводження з ним.

5. Вказівки з техніки безпеки

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/індивідуального використання. Застосовувати прилад в комерційних цілях заборонено.

- Не давайте дітям пакувальні матеріали, небезпека удушення!
- Перед використанням перевірте прилад і додаткове обладнання на відсутність видимих пошкоджень. У випадку виникнення сумнівів не використовуйте прилад і зверніться до продавця або сервісного центру за вказаною адресою.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину! Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину приладу.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним

наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.

- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.

⚠ **Вказівки щодо використання батарейок**

- У разі контакту електроліту зі шкірою або очима, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.
- ⚠ **Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейки та подавитися ними. Тому батарейки необхідно зберігати у недоступному для дітей місці!
- При розташуванні батарейок дотримуйтеся правильної полярності (+/-).
- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою

серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.

- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.
- ⚠ Не кидайте батарейки у вогонь.
- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу або рівноцінних типів.
- Завжди замінюйте весь комплект батарейок одночасно.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.
-

6. Опис приладу

7. Підготовка до користування приладом

Встановлення батарейок

1. Натисніть кнопку розблокування.
2. Потягніть вгору кришку відсіку для батарейок.

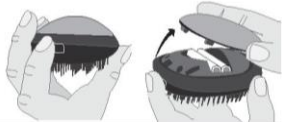

3. Вставте батарейки, що входять до комплекту постачання. При установці дотримуйтесь правильної полярності (+/-) батарейок.
4. Закрийте кришку відсіку для батарейок.

8. Користування приладом

Розчісування волосся

1. Щоб увімкнути функцію іонізації, натисніть кнопку іонізації, індикатор роботи почне блимати. З випускного отвору для іонів будуть надходити негативні іони, які запобігають утворенню статичного заряду у волоссі.

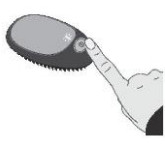

З їх допомогою волосся припиняє електризуватися. Ви

почуєте тихий шум із випускного отвору для іонів, який виникає через роботу вбудованого генератора іонів.

ⓘ ВКАЗІВКА

Під час розчісування з увімкненою функцією іонізації волосся має бути сухим. Функція іонізації впливає тільки на сухе волосся.

Якщо у Вас кучеряве, неслухняне або пошкоджене волосся, ефект блиску і шовковистості може знизитися.

2. Розчісуйте волосся, починаючи від коренів до кінчиків. Щоб волосся стало м'якшим, повторіть процедуру ще раз. Щоб розплутати вузлики на кінчиках волосся, утримуйте пасмо і розчісуйте, поки вузлик не розплутається. Не тягніть при цьому волосся біля коріння.
3. Щоб вимкнути функцію іонізації, натисніть кнопку іонізації, індикатор роботи згасне.

9. Очищення та технічне обслуговування

⚠ УВАГА

- Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину приладу. У разі потрапляння в прилад води відразу ж слід вийняти батарейку. Прилад слід використовувати тільки після повного висихання.
- Щоб уникнути пошкоджень перед очищенням приладу виймайте батарейки
- Захищайте прилад від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, сильних коливань температури. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла (печі, нагрівальні прилади).

- Після використання очищайте прилад м'якою, злегка вологою серветкою. У випадку значного забруднення серветку можна також змочити в мильному розчині. Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

10. Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Прилад необхідно утилізувати відповідно до директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Використані, повністю розряджені батарейки необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання. За законом утилізація батарейок є обов'язковою.

Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин: Pb = батарейка містить свинець, Cd = батарейка містить кадмій, Hg = батарейка містить ртуть.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.

11. Технічні характеристики

Модель:	HT10
Клас захисту	II
Розміри:	12,0 x 7,4 x 5,4 см
Батарейки:	2 батарейки 1,5 В, типу AAA
Вага:	приблизно 90 г

12. Гарантія

Гарантійний термін на прилад складає 36 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодженні приладу;
- всередині приладу присутні рідина або стороні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій

діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:
Сервісний Центр ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18А
0(800) 300-345 (безкоштовно з мобільного)
Telegram | Viber | WhatsApp +38 (067) 624-98-68 чат, тільки для повідомлень
e-mail: service@erc.ua, сайт: service.erc.ua
або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні :
ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69, www.beurer.com.ua,
Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.