beurer

HT 60

Мультистайлер для волосся

Інструкція з користування приладом

Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

УКРАЇНСЬКА

Шановний покупець!
Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.
Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.
Beurer дарує здоров`я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.
Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer

Зміст

1. Призначення приладу
2. Пояснення символів
3. Користування приладом за призначенням
4. Опис приладу
5. Загальні вказівки з техніки безпеки
6. Застосування
7. Чищення приладу та догляд
8. Технічні характеристики
9. Утилізація
10. Гарантія

Комплект постачання

- Мультистайлер для волосся
- Пластина для випрямлення
- Пластина для гофре
- Велика плойка-насадка
- Мала плойка-насадка
- Пласка плойка
- Спіральна насадка
- Щітка
- Інструкція з користування приладом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.

⚠УВАГА!!!

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.

⚠ **УВАГА!!!**

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.
- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.

НЕБЕЗПЕКА!!!

- Ніколи не використовуйте прилад

поблизу ванн, умивальників, душових кабін або інших ємностей з водою або іншими рідинами – існує ризик ураження електричним струмом.

- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.
- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.

1. Призначення приладу

За допомогою мультистайлера волоссю можна надати будь-яку форму і створити індивідуальний імідж для будь-якої життєвої ситуації.

Шарнірне з’єднання, яке може обертатися на 360°,

забезпечує гнучкі можливості використання мультистайлера для волосся.

Завдяки системі Easy Lock відбувається швидка зміна насадок.

Пластини для випрямлення та гофре з керамічним покриттям забезпечують рівномірний розподіл тепла і гладку структуру поверхні. Це сприяє дбайливому стайлінгу волосся.

Використовуйте прилад за призначенням і згідно інструкції з використання. Виробник не несе відповідальність за збитки, отримані внаслідок використання приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним.

2. Пояснення символів

В інструкції з користування приладом та на приладі використовуються наведені нижче символи.

	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом.
	Попередження Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	Увага Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Містить важливу інформацію.

	НЕБЕЗПЕЧНО Попередження про небезпеку.
	Клас захисту II Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту 2**.**
	Умови зберігання Зберігати в сухому місці
	Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу

3. Користування приладом за призначенням

Мультистайлер для волосся призначений для особистого використання для надання форми волоссю і стайлінгу!

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте прилад виключно з

такими цілями:

- для зовнішнього застосування
- з метою, для якої прилад було розроблено, відповідно до вказівок, наведених у цій інструкції з користування приладом.

Будь-яке використання не за призначенням може бути небезпечним!

4. Опис приладу

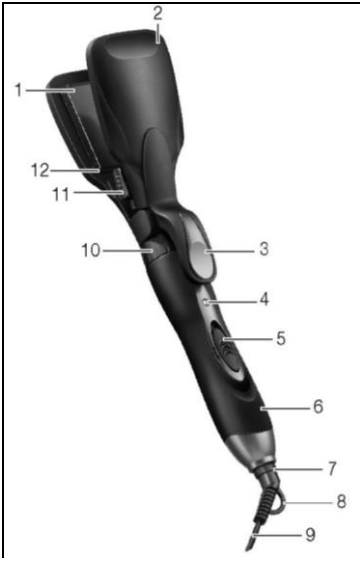

1.	Нагрівальна пластина з керамічним покриттям
2.	Затискач
3.	Важіль для відкриття затискача
4.	Контрольна лампочка режиму роботи
5.	Перемикач рівнів нагрівання: 0 Вимк. 1 низький режим 2 високий режим
6.	Ручка

7.	Шарнірне з’єднання 360°
8.	Захист від надлому, з вушком
9.	Кабель живлення
10.	Фіксуюче кільце
11.	Перемикач функцій випрямити/гофре [F, G]
12.	Насадка для випрямлення/гофре

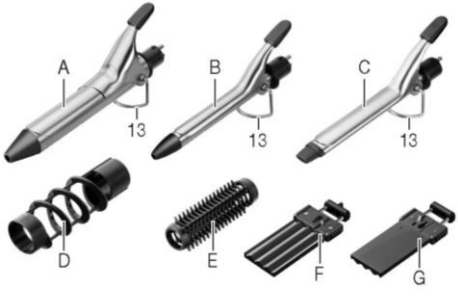

A	Велика плойка-насадка для об'ємних завитків
B	Мала плойка-насадка для м'яких завитків
3	Пласка плойка гофре
D	Спіральна плойка-насадка для спіральних завитків
E	Щітка для м'яких хвиль
F	Пластина для гофре
G	Пластина для випрямлення
13.	Підставка

Небезпека

Щоб запобігти завданню шкоди здоров'ю, наполегливо рекомендується не використовувати прилад у таких випадках:

- Ніколи не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину! Небезпека ураження електричним струмом!
- Якщо, незважаючи на всі заходи безпеки, прилад упав у воду, негайно витягніть штекер із розетки! Не торкайтеся води! Небезпека ураження електричним струмом!
- Перед подальшим використанням приладу зверніться в

авторизовану спеціалізовану майстерню з метою перевірки його справності! Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом!

- Якщо прилад упав або пошкодився, його більше не слід використовувати. Небезпека ураження електричним струмом і травмування!
- За наявності видимих пошкоджень приладу, кабелю живлення чи штекера або додаткового обладнання. У разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до наших торгових представників або в центри сервісного обслуговування. Небезпека ураження електричним

струмом!

- Не давайте дітям пакувальні матеріали – небезпека удушення!
- Не використовуйте подовжувальний кабель у ванній кімнаті, щоб у небезпечній ситуації штекер був легкодоступним.

⚠ **Попередження**

Щоб запобігти завданню шкоди здоров'ю, необхідно дотримуватися таких пунктів:

- Слідкуйте, щоб поблизу приладу не було легкозаймистих рідин. Небезпека виникнення пожежі!
- Кладіть прилад лише на вогнестійку поверхню. Небезпека виникнення пожежі!
- Випрямляч волосся не можна накривати жодними предметами –

небезпека виникнення пожежі!
- Не використовуйте прилад для штучного волосся – небезпека виникнення пожежі!

Вказівка

- Перед використанням приладу необхідно зняти всі пакувальні матеріали.
- Прилад можна вмикати тільки в розетку з напругою, вказаною на маркувальній табличці.
- Витягувати кабель живлення із розетки потрібно тільки за штекер.
- Не використовуйте додаткові деталі, які не рекомендовані виробником і не пропонуються як додаткове обладнання
- У жодному випадку не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки надійність функціонування в цьому випадку більше не гарантується. Нехтування цією вимогою призводить до втрати гарантії.
- У випадку несправності або пошкодження приладу зверніться за кваліфікованою допомогою у спеціалізовану майстерню.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду під час використання.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- У випадку передавання приладу третій особі необхідно також передати цю інструкцію з користування приладом.

6. Застосування

⚠ Попередження

- Станьте на суху підлогу, що не проводить електричний струм. Небезпека ураження електричним струмом!
- Переконайтеся, що ваші руки сухі! Небезпека ураження електричним струмом!
- Волосся також має бути сухим! Небезпека ураження електричним струмом!
- Прилад може бути дуже гарячим. Беріть прилад у гарячому стані тільки за ручку [6] – небезпека отримання опіків і виникнення пожежі!
- Не торкайтеся нагрівальних пластин [1]. Вогненебезпечно!
- Не затискайте ніяких предметів між нагрівальними пластинами [1] і нагрівальною трубкою та щипцями плойки.

- Негайно вимкніть прилад у випадку виявлення пошкодження або несправностей.
- Встановіть мультистайлер для волосся з відкинутою підставкою [13] на тверду горизонтальну вогнестійку опору або утримуйте його в руці. Небезпека виникнення пожежі!
- Перед зняттям насадки дайте їй охолонути – існує небезпека опіку!

⚠ **Увага**

- Розплутайте кабель живлення [9], якщо він перекручений.
- Не тягніть, не перекручуйте та не перегинайте кабель живлення [9] або не тягніть і не кладіть його на гострі предмети або гарячі поверхні.
- Не затискайте кабель живлення [9], наприклад, шухлядами, дверима або між нагрівальних пластин [1]. Пошкоджені або заплутані мережеві кабелі збільшують небезпеку ураження

електричним струмом!

Зміна насадок

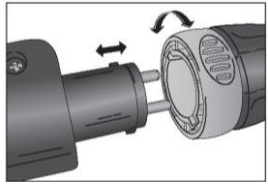

> Оберіть необхідну для зачіски насадку [12, A, B, C]
> Поверніть фіксуюче кільце [10] до упору за годинниковою стрілкою. Встановлена насадка буде розблокована.
> Витягніть насадку з ручки [6].
> Вирівняйте обрану насадку, як показано на зображенні.
> Обережно вставте обрану насадку в ручку [6], не допускаючи перекосу обох металевих штифтів.
> Поверніть фіксуюче кільце [10] проти годинникової стрілки до упору. Насадка буде заблокована.
> Перевірте міцність з'єднання насадки [6] з ручкою.

Встановлення температури

Температуру (два ступені) можна вибрати за допомогою перемикача [5]. Ми рекомендуємо такі параметри температури:

Режим	Тип волосся
1, низький	тонке, ламке, пофарбоване або висвітлене волосся
2, високий	нормальне і міцне волосся

Вказівка

- Чим вище температура, тим швидше досягається потрібний результат.
- Виберіть за допомогою вимикача [5] бажаний температурний режим.
- Через кілька хвилин мультистайлер для волосся буде готовий до роботи.

Надання форми волоссю

Підготовка волосся

> Перед використанням мультистайлера повністю висушіть волосся.
> Волосся має бути чистим і не містити залишків засобів для стайлінгу.
> Розчешіть волосся гребінцем із рідкими зубцями.

Створення локонів/хвиль

Надати форму волоссю можна за допомогою щипців для завивки волосся [A, B, C]:

> Розділіть волосся на окремі пасма шириною приблизно 2 см. Тримайте пасмо натягнутим.
> Натисніть на важіль плойки, щоб відкрити щипці.
> Покладіть кінець пасма між нагрівальною трубкою і щипцями плойки.
> Опустіть щипці, щоб зафіксувати пасмо волосся.
> Намотуйте пасмо на щипці в напрямку до голови.
> Залиште щипці на волоссі приблизно на 8-10 секунд. Так можна отримати найкращий результат, не пошкодивши волосся значною мірою.
> Відкрийте щипці й обережно витягніть нагрівальну трубку з локона.

Надання форми кінцям волосся

> Покладіть кінець пасма між нагрівальною трубкою і щипцями плойки.
> Опустіть щипці, щоб зафіксувати пасмо волосся.
> Надати форму кінцям волосся можна повертаючи прилад відповідно назовні або всередину, перш ніж розкрити затискач.

Використання щітки

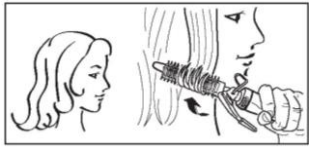

Щітку [E] можна використовувати з щипцями [B]:

- Переконайтеся, що щипці [B] охололи.
- Обережно встановіть щітку [E] поглибленням вгору на холодні щипці [B] до упору.

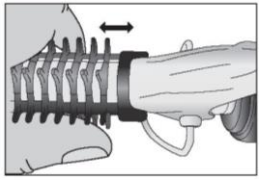

- Щипці при цьому повинні бути закриті.
- Розділіть волосся на окремі пасма. Тримайте пасмо натягнутим.
- Накрутіть пасмо на щітку.
- Зачекайте приблизно 10 секунд, потім розкрутіть пасмо.

Використання спіральної насадки

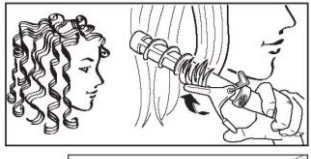

Спіральну насадку [D] можна використовувати з щипцями [A]:

- Переконайтеся, що щипці [A] охололи.
- Встановіть спіральну насадку [D] до середини над закритою охолодженої плойкою [A].
- Натисніть на важіль плойки, щоб відкрити щипці.

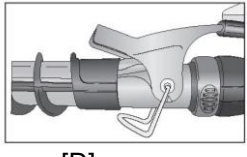

- Обережно перемістіть спіральну насадку [D] до упору на холодну плойку [A].
- Закрийте щипці.
- Розділіть волосся на окремі пасма. Тримайте пасмо натягнутим.

> Натисніть на важіль плойки [A], щоб відкрити щипці.
> Покладіть кінець пасма між нагрівальною трубкою і щипцями плойки [A].
> Закрийте щипці, щоб зафіксувати пасмо волосся.
> Накрутіть пасмо на спіральну насадку [D] в напрямку до голови. Слідкуйте за тим, щоб пасмо волосся закручувалася відповідно до ілюстрації.

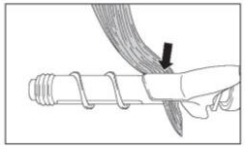

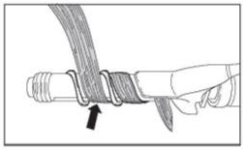

> Зачекайте приблизно 10 секунд, потім розкрутіть пасмо.
> Відкрийте щипці і витягніть пасмо з щипців.

Використання пластини для випрямлення

> Встановіть насадку для випрямлення/гофре [12] на мультистайлер для волосся.
> Перемістіть перемикач [11] у положення «Випрямити» [a]. Тепер можна використовувати пластину для випрямлення[G].

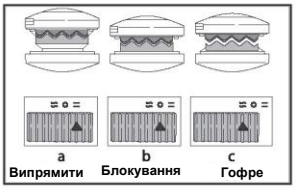

> Розділіть волосся на окремі пасма шириною приблизно 3 см. Натягніть пасмо і покладіть його між нагрівальними пластинами [G] біля коренів волосся
> Протягніть випрямляч волосся повільно та рівномірно від коренів волосся до його кінчиків. Не тримайте випрямляч волосся довше 8-10 секунд на одному місці. Так можна отримати найкращий результат, не

пошкодивши волосся значною мірою.

> Щоб надати форму кінчикам волосся, повертайте випрямляч відповідно назовні або всередину, перш ніж розкрити затиск приладу.

Використання пластини для гофре

> Встановіть насадку для випрямлення/гофре [12] на мультистайлер для волосся.
> Перемістіть перемикач [11] у положення «Гофре» [c]. Тепер можна використовувати пластину для гофре [F].
> Розділіть волосся на окремі пасма. Тримайте пасмо натягнутим і кладіть його при корінні волосся між пластинами для гофре [F].
> Зімкніть пластини для гофре [F] приблизно на 10 секунд. Так можна отримати найкращий результат, не пошкодивши волосся значною мірою.
> Знову відкрийте пластини для гофре [F] і витягніть пасмо волосся.
> Повторіть процес, поки не дійдете до коренів волосся.

Після використання

> Вимкніть прилад перемістивши перемикач [5] у положення 0.
> Для охолодження встановіть мультистайлер для волосся з відкинутою підставкою [13] на тверду горизонтальну вогнестійку опору або утримуйте його в руці.
> Після кожного використання витягуйте штекер із розетки.
> Не намотуйте кабель живлення [9] на прилад!

> Зберігайте прилад у сухому місці, недоступному для дітей.
> Прилад можна повісити за вушко [8] на гачок.

7. Чищення приладу та догляд

Чищення

⚠ Попередження

- Перед чищенням завжди витягуйте штекер із розетки. Небезпека ураження електричним струмом!
- Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину приладу! Небезпека ураження електричним струмом!
- Не використовуйте для чищення легкозаймисті рідини! Небезпека виникнення пожежі!

ⓘ Вказівки

- Цей прилад не потребує технічного обслуговування.
- Захищайте прилад від пилу, бруду та вологи.
- Не мийте прилад у посудомийній машині!
- Не використовуйте гострі, загострені, абразивні та їдкі засоби для чищення або жорсткі щітки!
- Прилад можна чистити за допомогою м’якої тканини, змоченої в теплій воді.
- Після чищення ретельно висушіть прилад і насадки!

8. Технічні характеристики

Вага	приблизно 340 г
Джерело живлення	від 220 до 240 В ~, 50/60 Гц
Споживана потужність	25 Вт
Температурний діапазон	від 125 до 180°C
Клас захисту	II
Навколишні умови	Тільки для внутрішніх приміщень
Допустимий температурний діапазон	від -10 до +40 °C

Можливі технічні зміни.

Прилад має маркування CE та відповідає таким директивам ЄС:

- 2006/95/EC Директива щодо низьковольтного обладнання
- 2004/108/EC Директива щодо EMC.

9. Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття.

Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Дотримуйтеся місцевих законодавчих норм із утилізації відходів.

Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).

Із запитаннями звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.

10. Гарантія

Гарантійний термін на прилад складає 36 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодженні приладу;
- всередині приладу присутні рідина або стороні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій

діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:
Сервісний Центр ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18А
0(800) 300-345 (безкоштовно з мобільного)
Telegram | Viber | WhatsApp +38 (067) 624-98-68 чат, тільки для повідомлень
e-mail: service@erc.ua, сайт: service.erc.ua
або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні :
ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69, www.beurer.com.ua,
Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі помилки та зміни.