beurer

LR 400 / LR 401

Очищувач повітря з керуванням через додаток

Інструкція з користування приладом

Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

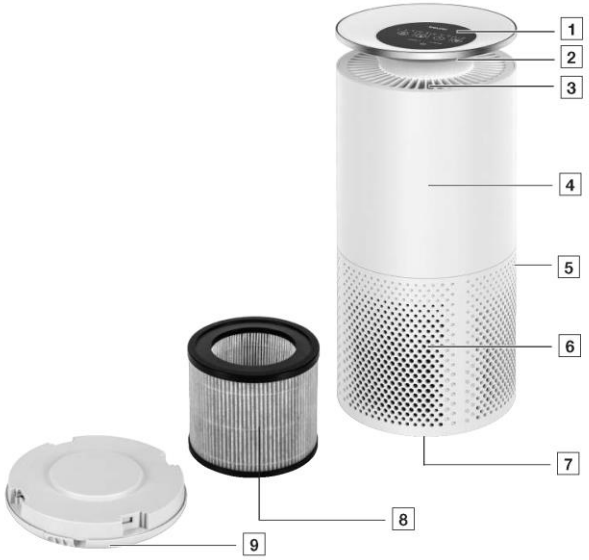
1
2
3
4
5
6
7
8
9

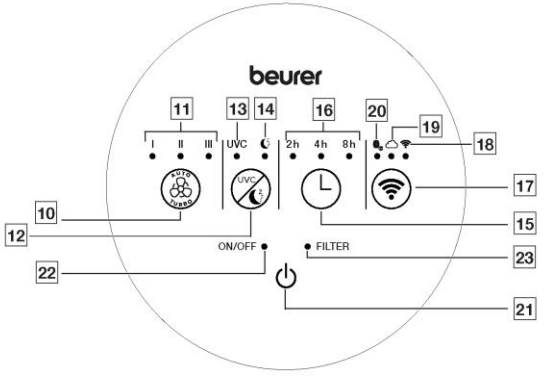
beurer
11
13
14
16
20
19
18
I
II
III
UVC
2h
4h
8h
17
10
15
12
ON/OFF
FILTER
23
22
21

УКРАЇНСЬКА

Шановний покупець!
Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.
Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.
Beurer дарує здоров`я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.
Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer

Зміст

1. Вказівки з техніки безпеки
2. Пояснення символів
3. Комплект постачання
4. Опис приладу
5. Користування приладом
   - 5.1 Підготовка до користування приладом
   - 5.2 Підключення очищувача повітря до додатку «beurer FreshHome»
   - 5.3 Увімкнення очищувача повітря
   - 5.4 Вибір швидкості вентилятора та режиму

5.5 Ультрафіолетове світло
5.6 Функція таймера
5.7 Заміна фільтра
6. Чищення та догляд
6.1 Очищення фільтра
6.2 Очищення корпусу
6.3 Очищення датчика пилу PM 2.5
6.4 Зберігання
7. Аксесуари та запасні деталі
8. Що робити при виникненні несправностей?
9. Утилізація
10. Технічні характеристики
11. Гарантія

1. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте вказівки! Недотримання таких вказівок може призвести до травм або матеріальних збитків.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/індивідуального використання. Застосовувати прилад в комерційних цілях заборонено.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо

вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- Перед очищенням від'єднуйте прилад від мережі.
- Очищайте прилад лише зазначеним нижче способом. Вода ні в якому разі не повинна потрапляти у блок вентилятора.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.

ВКАЗІВКА

Прилад разом з кабелем електроживлення – є єдиним цілим.

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і

пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.

- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.

НЕБЕЗПЕКА!!!

- Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить

небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.

Користування приладом за призначенням

Цей прилад призначений виключно для очищення повітря в приміщеннях.

Прилад необхідно використовувати виключно в цілях, для яких він був розроблений, відповідно до вказівок, які описані в даній інструкції з користування приладом. Будь-яке використання не за призначенням може бути небезпечним. Будь-яке інше застосування, не рекомендоване виробником, може призвести до загоряння, удару струмом або травмування людей. Виробник не несе відповідальність за збитки, отримані внаслідок використання приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У разі серйозної респіраторної або легеневої хвороби проконсультуйтеся з лікарем перед використанням приладу.
- **Небезпека удушення!** Не давайте дітям пакувальні матеріали.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ураження електричним струмом

Як і будь-яким іншим електроприладом користуватися цим приладом необхідно

обережно й уважно, щоб запобігти ураження електричним струмом.

- Не використовуйте прилад, якщо є очевидне пошкодження приладу або аксесуарів (наприклад, якщо кабель або вилка пошкоджені, якщо вентилятор двигуна не обертається після поломки приладу або якщо прилад упав або був пошкоджений іншим чином). У цьому випадку зверніться до сервісної служби.
- Використовуйте прилад тільки із зазначеною на приладі напругою (типова табличка розташована на задній частині приладу).
- Не використовуйте прилад під час грози.
- У разі появи дефектів і несправностей в роботі негайно вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі.
- Ніколи не тягніть за кабель живлення або за прилад, щоб від'єднати його від

розетки.

- Ніколи не переміщуйте прилад, тримаючи його за кабель живлення. Кабель живлення слід тримати подалі від гарячих поверхонь.
- Завжди вимикайте прилад, перш ніж вилучити вилку з розетки.
- Не виймайте штекер вологими або мокрими руками.
- Підключайте прилад до відповідної розетки, щоб уникнути небезпеки загоряння або ураження електричним струмом.
- Для захисту від небезпек, пов'язаних з електрикою, НЕ занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не використовуйте поруч із водою.
- Діти не можуть оцінити ризики, пов'язані з використанням електричних приладів. Тому завжди контролюйте дітей, які знаходяться поруч із приладом.

- Завжди витягуйте вилку очищувача повітря з розетки перед його переміщенням, відкриванням дна корпусу, при заміні або очищенні фільтрів або у випадках, коли прилад не використовується.
- Не вставляйте будь-які предмети в отвори приладу або в рухомі частини. Переконайтеся, що рухомі частини можуть вільно рухатися. Не допускайте потрапляння предметів до отворів приладу.
- Не використовуйте прилад на вулиці.
- Ніколи не закривайте впускні або випускні вентиляційні отвори або решітки/випускні отвори. Не розміщуйте прилад на м'яких поверхнях, наприклад, на ліжку або дивані, оскільки в цьому випадку прилад може перевернутися й впускні або випускні вентиляційні отвори можуть бути заблоковані.

- НЕ кладіть на прилад жодних предметів.
- НЕ накривайте кабель живлення килимами, доріжками або подібними предметами.
- НЕ прокладайте кабель живлення під меблями або приладами.
- НЕ прокладайте кабель живлення у місцях, де часто пересуваються люди.
- Розмістіть кабель живлення таким чином, щоб його ніхто не зачіпав.
- НЕ намагайтеся ремонтувати або регулювати електричні або механічні системи приладу. В іншому випадку гарантія втрачає силу. Усередині приладу немає ніяких деталей, технічне обслуговування яких може виконати користувач, крім фільтра. Усі роботи з технічного обслуговування повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.
- Для зниження небезпеки загоряння або

удару електричним струмом не використовуйте цей прилад із твердотілим регулятором частоти обертання (димером).

- Переконайтеся, що отвори приладу та кабель електроживлення не контактують з водою, паром або іншими рідинами.
- У жодному разі не намагайтеся брати прилад до рук, якщо він упав у воду. Негайно витягніть штекер із розетки. Не торкайтеся води! Небезпека ураження електричним струмом! Перед подальшим використанням приладу зверніться до авторизованого сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад з метою перевірки його справності!

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі

Використання приладу не за призначенням або недотримання

правил, зазначених в цій інструкції, за певних обставин може призвести до пожежі!

- Не накривайте прилад під час використання, наприклад ковдрою або подушкою тощо.
- Категорично забороняється використовувати прилад поблизу ємностей з бензином або іншими легкозаймистими речовинами.
- Не прокладайте кабель живлення поблизу батарей опалення, нагрівальних елементів, печей або електрокамінів для зниження ризику займання.
- Не використовуйте прилад поблизу горючих або вибухонебезпечних газових сумішей.
- Прилад повинен розташовуватися подалі від джерел тепла, інакше корпус може розплавитися і стати причиною займання.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ремонт

- Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки спеціалістам. Некваліфікований ремонт може викликати серйозну небезпеку для користувача. Для ремонту зверніться до сервісної служби або до офіційного дистриб'ютора.
- Заборонено відчиняти блок вентилятора.
- Заміна лампи UVC не передбачена. Користувач не має права здійснювати таку заміну.

ВКАЗІВКА

Обслуговування приладу

- Після кожного використання та перед кожним очищенням вимикайте прилад та виймайте вилку з розетки.
- Не ставте на прилад предмети.
- Захищайте прилад від впливу високих температур.

- Бережіть прилад від сонячних променів, ударів і падінь.
- Ніколи не трусіть прилад.
- Установіть прилад на тверду горизонтальну суху поверхню.
- Прокладіть кабель живлення так, щоб він не заважав вільному пересуванню.

2. ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ

На приладі, в інструкції з користування приладом, на упаковці і табличці з технічними даними приладу використовуються наступні символи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Вказує на потенційну небезпеку. Якщо їй не запобігти, можливі важкі травми або навіть смерть.
ВКАЗІВКА	Вказує на можливу небезпечну ситуацію. Якщо їй не запобігти, можливе пошкодження приладу або навколишніх об'єктів.
	НЕБЕЗПЕКА!!! Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
	Прочитайте інструкцію
	Виробник
	Тільки для використання всередині приміщень

	Видаліть елементи упаковки та утилізуйте їх відповідно до місцевих приписів.
	Продукція гарантовано відповідає вимогам нормативно-технічної документації ЄАЕС
	Прилад з класом захисту II Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту II.
	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Знак CE Цей виріб відповідає вимогам чинних європейських і національних директив.
	Маркування для ідентифікації пакувального матеріалу. A = скорочене позначення матеріалу, B = номер матеріалу: 1-7 = пластмаса, 20-22 = папір та картон
	Знак відповідності вимогам Великобританії
	Зніміть упаковку з виробу та утилізуйте її відповідно до місцевих приписів.
	Символ імпортера

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Переконайтеся, що упаковка приладу не пошкоджена. Перевірте комплектність постачання. Перед використанням переконайтеся, що прилад і додаткове

обладнання не мають видимих пошкоджень; приберіть пакувальні матеріали. У разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до продавця або до сервісної служби.

- 1 очищувач повітря
- 1 фільтр (фільтр грубого очищення/фільтр HEPA класу H13/фільтр з активованим вугіллям)
- 1 інструкція з користування приладом
- 1 короткий посібник

4. ОПИС ПРИЛАДУ

Відповідні зображення див. на стор. 2.

1. Панель керування
2. Світлодіодне світлове кільце
3. Отвір для виходу повітря
4. Корпус
5. Кришка датчика
6. Отвір для впуску повітря
7. Ультрафіолетове світло
8. Фільтр (фільтр грубого очищення/фільтр HEPA класу H13/фільтр з активованим вугіллям)
9. Дно корпусу
13. УФ-індикатор (світиться при увімкненому ультрафіолетовому освітленні)
14. Індикатор режиму сну (світиться під час режиму сну)
15. Кнопка таймера
16. Індикатор таймера (світиться при активному таймері)
17. Кнопка WIFI
18. Індикатор WIFI (світиться під час активного з'єднання WIFI)
19. Індикатор сервера (світиться під час активного з'єднання з сервером)
20. Індикатор *Bluetooth*® (світиться під час активного з'єднання *Bluetooth®)*
21. Кнопка УВІМК./ВИМК.

10 Кнопка швидкості вентилятора
11 Індикатор швидкості вентилятора
12 Кнопка UVC/Sleep
22 Індикатор ON/OFF (УВІМК./ВИМК.) (світиться, якщо пристрій увімкнено)
23 Індикатор фільтра (світиться, якщо потрібно замінити фільтр)

5. Користування приладом

5.1 Підготовка до користування приладом

1. Розкрийте картонну упаковку.
2. Не відкриваючи пакет, витягніть прилад.
3. Видаліть всі плівки. Вийміть фільтр 8 з приладу (див. розділ «Заміна фільтра») і зніміть з нього плівку. Потім правильно встановіть фільтр 8 назад у прилад.
4. Переконайтеся в тому, що прилад, мережева вилка і кабель не пошкоджені.
5. Установіть очищувач повітря на рівну та тверду поверхню, щоб уникнути вібрацій і шуму.
6. При перенесенні очищувача повітря в інше місце обов'язково тримайте його вертикально обома руками.
7. Установіть очищувач повітря, щоб навколо нього залишався вільний простір радіусом 30 см.
8. Слідкуйте за тим, щоб отвори для впуску 6 та випуску повітря 3 не були заблоковані.

5.2 Підключення очищувача повітря до додатку «beurer FreshHome»

Ви можете використовувати базові функції очищувача повітря без додатку «beurer FreshHome». Додаткові функції, наприклад запис показників повітря в приміщенні та налаштування графіка очищення, а також

дистанційне керування та контроль за приладом, доступні лише через додаток «beurer FreshHome».

1. Переконайтеся, що ваш смартфон підключено до WIFI.
2. Увімкніть *Bluetooth*® на своєму смартфоні.
3. Завантажте безкоштовний додаток «beurer FreshHome» в Apple App Store (iOS) або Google Play (Android™). Залежно від налаштування смартфона, з'єднання з Інтернетом або передача даних можуть виявитися платними.
4. Відкрийте додаток «beurer FreshHome» і дотримуйтесь інструкцій.
5. Якщо Ви хочете використовувати очищувач повітря без підключення WIFI, коротко натисніть кнопку WIFI [17]. Індикатор WIFI [18] згасне, WIFI вимкнено. Щоб повторно ввімкнути WIFI, знову натисніть кнопку WIFI [17]. Індикатор WIFI [18] загоряється, WIFI знову увімкнено.

5.3 Увімкнення очищувача повітря

1. Дотримуйтесь інструкцій з розділу «Підготовка до користування приладом».
2. Вставте штекер кабелю живлення у відповідну розетку. Прокладіть кабель живлення так, щоб він не заважав вільному пересуванню.
3. Для увімкнення очищувача натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. [21]. При першій підготовці до використання очищувач повітря запускається на мінімальній швидкості вентилятора – ступінь I.
4. Світлодіодне світлове кільце [2] увімкнеться автоматично. Приблизно через 30 секунд колір індикації світлодіодного світлового кільця [2] покаже

якість повітря в приміщенні з урахуванням концентрації частинок у повітрі.

Колір світлодіодного світлового кільця	Якість повітря	Значення PM 2,5 в мкм/м^3
синій	добре	≤ 12
жовтий	задовільно	12,1-35,4
помаранчевий	погано	35,5-55,4
червоний	дуже погано	≥ 55,5

5.4 Вибір швидкості вентилятора та режиму

Очищувач повітря має чотири швидкості вентилятора (I, II, III, IV) і три режими (режим ТУРБО, режим АВТО, режим НІЧ).

1. Увімкніть очищувач повітря за допомогою кнопки УВІМК./ВИМК. 21.
2. Виберіть потрібну швидкість вентилятора натисканням кнопки швидкості вентилятора 10. На індикаторі швидкості вентилятора 11 відображається поточна швидкість вентилятора.

I	низька швидкість вентилятора
II	середня швидкість вентилятора
III	висока швидкість вентилятора
IV	дуже висока швидкість вентилятора (горять усі світлодіоди індикатора швидкості вентилятора 11)
АВТО	(світлодіоди I, II та III блимають одночасно) У режимі АВТО швидкість вентилятора автоматично регулюється в залежності від якості повітря у приміщенні. Це означає, що швидкість вентилятора автоматично стане вище за низької якості повітря. Для увімкнення режиму АВТО натискайте кнопку

	швидкості вентилятора 10, доки не замигають усі світлодіоди індикатора швидкості вентилятора 11. Щоб вийти з режиму АВТО, знову натисніть кнопку швидкості вентилятора 10.
ТУРБО	(світлодіоди I, II, III та Уф-індикатор 13 одночасно блимають) Для активації режиму ТУРБО натисніть та утримуйте кнопку швидкості вентилятора 10. У режимі ТУРБО очищувач повітря буде працювати з максимальною швидкістю та додатково буде увімкнено ультрафіолетове світло. Режим ТУРБО вимикається через 15 хвилин, а потім вмикається режим АВТО. Щоб достроково завершити режим ТУРБО, натисніть кнопку швидкості вентилятора 10 або кнопку UVC/Sleep 12.
Ніч	(світиться індикатор режиму сну 14) У нічному режимі очищувач повітря виконує тихе очищення, а всі джерела світла на панелі керування 1 вимикаються. Щоб увімкнути режим НІЧ, натисніть і утримуйте на увімкненому очищувачі повітря кнопки UVC/Sleep 12. Почне світитися індикатор режиму сну 14. Через 5 секунд усі джерела світла на панелі керування 1 автоматично вимикаються та активується найнижча швидкість вентилятора I. Щоб вийти з нічного режиму, натисніть та утримуйте протягом тривалого часу кнопку UVC/Sleep 12. Індикатор режиму сну 14 згасне.

5.5 Ультрафіолетове світло

Ультрафіолетове світло знищує мікроби, які знаходяться в повітрі. При цьому ультрафіолетове світло активує оксид титану, який розкладає молекули неприємних запахів (тютюнового диму, з кухні або від домашніх тварин).

1. Для увімкнення ультрафіолетового світла короткочасно натисніть на увімкненому очищувачі повітря кнопку UVC/Sleep [12]. Як тільки функція ультрафіолетового світла активується, починає світитися індикатор ультрафіолетового випромінювання [13].
2. Щоб вимкнути ультрафіолетове світло, знову натисніть кнопку UVC/Sleep [12]. Індикатор ультрафіолетового випромінювання [13] згасне.

5.6 Функція таймера

Очищувач повітря має функцію таймера, за допомогою якої можна налаштувати автоматичне вимкнення очищувача повітря. На панелі керування [1] можна встановити три різні таймери (2, 4 або 8 годин).

ВКАЗІВКА. Якщо очищувач повітря підключено до додатку «beurer FreshHome», Ви можете встановити в додатку індивідуальний таймер в діапазоні від 1 до 24 годин.

1. За допомогою кнопки таймера [15] виберіть потрібний таймер (2, 4 або 8 годин). На індикаторі таймера [16]загоряється встановлений час таймера.
2. Щоб вимкнути таймер, натискайте кнопку таймера [15] доки на індикаторі таймера [16] не згасне світлодіод.

5.7 Заміна фільтра

Рекомендується замінювати фільтр через кожні [8] 4320

годин роботи.
Через 4320 годин роботи автоматично загоряється індикатор фільтра 23.

Для заміни фільтра виконайте наступні дії.

1. Натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. 21, щоб вимкнути очищувач повітря. Від'єднайте очищувач повітря від мережі.
2. Відкрийте прилад збоку на дні корпусу за допомогою засувки (рис. A).
3. Зніміть корпус, потягнувши його вгору (рис. B).
4. Зніміть старий фільтр 8. Утилізуйте старий фільтр належним чином (див. розділ «Утилізація»).
5. Встановіть новий фільтр на дно корпусу у відповідне положення (рис. C).
6. Встановіть на місце нижню кришку корпусу (рис. D). Знову закрийте прилад бічною засувкою (рис. E).
7. На увімкненому очищувачі повітря утримуйте кнопку УВІМК./ВИМК. натиснутою протягом 10 секунд, поки не згасне індикатор фільтра 23.

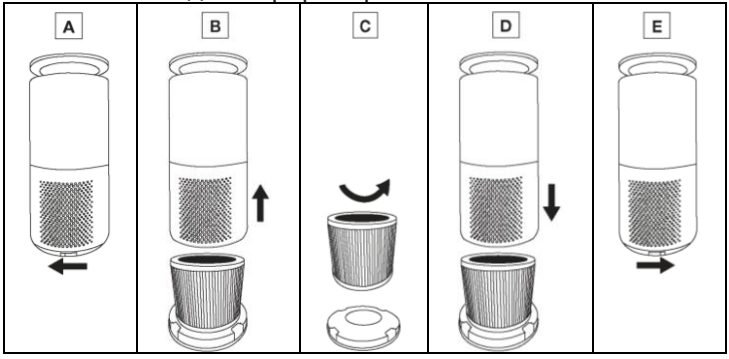

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед кожним очищенням необхідно переконатися в тому, що штекер очищувача повітря витягнутий з розетки!

6.1 Очищення фільтра

Регулярне очищення фільтра [8] (один раз на місяць) є головною умовою дотримання гігієни та безперебійної роботи. Очистіть зовнішні частини фільтра за допомогою щітки-насадки на пилосос або сухою серветкою із тканини.

ВКАЗІВКА

Тришаровий фільтр слід замінювати через кожні 4320 годин роботи (див. розділ «Заміна фільтра»). Забороняється мити тришаровий фільтр.

Для зміни фільтра за власним розкладом (наприклад, кожні 6 місяців) використовуйте розміщену біля верхнього краю фільтра наклейку, щоб вказувати дату заміни.

6.2 Очищення корпусу

Очищайте корпус очищувача повітря вологою серветкою (змоченою водою або слабким розчином для чищення). Не використовуйте розчинники, а також інші агресивні або абразивні засоби для чищення чи спирт, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

6.3 Очищення датчика пилу PM 2.5

Регулярне очищення датчика пилу та відповідного каналу (один раз на місяць) є головною умовою безперебійної роботи. Для цього відкрийте розташовану збоку на приладі кришку датчика [5]. За допомогою сухої ватної палички очистіть відкритий канал від великого пилу. Для додаткового очищення тепер можна запустити пристрій на найвищій швидкості, щоб можна було видалити розчинений пил. Після очищення закрийте кришку датчика.

ВКАЗІВКА

Слід мати на увазі, що застосування приладу у сильно забрудненому середовищі (наприклад, у майстерні з утворенням великого пилу) може призвести до підвищеного забруднення датчика. Оскільки забруднення може призвести до помилок у вимірюваннях, здійснюйте очищення датчика частіше.

6.4 Зберігання

Якщо прилад не використовується тривалий час, ми рекомендуємо зберігати його в сухому місці в оригінальній упаковці. При цьому не слід класти на прилад будь-які предмети.

7. АКСЕССУАРЫ ТА ЗАПАСНІ ДЕТАЛІ

Аксесуари та запасні деталі можна придбати на сайті www.beurer.com або через сервісну службу в країні використання виробу (див. список адрес сервісної служби). Аксесуари та запасні деталі також можна придбати у роздрібних магазинах.

Найменування	Номер артикулу або номер для замовлення
Фільтр (фільтр грубого очищення/фільтр HEPA класу H13/фільтр з активованим вугіллям)	693.09

8. ЩО РОБИТИ ПРИ ВИНИКНЕННІ НЕСПРАВНОСТЕЙ?

Проблеми	Причина	Способи усунення
Очищувач повітря не вмикається.	Кришка корпусу встановлена неправильно.	Переконайтеся, що кришка корпусу встановлена правильно.
	Тришаровий фільтр встановлений неправильно.	Переконайтеся, що тришаровий фільтр встановлений правильно.
	Блок живлення не підключений до розетки.	Вставте блок живлення в потрібну розетку.

Недостатній потік повітря.	Фільтр забруднений.	Очистіть фільтр (див. розділ «Чищення та догляд»).
	Заблоковано отвір для впуску/випуску повітря.	Переконайтеся, що отвір для впуску/випуску повітря не заблоковано.
Очищувач повітря працює занадто голосно.	В отвір для впуску/випуску повітря потрапило тверде тіло.	Вийміть тверде тіло з отвору для впуску/випуску повітря.
	Фільтр засмітився.	Очистіть фільтр (див. розділ «Чищення та догляд»).
	Фільтр установлено неправильно.	Установіть фільтр правильно.
	Очищувач повітря знаходиться на нерівній поверхні.	Установіть очищувач повітря на рівну поверхню.
Панель керування не світиться/немає індикації.	Штекер не приєднаний до розетки та/або не ввімкнений.	Вставте вилку в розетку та увімкніть очищувач повітря.
	Прилад знаходиться у нічному режимі роботи.	Натисніть кнопку режиму сну. Тепер нічний режим вимкнений і

		підсвічування панелі керування горить яскраво.
Блимає індикатор WIFI « ».	Очищувач повітря намагається встановити з'єднання з маршрутизатором WIFI.	Якщо цей процес займає більше однієї хвилини, перевірте статус маршрутизатора WIFI та/або знову налаштуйте доступ очищувача повітря до WIFI через додаток.
Блимає напис « ».	Очищувач повітря намагається встановити з'єднання з сервером.	Якщо цей процес займає більше однієї хвилини, повторіть спробу пізніше або знову налаштуйте доступ очищувача повітря до WIFI через додаток.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Дотримуйтеся місцевих законодавчих норм із утилізації відходів. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).

У разі виникнення запитань звертайтеся до комунальної організації, що займається утилізацією.
Інформацію про приймання старих приладів можна отримати в місцевій адміністрації, організації з вивезення сміття або у продавця.
Утилізуйте фільтр в окремому одноразовому пакеті. Потім ретельно вимийте руки. Дотримуйтесь рекомендацій місцевих органів охорони здоров'я щодо поводження з потенційно інфікованими поверхнями.
Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.

10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LR 400 / LR 401
Мережева напруга/потужність	Див. типову табличку приладу
Розміри	Діаметр: 21,5 см Висота: 50,5 см
Вага	Прибл. 3,7 кг
Підходить для приміщень площею	до 69 м2 (згідно NRCC-54013-2011)
Гучність	Режим НІЧ: < 30 дБ; ТУРБО: прибл. 52 дБ
Допустимі умови використання	Від +5 до + +40°C, відносна вологість повітря ≤ 90% (без утворення конденсату)
Клас захисту	Клас захисту II/⧈

Можливі технічні зміни.

З декларацією про відповідність цього продукту

директивам можна ознайомитись, перейшовши за наступним посиланням: https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.

Передача даних
У приладі використовується технологія *Bluetooth*® low energy technology і WIFI, діапазон частоти: 2400,0-2483,5 МГц, макс. потужність передавача *Bluetooth*®: 0 дБм, макс. потужність передавача WIFI: 18 дБм, сумісність зі смартфонами та планшетами *Bluetooth*® 4.0.

11. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін на прилад складає 36 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).
Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;

- наявні сліди механічного пошкодженні приладу;
- всередині приладу присутні рідина або стороні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

Сервісний Центр ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18А
0(800) 300-345 (безкоштовно з мобільного)
Telegram | Viber | WhatsApp +38 (067) 624-98-68 чат, тільки для повідомлень
e-mail: service@erc.ua, сайт: service.erc.ua
або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні :
ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69, www.beurer.com.ua,
Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

Виробник залишає за собою право на внесення змін і не виключає наявності неточностей.