

beurer

BS 49



Косметичне дзеркало з підсвічуванням Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua



CE



Шановний покупець!

**Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer-європейський**

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

**З найкращими побажаннями,
компанія Beurer**

Зміст

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Комплект постачання | 6. Підготовка до |
| 2. Пояснення символів | користування приладом... |
| 3. Попередження та | 7. Чищення і догляд |
| вказівки з техніки | 8. Утилізація |
| безпеки | 9. Технічні характеристики |
| 4. Користування | 10.Гарантія/сервісне |
| приладом за | обслуговування |
| призначенням | |
| 5. Опис приладу | |



Попередження

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- У жодному випадку не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки це може негативно вплинути на його функціональність. Нехтування цією вимогою призводить до втрати гарантії.

1. Комплект постачання

Переконайтеся, що упаковка приладу не пошкоджена. Перевірте комплектність постачання. Перед використанням переконайтеся, що прилад і додаткове обладнання не мають видимих пошкоджень; приберіть пакувальні матеріали. У разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до продавця або за вказаною адресою сервісної служби.

- 1 x косметичне дзеркало з підсвічуванням
- 3 x батареї 1,5 В типу AAA
- 1 x інструкція з користування приладом

2. Пояснення символів

В інструкції з користування приладом, на упаковці та на маркувальній табличці приладу та додаткового обладнання використовуються наведені нижче символи.

	Прочитайте інструкцію з користування приладом.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Вказує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Вказує на важливу інформацію.
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях.
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища

	Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).
	Утилізація батарейок Обережно! Потрібна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено викидати в смітник з загальними відходами, бо наявні небезпечні речовини для оточуючого середовища
	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Знак СЕ Цей виріб відповідає вимогам чинних європейських і національних директив.
	Знак відповідності вимогам Великобританії
	Продукція пройшла підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів ЄАЕС.

3. Попередження та вказівки з техніки безпеки

Надійно зберігайте цю інструкцію з використання. Вона має бути також доступна іншим користувачам. Недотримання наведених нижче вказівок може призвести до травмування людей або завдання матеріальних збитків. Передаючи прилад іншим особам, передавайте також і цю інструкцію.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Прямі сонячні промені збільшують небезпеку виникнення пожежі.

Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на поверхню дзеркала.

- Не дозволяйте щоб матеріал упаковки потрапив до рук дітей. Це може призвести до удушення.
- Діти можуть користуватися приладом тільки під наглядом дорослих.
- Ремонтувати електроприлади можуть тільки фахівці. Неправильний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача. Якщо прилад потребує ремонту, звертайтеся у сервісну службу або авторизовану торговельну організацію.

Через використання не за призначенням або використання з порушенням цієї інструкції може виникнути загроза пожежі!

В жодному разі не залишайте прилад:

- без нагляду, особливо, якщо поблизу є діти;

- накритим (наприклад, ковдрою, подушкою тощо);
- поблизу бензину або інших легкозаймистих речовин;
- в сухих внутрішніх приміщеннях.

Переконайтеся, що прилад не контактує з водою або іншими рідинами. Не хапайтеся за прилад, що впав у воду.



УВАГА!

- Перед використанням переконайтеся, що прилад і додаткове обладнання не мають видимих пошкоджень. У випадку виникнення сумнівів не використовуйте прилад та зверніться до продавця або за вказаною адресою сервісної служби.
- Категорично забороняється відкривати корпус.
- Не допускайте контакту приладу з гострими предметами.
- Якщо прилад упав або отримав інші пошкодження, його подальше

використання заборонено.

УВАГА

Використання батарейок

- У разі контакту електроліту зі шкірою або очима, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.
-  **Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку, що спричинить удушення. Зберігайте батарейки в недоступному для дітей місці!
- При розташуванні батарейок дотримуйтеся правильної полярності (+/-).
- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо одягнувши захисні рукавички.
- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.
-  **Небезпека вибуху!** Не кидайте

батарейки у вогонь.

- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди замінюйте весь комплект батарейок.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.


4. Користування приладом за призначенням

Косметичне дзеркало використовується виключно як допоміжний засіб при щоденному догляді за шкірою та перевірці косметики. Для цього воно оснащено дзеркальною поверхнею із п'ятикратним збільшенням. Вбудоване підсвічування призначене виключно для того, щоб краще бачити нанесену косметику, і не підходить для освітлення кімнат.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Прилад призначено тільки для цілей, вказаних у цій інструкції з користування приладом. Виробник не відповідає за збитки, спричинені неправильним або необережним користуванням.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (в т. ч. дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з браком досвіду і/або знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під постійним наглядом відповідальних за них осіб або отримали від них вказівки з користування приладом.
- Щоб запобігти іграм із приладом, не залишайте дітей без нагляду.

5. Опис приладу

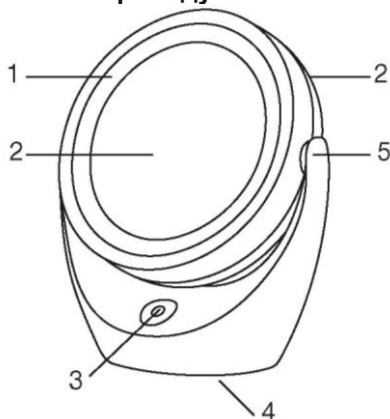

1. Світлодіодне підсвічування
2. Дзеркальні поверхні (звичайна/збільшує в 5 разів)
3. Вимикач
4. Відсік для батарейок
5. Шарнірне з'єднання

6. Підготовка до користування приладом

- В разі наявності зніміть ізолюючу плівку з кришки відсіку для батарейок або захисну плівку з батарейок і встановіть їх, дотримуючись полярності.
- Переконайтеся, що прилад не має пошкоджень.
- На вибір, можна використовувати звичайну сторону дзеркала або сторону зі збільшувальним ефектом. Для цього поверніть дзеркальну поверхню в потрібний бік. Джерело світла можна вмикати та вимикати кнопкою на підставці.

7. Чищення і догляд

- Завжди вимикайте прилад перед чищенням.
- Вимкнений і охолоджений прилад протріть м'якою, злегка зволоженою ганчіркою, використовуючи м'який засіб для чищення. Потім витріть насухо м'якою, неворсистою ганчіркою.

- Дотримуйтеся правил чищення приладу. Не допускайте потрапляння рідин у прилад чи додаткове обладнання.
- Використовуйте прилад тільки після того, як він повністю висохне.
- Не мийте прилад у посудомийній машині!
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення або тверді щітки!

8. Утилізація

З міркувань охорони навколишнього середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти.

Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). У разі виникнення запитань звертайтеся у місцеву комунальну службу, відповідальну за утилізацію відходів.



Використані, повністю розряджені батарейки необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання. За законом утилізація батарейок є обов'язковою.

Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин:
Pb = свинець, Cd = кадмій, Hg = ртуть.



Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



9. Технічні характеристики

Напруга живлення:	4,5 В пост. струму (3 батарейки типу AAA)
Вага:	340 г
Розміри:	прибл. 16 x 9 x 19 см
Коефіцієнт збільшення:	1 сторона з 5-кратним збільшенням
Виконання підсвічування:	12 LEDs

10. Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з

дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;

- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ «Хелс Менеджер»,
Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

www.beurer.com.ua

Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни

