

BARBERS CORNER
beurer

HR 4000



Тример для бороди
Інструкція з користування приладом



Бойпер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua



EAC CE



Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer-європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або

розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- У жодному випадку не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки це може негативно вплинути на його функціональність. Нехтування цією вимогою призводить до втрати гарантії.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- Прилад дозволяється використовувати лише з блоком живлення, що входить до комплекту постачання.

ОБЕРЕЖНО

- У разі виникнення будь-яких

пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.

- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



НЕБЕЗПЕЧНО

- Ніколи не використовуйте прилад поблизу ванн, умивальників, душових кабін або інших ємностей з водою або іншими рідинами – існує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з

розетки після кожного використання.
Оскільки наявність води становить небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.

- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.

Зміст

1. Комплект постачання	
2. Пояснення символів	
3. Інформація для ознайомлення	
4. Користування приладом за призначенням	
5. Вказівки з техніки безпеки	
6. Опис приладу	
7. Підготовка до користування приладом	
8. Користування приладом	
9. Чищення і догляд	
10. Утилізація	
11. Технічні характеристики	
12. Гарантія та обслуговування	

1. Комплект постачання

Перевірте комплектність постачання і переконайтеся, що на картонній упаковці немає зовнішніх пошкоджень. Перед використанням переконайтеся, що прилад і додаткове обладнання не мають видимих пошкоджень; приберіть пакувальні матеріали. У випадку виникнення сумнівів не використовуйте прилад і зверніться до продавця або сервісного центру.

1 x Триммер для бороди HR 4000

1 x насадка-триммер з лезом із нержавіючої сталі

1 x насадка з вузьким лезом для контурів

1 x насадка-гребінь для вузького леза для контурів

1 x довга насадка-гребінь

1 x коротка насадка-гребінь

1 x мастильно-охолоджувальна олія

1 x блок живлення

1 x щітка для очищення

1 x сумка для зберігання

1 x Інструкція з користування приладом

2. Пояснення символів

В інструкції з користування приладом, на упаковці та на маркувальній табличці приладу використовуються наведені нижче символи:

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю
	ОБЕРЕЖНО Вказує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання

	Вказівка Містить важливу інформацію
	НЕБЕЗПЕЧНО Прилад не можна використовувати поблизу води або у воді (наприклад, в умивальнику, душі або ванній) – небезпека ураження електричним струмом!
	Лезо з нержавіючої сталі потрібно промивати під струменем води.
	Блок живлення є приладом класу захисту II
	Використовуйте блок живлення лише всередині приміщень.
IPX4	Захист від бризок
	Клас енергоефективності 6
	Захисний трансформатор, захищений від короткого замикання
	SMPW (Switch mode power supply unit) – імпульсний блок живлення
	Полярність вихідного полюса
	Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища.
	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Не утилізуйте батарейки, що містить токсичні речовини, разом з побутовим сміттям.

	Дотримуйтеся інструкції з користування приладом.
	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу

3. Інформація для ознайомлення

За допомогою тримера для бороди HR 4000 можна легко та точно підстригти бороду або поголитися. Високоякісне сталеве лезо приладу має титанове покриття, яке не подразнює шкіру.

Завдяки трьом регульованим по довжині насадкам-гребеням та насадці з вузьким лезом для контурів Ви легко відрегулюєте довжину стрижки та створите чіткі контури.

Тример для бороди має світлодіодний дисплей з індикаторами акумулятора, блокування та заряду. Крім того, відповідний символ на світлодіодному дисплеї підкаже Вам, коли потрібно змастити сталеве лезо.

Ви можете використовувати тример для бороди з живленням як від акумулятора, так і через блок живлення, що входить до комплекту постачання. Заряд потужного літійового акумулятора тримера для бороди розрахований на 60 хвилин роботи.

Для гігієнічного очищення лезо можна зняти та промити під проточною водою.

4. Користування приладом за призначенням

Триммер для бороди призначений виключно для стрижки людського волосся на обличчі. Не можна використовувати машинку для стрижки волосся на інших частинах тіла, на тваринах або предметах! Не використовуйте машинку для стрижки бороди на вулиці. Триммер для бороди призначений виключно для приватного використання. Триммер для бороди не призначений для використання в комерційних цілях. Машинку для стрижки бороди дозволяється використовувати лише за прямим призначенням відповідно до вказівок, наведених у даній інструкції з користування приладом. Будь-яке застосування не за призначенням може бути небезпечним. Виробник не відповідає за збитки, отримані внаслідок некваліфікованого використання приладу або недбалого поводження з ним.

5. Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти завданню шкоди

здоров'ю, наполегливо

рекомендується не використовувати

прилад у таких випадках:

- Небезпека удушення пакувальними

матеріалами! Не давайте дітям пакувальні матеріали.

- Перед використанням перевірте прилад і його додаткове обладнання на наявність видимих пошкоджень. У випадку виникнення сумнівів не використовуйте прилад і зверніться до продавця або сервісного центру.
- Не допускайте потрапляння води на блок живлення.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину! Небезпека ураження електричним струмом!
- Якщо, незважаючи на всі заходи безпеки, прилад упав у воду, негайно витягніть штекер із розетки! Не торкайтеся води! Небезпека ураження електричним струмом!
- Перед подальшим використанням зверніться в авторизовану спеціалізовану майстерню для перевірки його справності! Небезпека

для життя внаслідок ураження електричним струмом!

- Якщо прилад упав або отримав інші пошкодження, його використання заборонено. Небезпека ураження електричним струмом і травмування!
- За наявності видимих пошкоджень приладу, кабелю/штекера, комплектуючих деталей або у разі появи сумнівів не використовуйте прилад і зверніться до продавця або за вказаною адресою сервісної служби. Небезпека ураження електричним струмом!
- Не використовуйте прилад, якщо лезо пошкоджене або зігнуте, оскільки він може мати гострі краї – небезпека травмування!
- Краї леза та насадок гострі. Використовуйте прилад обережно.
- Не давайте дітям пакувальні матеріали – небезпека удушення!

- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте подовжувальний кабель у ванній кімнаті, щоб у небезпечній ситуації блок живлення був легкодоступним.
- Ніколи не використовуйте увімкнений у мережу пристрій, якщо у вас вологі чи мокрі руки.
- Використовуйте тільки оригінальні насадки-гребінці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти завданню шкоди здоров'ю, необхідно дотримуватися наведених нижче вказівок.

- Не використовуйте прилад, якщо у Вас є сліди сонячного опіку, відкриті рани, екзема або порізи.
- Відключайте прилад від мережі перед встановленням або зміною насадки-гребінця.
- Слідкуйте, щоб поблизу приладу не

було легкозаймистих рідин. Небезпека виникнення пожежі!

- Перед використанням пристрою приберіть усі пакувальні матеріали.
- Розмістіть кабель живлення так, щоб об нього не можна було спіткнутися.
- Прилад можна вмикати тільки в розетку з напругою, указаною на маркувальній табличці.
- Використовуйте пристрій лише згідно з даними на табличці електротехнічного виробу.
- Витягувати кабель живлення із розетки потрібно тримаючи тільки за штекер.
- У жодному випадку не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки це може негативно вплинути на його функціональність. Нехтування цією вимогою призводить до втрати гарантії.
- У випадку несправності або пошкодження приладу зверніться за

кваліфікованою допомогою у спеціалізовану майстерню.

- Не залишайте прилад під час експлуатації без нагляду.
- Передаючи прилад третій особі слід також передавати цю інструкцію з користування приладом.
- Вимкніть прилад після кожного використання.
- Після кожного завершеного процесу зарядки виймайте адаптер живлення з розетки.



ОБЕРЕЖНО

- Захищайте прилад і додаткове обладнання від ударів, вологості, забруднення, сильних коливань температури та прямих сонячних променів.
- Використовуйте, заряджайте або зберігайте пристрій лише при температурі від -10 °C до 40 °C.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правила поводження з акумуляторами

- У разі контакту електроліту зі шкірою або очима, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.
- Небезпека вибуху! Не кидайте акумулятори у вогонь.
- Не розбирайте акумулятори, не відкривайте та не розбивайте їх.
- Використовуйте тільки ті зарядні пристрої, які вказані в інструкції з користування приладом.
- Перед використанням акумулятори необхідно правильно зарядити. Для правильної зарядки необхідно завжди дотримуватися вказівок виробника та вказівок, наведених у даній інструкції з користування приладом.
- Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор (див. розділ 6).

- Щоб максимально подовжити термін служби акумулятора, заряджайте його повністю не менше двох разів на рік.

6. Опис приладу

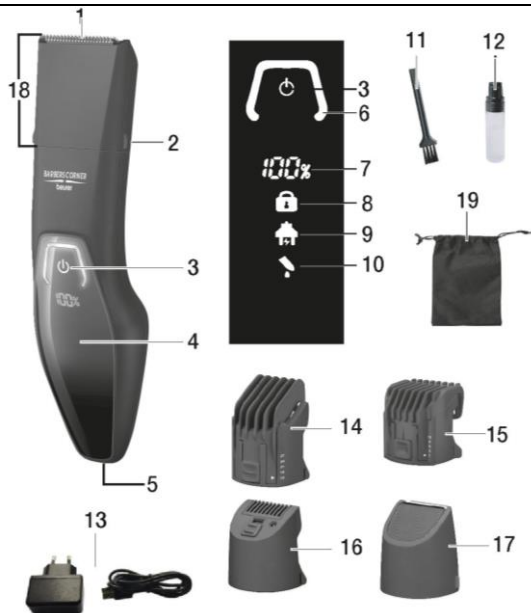

1. Лезо з нержавіючої сталі	11. Щіточка для чищення
2. Тримач для насадки-гребеня	12. Мазильно-охолоджувальна олія
3. Кнопка УВІМК./ВИМК. 	13. Блок живлення
4. Дисплей	14. Довга насадка-гребінь

5. Роз'єм (Micro-USB)	15.Коротка насадка-гребінь
6. Індикатор робочого стану	16.Насадка-гребінь для вузького леза для контурів
7. Індикатор заряду акумулятора (0-100 %)	17.Насадка з вузьким лезом для контурів
8. Індикатор блокування	18.Насадка-тример
9. Індикатор рівня заряду	19.Чохол для зберігання
10.Вказівка щодо мастила	

Насадки

	<u>Довга насадка-гребінь</u> Підходить для стрижки завдовжки 15-27 мм (з кроком 3 мм).
	<u>Насадка-гребінь для вузького леза для контурів</u> Підходить для довжини стрижки від 1 мм, 3 мм та 5 мм. Насадка-гребінь для вузького леза для контурів може використовуватися лише з насадкою з вузьким лезом для контурів.
	<u>Коротка насадка-гребінь</u> Підходить для стрижки завдовжки 1-12 мм (з кроком 3 мм).
	<u>Насадка з вузьким лезом для контурів</u> Підходить для створення чіткого контуру.

7. Підготовка до користування приладом

Ви можете використовувати прилад з живленням як від акумулятора, так і через блок живлення.

Живлення від акумулятора.

Щоб використовувати прилад з живленням від акумулятора, перед першим використанням необхідно повністю зарядити його протягом 60 хвилин. Повністю заряджений пристрій може працювати приблизно протягом 60 хвилин.

Щоб зарядити акумулятор, виконайте наступні дії.

1. Переконайтеся, що прилад вимкнено.
2. Вставте блок живлення в потрібну розетку.
3. Інший кінець кабелю блока живлення вставте в гніздо для підключення з нижньої сторони приладу. Індикатор рівня заряду почне блимати білим кольором. Рівень заряду акумулятора відображає поточний рівень у відсотках.
4. Після заряджання вийміть блок живлення з розетки та пристрою. Тепер прилад готовий до роботи.



Швидка зарядка

Якщо Ви забули перед використанням зарядити машинку для стрижки бороди, то допоможе функція швидкої зарядки. Для цього підключіть прилад до джерела живлення. Через 5 хвилин прилад знову готовий до роботи від акумулятора.

Робота від мережі

Для експлуатації приладу з блоком живлення виконайте наступне.

1. Вставте блок живлення в потрібну розетку.
2. Інший кінець кабелю блока живлення вставте в гніздо для підключення з нижньої сторони приладу. Рівень заряду акумулятора показує поточний рівень у відсотках, а індикатор рівня заряду починає блимати. Блок живлення забезпечує достатньо живлення, щоб заряджати акумулятор і одночасно використовувати прилад.
3. Після заряджання вийміть блок живлення з розетки та приладу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Категорично забороняється використовувати прилад під час роботи від мережі у душі!

Перед використанням приладу у вологому середовищі, від'єднайте його від електроживлення.

8. Користування приладом

Блокування

Прилад має блокування від мимовільного увімкнення. Якщо блокування активне, прилад увімкнути неможливо. Блокування запобігає випадковому увімкненню приладу (наприклад, у валізі під час поїздки).

Щоб активувати блокування, натисніть і утримуйте кнопку УВІМК./ВИМК.  протягом

3 секунд. Індикатор блокування почне блимати. Прилад заблоковано. Якщо швидко натиснути

кнопку УВІМК./ВИМК.  у заблокованому стані, то на дисплеї загориться значок замка, що означає, що прилад заблоковано.

Щоб вимкнути блокування, знову натисніть і утримуйте кнопку УВІМК./ВИМК.  протягом 3 секунд.


Функція прямого підключення

Після розрядження акумулятора прилад можна підключити до мережі та продовжувати використовувати.

Зміна насадки-тримера та насадки з вузьким лезом для контурів

Прилад має дві насадки: насадку-тример і насадку з вузьким лезом для контурів, щоб змінити насадку-тример, виконайте наведені нижче дії.

1. Вимкніть прилад.
2. Тримайте прилад поверненим до Вас зворотним боком. Поверніть насадку-тример направо.
3. Зніміть насадку-тример, потягнувши її вгору.
4. Одягніть насадку з вузьким лезом для контурів зверху на прилад до упору.
5. Поверніть насадку з вузьким лезом для контурів наліво до клацання.

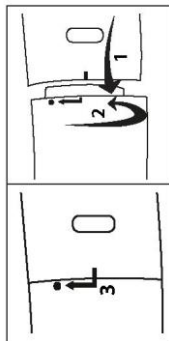

Надягання/зняття насадок-гребенів



Прилад має три змінні насадки-гребеня: насадку з довгим гребенем, коротким гребенем та гребенем для вузького леза для контурів.




Вказівка

Насадки з довгим та коротким гребенем підходять лише для насадки-тримера. Насадка-гребінь для вузького леза для контурів може використовуватися лише з насадкою з вузьким лезом для контурів.

Відключайте прилад від мережі перед встановленням або зміною насадки-гребеня.

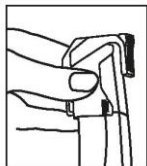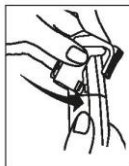

- Щоб встановити насадку-гребінь, встановіть її зверху на насадку-тример або насадку для вузького леза для контурів, як показано на зображенні. Слідкуйте, щоб насадка-гребінь міцно зафіксувалась по бокам утримувача для насадки-гребеня.
- Щоб зняти насадку-гребінь, пальцями обережно відокремте її від тримача та потягніть гребінець з насадки-тримера або насадки з вузьким лезом для контурів.

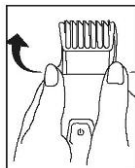


Стрижка/стайлінг бороди




Вказівка

Перед початком використання приладу розчешіть бороду у напрямку зростання волосся.

1. Виберіть насадку-гребінь залежно від бажаної довжини бороди.
2. Надягніть вибрану насадку-гребінь на насадку-тример або насадку з вузьким лезом для контурів.

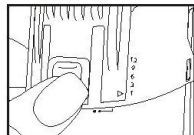

3. Встановіть за допомогою повзунка на відповідній насадці бажану довжину стрижки.
4. Натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. , щоб увімкнути прилад.
5. Почніть стайлінг бороди від вуха. Обробіть бороду вниз до підборіддя. Підстрижіть спочатку одну, потім іншу сторону.
6. Після завершення роботи натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. , щоб вимкнути прилад.

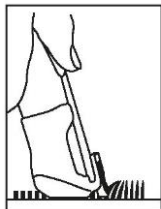


Вказівка

Якщо Ви хочете дуже коротко підстригти бороду (коротше 2,5 мм), можете використовувати прилад без насадки-гребеня.

Гоління/тримінг чітких контурів

З насадкою-гребнем для вузького леза для контурів Ви отримаєте дуже точні та чисті контури бороди та лінії росту волосся (наприклад, для бакенбардів).

1. Насадка-гребінь для вузького леза для контурів може використовуватися лише з насадкою з вузьким лезом для контурів. Встановіть насадку із вузьким лезом для контурів на прилад.
2. Надягніть вибрану насадку-гребінь на насадку-тример або насадку з вузьким лезом для контурів.
3. За допомогою повзунка на насадці-гребінці для вузького леза для контурів встановіть бажану довжину (1, 3, 5 мм).
4. Натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. , щоб

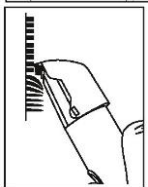

- увімкнути прилад.
5. Встановіть край насадки-гребеня для вузького леза для контурів, як показано на зображенні поруч, на бажаний рівень біля коріння волосся та переміщуйте прилад вниз.
6. Після завершення роботи натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. , щоб вимкнути прилад.

9. Чищення і догляд

Очищення приладу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед очищенням завжди виймайте блок живлення з розетки. Небезпека ураження електричним струмом! Перед очищенням переконайтеся, що прилад вимкнено.
- Видаліть перед очищенням насадки-гребеня.
- Очищайте корпус приладу тільки м'якою серветкою, змоченою теплою водою, або за допомогою щітки для очищення, що входить в комплект постачання.
- Не використовуйте для чищення легкозаймисті рідини! Небезпека

виникнення пожежі!



- Не мийте прилад у посудомийній машині!
- Очищайте насадки-гребні, а також ніж і вузьке лезо для контурів після кожного використання, інакше там може скупчитися багато волосся, і тоді бездоганна робота приладу не гарантована.
- Не використовуйте гострі та загострені предмети, абразивні та їдкі засоби для чищення або жорсткі щітки!

Чищення насадок

Продуйте насадки-гребні після застосування, щоб звільнити їх від волосся. Мокре волосся також можна обережно видалити пальцями.

Для ретельного очищення насадки-гребеня її можна промити під струменем води. Для цього виконайте такі дії.

1. Зніміть насадку-гребінь з приладу.
2. Потримайте насадку-гребінь під струменем води.
3. Дайте насадці-гребеню повністю висохнути, перш ніж встановити її назад на прилад.

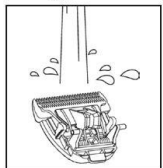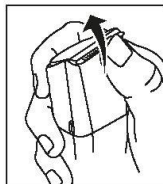

Очищення насадки-тримера та насадки з вузьким лезом для контурів

Продуйте насадку-тример і насадку для вузького леза для контурів після застосування, щоб звільнити їх від волосся. Мокре волосся також можна обережно видалити пальцями.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час очищення пальцями слідкуйте, щоб не поранитися гострими краями леза.

Для ретельного очищення леза або вузького леза для контурів його можна промити під струменем води. Для цього виконайте такі дії.

1. Зніміть лезо або вузьке лезо для контурів із приладу рухом угору.
2. Потримайте лезо або вузьке лезо для контурів під струменем води так, щоб струмінь води був спрямований зсередини назовні через лезо або вузьке лезо для контуру.
3. Дайте лезу або вузькому лезу для контурів повністю висохнути, перш ніж встановити його на прилад. Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину приладу! Небезпека ураження електричним струмом!

Змащення леза або вузького леза для контурів

Для тривалої та оптимальної роботи леза необхідно періодично змащувати його. Нанесіть краплю мастильно-охолоджувальної олії на лезо з нержавіючої сталі або на вузьке лезо для контурів не пізніше загоряння на дисплеї символу, що вказує на необхідність змащення.



10. Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття.

Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.



Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вбудований акумулятор заборонено виймати з метою утилізації. Небезпека вибуху та отримання травм! Літій-іонний акумулятор, що використовується в даному приладі, не можна утилізувати разом з побутовими відходами.

Необхідна належна утилізація. Щоб отримати інформацію щодо утилізації, зв'яжіться з авторизованим продавцем або міським приймальним пунктом. При утилізації необхідно вказати, що

пристрій містить акумулятор.
Перед утилізацією розрядіть акумулятор. Візьміть прилад і вмикайте його, доки акумулятор не розрядиться.



Вказівка

Якщо утилізація акумулятора неможлива внаслідок дефекту або пошкодження, зверніться до міського приймального пункту.

11. Технічні характеристики

Модель	HR 4000
Вага	129 g
Розміри приладу	16,8 x 4,3 x 4,4 см
Ступінь захисту приладу	IPX4
Вхідна напруга приладу	5 В $\equiv$ 1 А

Ступінь захисту блоку живлення	IP20
Клас захисту блоку живлення	II
Джерело живлення (TPA-97050100VU)	Вхід: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,15 А Вихід: 5,0 V $\equiv$ 1,0 А; 5,0 W
Середня активна ефективність	$\geq 73,98 \%$
Споживана потужність при нульовому навантаженні	$\leq 0,07 \text{ W}$

Акумулятор:	
Ємність	600 мА год
Номінальна напруга	3,2 В
Тип	літієво-іонний

Можливі технічні зміни

12. Гарантія та обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту

- приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
 - прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
 - відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ «Хелс Менеджер»,
Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

www.beurer.com.ua

Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.