

beurer

KS 51



Кухонні електронні ваги Інструкція з використання



Бойнер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer-європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.


Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.


З найкращими побажаннями,
компанія Beurer.

1. Підготовка до використання

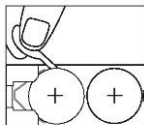


2 x CR 2032

Вставте батарейку або видаліть захисну ізоляційну плівку.

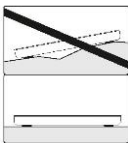


Встановіть ваги на тверду рівну поверхню.

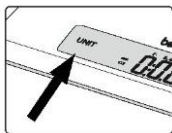

Встановіть одиницю виміру.


г→унція→мл

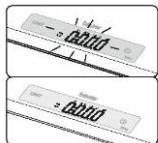


5 сек.

Дисплей темніє.


2. Зважування

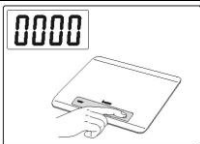

Увімкніть ваги, зачекайте.

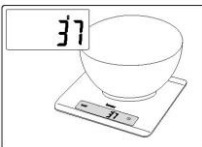


Встановіть чашу.

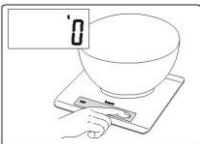


Тарувати.



Покладіть вантаж.

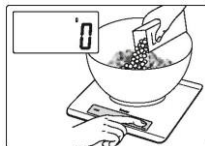

Додажування інших компонентів – знову тарувати.

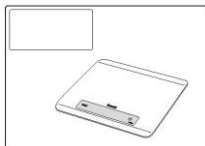

Ваги вимикаються автоматично.

~ 120 сек.


3. Повідомлення про помилки



Батарейка розряджена.



Перевищено максимально допустиме навантаження.



Зважування було розпочато до встановлення позначки в 0 г.

Пояснення символів

На приладі, в інструкції з використання, на упаковці та на типовій табличці приладу використовуються наведені нижче символи:

	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з використання
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.

	УВАГА Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Важлива інформація.
	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	Утилізація Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Утилізація батарейок Обережно! Потрібна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено викидати в смітник із загальними відходами, оскільки наявні небезпечні речовини для оточуючого середовища.
	Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу

Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Батарейки містять речовини, які можуть становити небезпеку для життя у випадку потрапляння в організм. Прослідкуйте, щоб батарейки та ваги були недоступні для маленьких дітей. У випадку ковтання батарейки необхідно терміново звернутися до лікаря.
- Не давайте дітям пакувальні матеріали від ваг (небезпека удушення). Не дозволяйте дітям гратися з приладом.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі

небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Діти не повинні виконувати очищення приладу і догляд за ним без нагляду дорослих.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.
- Не призначені для промислового використання.
- Призначені для домашнього використання.

 **Увага!**

Використання батарейок

- У разі контакту електроліту зі шкірою або очима промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.

 **Увага!**

- **Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку та вдавитися нею. **Зберігайте батарейки**

в недоступних для дітей місцях.

- Батарейки необхідно вставляти правильно, відповідно до полярності.
- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.
- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.

Увага!

- **Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.
- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди замінюйте всі батарейки одночасно, якщо розрядилась одна з

них.

- Не використовуйте акумуляторні батарейки!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.



Важливі вказівки

- Максимальне навантаження складає 5 кг (176,36 унцій), Ціна поділки 1 г (1 мл / 0,1 унція).
- Захищайте прилад від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, сильних коливань температури. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла (печі, нагрівальні прилади).
- Чистка: ваги можна протирати вологою ганчіркою, за потреби використовуйте миючий засіб. Не занурюйте ваги у воду. Ніколи не мийте ваги під проточною водою.
- Точність ваг може постраждати через вплив сильного електромагнітного поля (наприклад, від мобільного телефону).
- Видаліть можливі транспортувальні запобіжні пристрої.
- Ремонт дозволяється виконувати тільки персоналу авторизованого сервісного центру. У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад. У випадку виникнення збоїв у роботі приладу спочатку перевірте батарейки. За потреби замініть їх. Врахуйте, що сенсорні кнопки під час дотику реагують на провідні предмети. Якщо Ви ставите на

ваги провідні предмети (наприклад, метал, заповнену водою посудину), то дотримуйтесь відстані до сенсорних кнопок або покладіть товсту підставку між вагами і предметом..

- Не натискайте на кнопки гострими предметами або занадто сильно.
- Не використовуйте їдкі засоби для чищення.

Утилізація

Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС 2012/19/ЄС «Старі електроприлади та електрообладнання» (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для отримання необхідної інформації звертайтеся до відповідного органу місцевого самоврядування.



Використані батарейки утилізуються окремо від побутового сміття. Віддайте їх своєму електрику або в місцевий пункт збору відходів: це Ваш обов'язок згідно із законом. Вказівка: на батарейках, що містять токсичні речовини, використовуються наступні позначення:



Pb = батарейка містить свинець,

Cd = батарейка містить кадмій,

Hg = батарейка містить ртуть.

Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій

діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів термін дії цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;

або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.