

beurer

LR 220



Очищувач повітря

Інструкція з користування приладом



Бойпер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

**Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer – європейський**

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

**З найкращими побажаннями,
компанія Beurer**



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений виключно для домашнього/індивідуального вжитку. Використання приладу в комерційних цілях заборонено.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з

обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- Перед очищенням від'єднуйте прилад від мережі.
- Очищайте прилад тільки зазначеним чином. Вода ні в якому разі не повинна потрапляти у блок вентилятора.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.



УВАГА!!!

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і

пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.

- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



НЕБЕЗПЕКА!!!

- Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання.

Оскільки наявність води становить небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.

- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.

Інформація для ознайомлення

Більшу частину часу людина проводить в закритих приміщеннях. Нерідко повітря в таких приміщеннях буває забруднене частками пилу, квітковим пилом, шерстю тварин, ароматами, шкідливими газами, а також різними бактеріями та вірусами. Очищувач повітря LR 220 очищає повітря в приміщеннях за допомогою трирівневої системи фільтрів.

Очищувач повітря LR 220

- очищає повітря за допомогою комбінованого фільтра (фільтр попереднього очищення/**НЕРА-фільтр H 13**/фільтр з активованим вугіллям);
- працює безшумно та має три рівні потужності (нічний режим, ступінь I і II) та турборежим;
- має функцію таймера (на дві, чотири чи вісім годин);

- підходить для приміщень площею від 13 м² ¹⁾ до 37 м² ²⁾;
- економить електроенергію;
- автоматично вимикається, коли відкривається дно корпусу та виймається фільтр.

¹⁾(ANSI/AHAM AC-1 2015).

²⁾(NRCC 54013-2011).

Принцип очищення повітря

1. Вентилятор очищувача повітря всмоктує забруднене повітря
2. Фільтр попереднього очищення затримує більші частки (наприклад, пил, бруд і волоски).
3. Крім того, HEPA-фільтр видаляє такі частинки, як пилок, бактерії чи віруси.
4. Потім фільтр з активованим вугіллям очищає повітря від парів формальдегіду, бензолу та від інших шкідливих газів і неприємних запахів.
5. Очищене повітря надходить в приміщення через отвір для випуску повітря на верхній частині очищувача повітря.

❗ Ефективність фільтрації фільтра HEPA H 13 складає 2 99,95 %. Це означає, що фільтрується 99,95 % часток (наприклад, бактерій, вірусів і дрібного пилу) розміром 2 0,3 мкм.

Неочищене та нефільтроване повітря може мати різні наслідки, серед яких:

- виникнення сприятливих умов для інфекцій і захворювань дихальних шляхів;
- небезпека для здоров'я в результаті шкідливого впливу газів.

Зміст

1. Комплект постачання	
2. Пояснення символів	
3. Користування приладом за призначенням	
4. Вказівки з техніки безпеки	
5. Опис приладу	
6. Підготовка до користування приладом	
6.1 Розпакування очищувача повітря	
6.2 Підготовка до використання очищувача повітря	
7. Користування приладом	
7.1 Увімкнення очищувача повітря	
7.2 Вибір швидкості вентилятора	
7.3 Функція таймера	
7.4 Заміна фільтра	
8. Чищення і догляд	
8.1 Очищення фільтра	
8.2 Очищення корпусу	
8.3 Зберігання	
9. Додаткове обладнання і запасні деталі	
10. Що робити при виникненні несправностей?	
11. Утилізація	
12. Технічні характеристики	
13. Гарантія/сервісне обслуговування	

1. Комплект постачання

Перевірте комплект постачання і переконайтеся, що на картонній упаковці немає зовнішніх пошкоджень. Перед використанням переконайтеся, що прилад та його додаткове обладнання не мають видимих пошкоджень та всі пакувальні матеріали видалені. В разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до продавця або до сервісного центру за вказаною адресою.

- 1 х очищувач повітря
- 1 х фільтр (фільтр попереднього очищення/фільтр HEPA класу H 13/фільтр з активованим вугіллям)
- 1 х інструкція з користування приладом

2. Пояснення символів

На приладі, в інструкції з користування приладом, на упаковці і табличці з технічними даними приладу використовуються наступні символи.

	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом
	НЕБЕЗПЕКА!!! Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Важлива інформація.
	Клас захисту II Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту 2.

	Використовуйте виключно в закритих приміщеннях
	Утилізація приладу Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	Маркування СЕ Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу
	Geprüfte Sicherheit (GS) – знак безпеки

3. Користування приладом за призначенням

Очищувач повітря призначений виключно для очищення повітря в приміщеннях.

Прилад необхідно використовувати виключно в цілях, для яких він був розроблений, відповідно до вказівок, які описані в даній інструкції з користування приладом. Будь-яке використання не за призначенням може бути небезпечним. Будь-яке інше не рекомендоване виробником використання, може призвести до спалаху, удару струмом або травмування людей. Виробник не

несе відповідальність за збитки, отримані внаслідок використання приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі серйозної респіраторної або легеневої хвороби проконсультуйтеся з лікарем перед використанням очищувача повітря.

4. Вказівки з техніки безпеки

Уважно прочитайте вказівки! Недотримання таких вказівок може призвести до травм або матеріальних збитків.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не давайте дітям пакувальні матеріали. Вони можуть задихнутися.

Ураження електричним струмом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Як і будь-яким іншим електроприладом користуватися цим очищувачем повітря необхідно обережно й дбайливо, щоб запобігти ураження електричним струмом.

- Не використовуйте прилад, якщо є

очевидне пошкодження приладу або додаткового обладнання (наприклад, якщо кабель або штекер пошкоджені, якщо вентилятор двигуна не обертається, після поломки приладу або якщо він упав або був пошкоджений іншим способом). У цьому випадку зверніться до служби сервісу).

- Використовуйте прилад тільки із зазначеною на ньому напругою (типова табличка розташована на назад приладу);
- Не використовуйте прилад під час грози.
- У разі появи дефектів і несправностей в роботі негайно вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі.
- Ніколи не тягніть за кабель живлення або за прилад, щоб від'єднати його від розетки.
- Ніколи не переміщуйте прилад,

тримаючи його за кабель живлення.
Електричний кабель слід тримати
подалі від гарячих поверхонь.

- Завжди вимикайте прилад, перш ніж
вилучити вилку з розетки.
- Не виймайте електричний з'єднувач
вологими або мокрими руками.
- Під'єднайте прилад до правильної
розетки, щоб уникнути небезпеки
спалаху або удару струмом.
- Для захисту від небезпек, пов'язаних з
електрикою, НЕ занурюйте прилад у
воду або інші рідини. Не
використовуйте поруч із водою.
- Діти не можуть оцінити ризики,
пов'язані з використанням електричних
приладів. Тому завжди контролюйте
дітей, які знаходяться поруч із
приладом.
- Завжди виймайте штекер очищувача
повітря з розетки перед його
переміщенням, відкриванням дна

- корпусу, при заміні або очищенні фільтрів або у випадках, коли очищувач повітря не використовується.
- Не вставляйте будь-які предмети в отвори приладу або в рухомі частини. Переконайтеся, що рухомі частини можуть вільно рухатися.
 - Не використовуйте прилад на вулиці.
 - Ніколи не закривайте вентиляційні отвори або решітки/випускні отвори і не ставте прилад на м'які поверхні, наприклад, на ліжко або диван, оскільки в цьому випадку прилад може перевернутися, а також можуть бути заблоковані впускні або випускні вентиляційні отвори.
 - Не кладіть на прилад ЖОДНІ предмети.
 - НЕ прокладайте кабель під килимом.
 - НЕ накривайте кабель килимами, доріжками або подібними предметами.
 - НЕ прокладайте кабель під меблями або приладами.

- НЕ прокладайте кабель у місцях з високою відвідуваністю.
- Розмістіть кабель так, щоб він не заважав вільному пересуванню.
- НЕ намагайтеся ремонтувати або регулювати функції електричних або механічних систем приладу. В іншому випадку гарантія втрачає силу.
Усередині приладу немає жодних деталей, технічне обслуговування яких може виконати користувач. Усі роботи з технічного обслуговування повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом.
- Щоб уникнути небезпеки загоряння або удару струмом, не використовуйте цей прилад із твердотілим регулятором частоти обертання.
- Переконайтеся, що отвори приладу та кабель електроживлення не контактують з водою, паром або іншими рідинами.

- У жодному разі не намагайтеся брати прилад до рук, якщо він упав у воду. Негайно вийміть штекер із розетки.

Небезпека виникнення пожежі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використання приладу не за призначенням або недотримання правил, зазначених в цій інструкції, за певних обставин може призвести до пожежі!

- Не накривайте прилад під час використання, наприклад, ковдрою або подушкою тощо.
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо поблизу знаходиться бензин або інші легкозаймисті речовини.
- Не прокладайте кабель поблизу батарей опалення, нагрівальних елементів, печей або електрокамінів, щоб знизити ризик займання.
- Не використовуйте прилад поблизу горючих або вибухонебезпечних

газових сумішей.

- Прилад повинен розташовуватися подалі від джерел тепла, інакше корпус може розплавитися і стати причиною займання.

Ремонт

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки спеціалістам. Некваліфікований ремонт може викликати серйозну небезпеку для користувача. Для ремонту зверніться до сервісної служби або до офіційного дистриб'ютора.
- Заборонено відчиняти блок вентилятора.


Обслуговування приладу

УВАГА

- Після кожного використання та перед кожним очищенням вимикайте прилад і виймайте штекер з розетки.
- Не ставте на прилад предмети.

- Захищайте прилад від впливу високих температур.
- Бережіть прилад від сонячних променів, ударів і падінь.
- Ніколи не трусіть прилад.
- Установіть прилад на тверду горизонтальну суху поверхню.
- Покладіть кабель так, щоб він не заважав вільному пересуванню.

5. Опис приладу

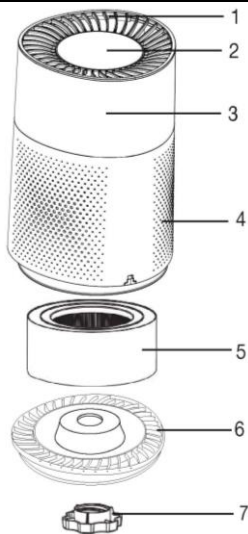

1. Отвір для виходу повітря
2. Панель керування
3. Корпус
4. Повітрозабірник
5. Фільтр (фільтр попереднього очищення/фільтр HEPA класу H 13/фільтр з активованим вугіллям)

Фільтр попереднього очищення:
відфільтровує великі частинки пилу і бруду, наприклад волоски.


HEPA-фільтр H 13:
відфільтровує частинки, серед яких бактерії, віруси, кліщі, квітковий пилок і дрібний пил.

Фільтр з активованим вугіллям: захищає від шкідливих газів і неприємних запахів.

6. Дно корпусу

7. Поворотний затвор для заміни фільтра

Дисплей та кнопки

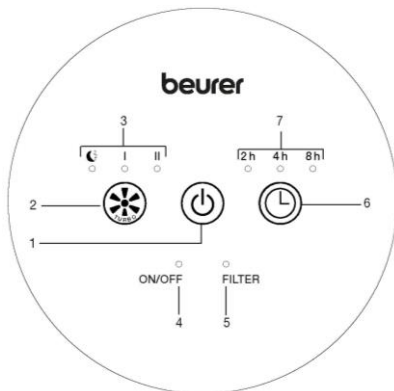

1 Кнопка УВІМК./ВИМК.

Увімкнення та вимкнення приладу.

2 Кнопка ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Для налаштування швидкості вентилятора.

3 Кнопка ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

I = низька швидкість вентилятора;

II = висока швидкість вентилятора;

I & II = турборежим;

☾ = нічний режим роботи.

4 Індикація УВІМК./ВИМК.

Якщо горить індикація УВІМК./ВИМК., значить, очисник повітря увімкнено.

5 Індикація ФІЛЬТРУ

Індикація ФІЛЬТРА автоматично загоряється через 4260 годин роботи та сигналізує про те, що потрібно замінити фільтр.

6 Кнопка ТАЙМЕР

Для увімкнення та вибору таймера.

7 Індикація ТАЙМЕРА

2 h = тривалість таймера 2 години;

4 h = тривалість таймера 4 години;

8 h = тривалість таймера 8 годин;

6. Підготовка до користування приладом

6.1 Розпакування очищувача повітря

1. Розкрийте картонну упаковку.
2. Не відкриваючи пакет, витягніть прилад.
3. Видаліть всі плівки. Вийміть комбінований фільтр із приладу (див. розділ «Заміна фільтра») і зніміть з нього плівку. Потім правильно встановіть комбінований фільтр назад у прилад.
4. Переконайтеся в тому, що прилад, мережева вилка і кабель не пошкоджені.

6.2 Підготовка до використання очищувача повітря

1. Установіть очищувач повітря на рівну і тверду поверхню, щоб уникнути вібрацій і шуму.



УВАГА

При перенесенні очищувача повітря в інше місце обов'язково тримайте його вертикально обома руками.

2. Установіть очищувач повітря, щоб навколо нього залишався вільний простір радіусом 30 см.
3. Слідкуйте, щоб отвори для впуску (повітрозабірник) та випуску повітря не були заблоковані.

7. Користування приладом

7.1 Увімкнення очищувача повітря

1. Дотримуйтесь інструкцій з розділу «Підготовка до користування приладом».
2. Вставте електричний з'єднувач в розетку. Прокладіть кабель так, щоб він не заважав вільному пересуванню.
3. Для увімкнення очищувача повітря натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. .

Вказівка

При першому увімкненні очищувач повітря необхідно встановити на рівень I.

7.2 Вибір швидкості вентилятора

В очищувача повітря є три постійні швидкості вентилятора (режим I/режим II/нічний режим), а також 15-хвилинний турборежим.

Режим I

Вентилятор очищувача повітря працює на низькій потужності.

Режим II

Вентилятор очищувача повітря працює на високій потужності.

Турборежим

У турборежимі вентилятор очищувача повітря працює 15

хвилин на максимальній потужності. На дисплеї загоряються I і II. Після закінчення 15 хвилин очищувач повітря автоматично перемикається на режим I.

Нічний режим роботи

У нічному режимі вентилятор очищувача повітря працює особливо тихо, на мінімальній потужності. Через 5 секунд підсвічування дисплея гасне. Щоб вимкнути нічний режим, натисніть будь-яку кнопку. Далі вентилятор працює у режимі I.

Натискання кнопки УВІМК./ВИМК.  один раз	очищувач повітря = вмикається і починає роботу у режимі I
Натискання кнопки швидкості вентилятора  один раз	= очищувач повітря = перемикається у режим II
Натискання кнопки швидкості вентилятора  два рази	очищувач повітря = перемикається у турборежим
Натискання кнопки швидкості вентилятора  три рази	очищувач повітря = перемикається у нічний режим
Натискання кнопки швидкості вентилятора  чотири рази	очищувач повітря = перемикається назад у режим I

7.3 Функція таймера


Очищувач повітря має функцію таймера, за допомогою якої можна налаштувати самостійне вимкнення очищувача повітря. Для очищувача повітря передбачено три можливості установки часу таймера: 2 год (дві години), 4 год (чотири години) и 8 год (вісім годин). Автоматичне вимкнення відбувається після закінчення

налаштованого часу на всіх режимах швидкостей вентилятора.

- Щоб обрати час, натисніть кнопку **TIMER** . На дисплеї в індикації **ТАЙМЕРА** загоряється встановлений час роботи **ТАЙМЕРА** (2 год, 4 год або 8 год). Очищувач повітря вимикається автоматично після закінчення встановленого значення часу.
- Щоб вимкнути таймер, кілька разів натисніть кнопку **TIMER** , поки індикатор не згасне. Після цього очищувач повітря буде працювати безперервно.

7.4 Заміна фільтра

Тришаровий фільтр необхідно замінювати через кожні 4260 годин роботи. Через 4260 годин експлуатації на дисплеї загориться червоним кольором безперервна індикація **ФІЛЬТР**. Щоб замінити фільтр, виконайте наступні дії.

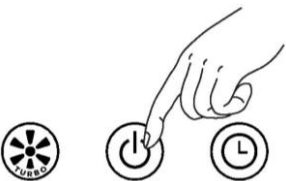 1. Натисніть кнопку УВІМК./ВИМК., щоб вимкнути очищувач повітря. Від'єднайте очищувач повітря від мережі.	 2. Поверніть великий затвор на нижній стороні приладу.
---	---




3. Тепер фільтр та дно приладу можна зняти у напрямку вниз.



4. Встановіть новий фільтр.



5. Встановіть дно приладу назад і міцно затягніть великий поворотний затвор на нижній стороні.

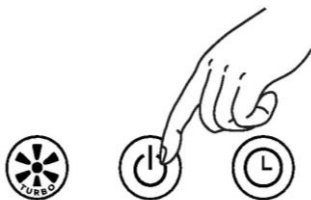

6. На увімкненому очищувачі повітря утримуйте кнопку УВІМК./ВИМК. (20 секунд), поки не згасне червона індикація ФІЛЬТР.

i Перевірте правильність з'єднання дна корпусу з самим корпусом за допомогою пазів, перш ніж закрутити поворотний затвор.

i Для зміни фільтра за власним розкладом (наприклад, кожні 6 місяців) використовуйте наклейку, розміщену на верхньому краї фільтра, щоб вказувати дату заміни.

8. Чищення і догляд



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед кожним очищенням необхідно переконатися в тому, що штекер очищувача повітря витягнутий з розетки!

8.1 Очищення фільтра

Регулярне очищення фільтра (один раз на місяць) є головною умовою його безперебійної роботи та дотримання гігієни. Очистіть зовнішні частини фільтра за допомогою щітки-насадки для пилососа або сухої тканинної серветки.



УВАГА

Тришаровий фільтр слід замінювати через кожні 4260 годин роботи (див. розділ «Заміна фільтра»).
Забороняється мити тришаровий фільтр.

8.2 Очищення корпусу

Очищайте корпус приладу вологою серветкою (змоченою водою або слабким розчином для очищення). Не використовуйте розчинники, а також інші агресивні або абразивні засоби для чищення або спирт, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

8.3 Зберігання

Якщо прилад не використовується тривалий час, ми

рекомендуємо зберігати його в сухому місці в оригінальній упаковці. При цьому не слід класти на прилад будь-які предмети.

9. Додаткове обладнання і запасні деталі

Додаткове обладнання і запасні деталі можна придбати на сайті www.beurer.com або через сервісну службу у Вашій країні (див. список адрес сервісної служби). Додаткове обладнання та запасні деталі також можна придбати у роздрібних магазинах.

Найменування	Номер артикулу або номер для замовлення
Фільтр (фільтр попереднього очищення/фільтр HEPA класу H 13/фільтр з активованим вугіллям)	680.07

10. Що робити при виникненні несправностей?

Проблема	Можливі причини	Способи усунення
Очищувач повітря не вмикається.	Дно корпусу встановлено неправильно.	Переконайтеся, що дно корпусу встановлено правильно.
	Тришаровий фільтр не встановлено або встановлено неправильно.	Переконайтеся, що тришаровий фільтр встановлений правильно.
	Блок живлення не підключений до розетки.	Вставте блок живлення в потрібну розетку.
Недостатній потік повітря.	Фільтр забруднено.	Очистіть фільтр (див. розділ «Очищення та догляд»).

	Заблокований повітрозабірник/ отвір для випуску повітря.	Переконайтеся в тому, що повітрозабірник/ отвір для випуску повітря не заблоковано.
Очищувач повітря працює занадто голосно.	У повітрозабірник/ отвір для випуску повітря потрапило тверде тіло.	Вийміть тверде тіло з повітрозабірника/ отвора для випуску повітря.
	Фільтр засмітився.	Очистіть фільтр (див. розділ «Очищення та догляд»).
	Фільтр встановлено неправильно.	Встановіть фільтр правильно.
	Очищувач повітря знаходиться на нерівній поверхні.	Установіть очищувач повітря на рівну поверхню.

11. Утилізація

З метою захисту охорони навколишнього середовища після завершення терміну служби приладу заборонено утилізувати його разом із побутовими відходами. Утилізація повинна здійснюватися через відповідні приймальні пункти країни використання виробу. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



12. Технічні характеристики

Тип	LR 220
Напруга мережі	220-240 В змін. струму, 50/60 Гц
Потужність	38 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	220 x 220 x 340 мм
Маса без води	2,9 кг
Підходить для приміщень площею	від 13 м ² (ANSI/АНАМ АС-1 2015) до 37 м ² (NRCC 54013-2011)
Гучність	прибл. 55 дБ (турборежим)
Допустимі умови використання	від +5 до +40 °С, відносна вологість повітря ≤ 90% (без утворення конденсату)

13. Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з

дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34; або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.