

beurer

LR 330



Очищувач повітря

Інструкція з користування приладом



Бойпер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

**Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer – європейський**

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

**З найкращими побажаннями,
компанія Beurer**



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.**
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або**

розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- Перед очищенням від'єднуйте прилад від мережі.
- Очищайте прилад тільки зазначеним чином. Вода ні в якому разі не повинна потрапляти у вентиляторний блок.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.



УВАГА!!!

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення

приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.

- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



НЕБЕЗПЕКА!!!

- Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить

небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.

- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.

Для ознайомлення

Більшу частину часу людина проводить в закритих приміщеннях. Нерідко повітря в таких приміщеннях буває забруднене частками пилу, квітковим пилом, шерстю тварин, ароматами, шкідливими газами, а також різними бактеріями та вірусами. До того ж повітря може бути занадто сухе – особливо в зимовий час. Занадто сухе і забруднене повітря в приміщенні може стати причиною негативних наслідків. Очищувач повітря LR330 зволожує дуже сухе повітря та одночасно очищає його за допомогою трирівневої системи фільтрів.

Очищувач повітря LR 330

- Очищає та зволожує повітря особливо гігієнічним способом.
- Очищає повітря за допомогою комбінованого фільтра: фільтр з активованим вугіллям (видаляє шкідливі гази і

неприємні запахи) + HEPA-фільтр класу E 12 (захищає від шкідливих часток, а також від бактерій, вірусів, кліщів і квіткового пилку)

- Працює тихо, має три режими потужності.
- Може зволожити приміщення так, щоб вологість повітря досягла встановленого значення (наприклад, 55%).
- Оснащений функцією таймера (від 1 до 12 годин).
- Підходить для приміщень площею до 35 м².
- Економить електроенергію та автоматично вимикається, коли в резервуарі закінчується вода.

Принцип очищення повітря

1. Тихий енергозберігаючий вентилятор всмоктує забруднене повітря через бічний повітрозабірник.
2. Забруднене повітря попередньо очищається вбудованим комбінованим фільтром (фільтр з активованим вугіллям/ЕРА-фільтр). Крім того, фільтр попереднього очищення затримує більші частки і волоски, які знаходяться у повітрі.
3. Повітря проходить через зволожуючі диски, які постійно обертаються у відстійнику і захоплюють вологу без вапна.
4. Очищене та зволожене повітря надходить в приміщення через отвір для випуску повітря на верхній частині очищувача повітря.

 Ефективність фільтра ЕРА Е 10 становить 85 %. Це означає, що фільтрується 85% часток (наприклад, бактерій, вірусів і дрібного пилу).

Рекомендується відносна вологість повітря від 40 до 60%. Однак взимку цей показник часто буває нижче,

коли при провітрюванні холодне повітря потрапляє в приміщення, а потім нагрівається. Адже з підвищенням температури зростає вологопоглинаюча здатність повітря. Повітря забирає необхідну для Вас вологу з інших джерел (слизової оболонки, шкіри, предметів інтер'єру та ін.). Це може мати цілий ряд негативних наслідків:

- слизові оболонки висихають, губи сохнуть та тріскаються, з'являється відчуття «піску» в очах;
- з'являється відчуття втоми, знижується концентрація уваги;
- умови стають несприятливими для домашніх тварин і кімнатних рослин;
- стимулюється утворення пилу й електростатичного заряду на тканинах з синтетичних волокон, килимах і синтетичних підлогових покриттях;
- пошкоджуються дерев'яні предмети інтер'єру, особливо паркетні підлоги;
- виходять з ладу музичні інструменти.

Неочищене та нефільтроване повітря може мати різні наслідки, серед яких:

- виникнення сприятливих умов для інфекцій і захворювань дихальних шляхів;
- небезпека для здоров'я в результаті шкідливого впливу небезпечних газів.

Зміст

1. Комплект постачання.....
2. Пояснення символів.....
3. Вказівки з техніки безпеки.....
4. Користування приладом за призначенням.....

5.	Опис приладу.....
6.	Підготовка до користування приладом.....
6.1	Виймання очищувача повітря.....
6.2	Підготовка до використання очищувача повітря.....
6.3	Підготовка до користування приладом.....
7.	Користування приладом.....
7.1	Увімкнення очищувача повітря.....
7.2	Функція таймера.....
7.3	Вибір рівня зволоження.....
7.4	Встановлення заданої вологості повітря.....
7.5	Резервуар для води порожній.....
7.6	Заміна комбінованого фільтра і фільтра попереднього очищення.....
8.	Чищення і догляд.....
9.	Додаткове обладнання та запасні деталі.....
10.	Що робити при виникненні несправностей?.....
11.	Утилізація.....
12.	Технічні характеристики.....
13.	Гарантія/сервісне обслуговування.....

1. Комплект постачання

- 1 очищувач повітря
- 1 комбінований фільтр (активоване вугілля/HEPA-фільтр клас Е 10)
- 1 фільтр попереднього очищення
- 1 інструкція з користування приладом

2. Пояснення символів

В інструкції з користування приладом використовуються такі символи:



Виробник

Назва, контакти компанії виробника

	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом
	НЕБЕЗПЕКА!!! Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душі або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Важлива інформація.
	Клас захисту II Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту 2.
	Використовуйте виключно в закритих приміщеннях
	Утилізація приладу Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
 	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища

	Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу
	Geprüfte Sicherheit (GS) – знак безпеки

3. Вказівки з техніки безпеки

Уважно прочитайте вказівки! Недотримання наведених нижче вказівок може призвести до травмування людей або завдання матеріальних збитків.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не давайте дітям пакувальні матеріали.
Існує небезпека удушення.

Ураження електричним струмом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Як і будь-яким іншим електроприладом користуватися цим очищувачем повітря необхідно обережно й дбайливо, щоб запобігти ураження електричним струмом.

• Зокрема:

- використовуйте прилад тільки з зазначеною на приладі напругою (маркувальна табличка розташована на нижній стороні приладу);
- перевірте, чи не має видимих пошкоджень на приладі та додатковому обладнанні;
- не використовуйте прилад під час грози.
- У разі появи дефектів і несправностей в роботі негайно вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі. Ніколи не тягніть за кабель живлення або за прилад, щоб від'єднати його від розетки. Ніколи не переміщуйте прилад, тримаючи його за кабель живлення. Кабель живлення слід тримати подалі від гарячих поверхонь.
- Завжди вимикайте прилад, перш ніж вилучити вилку з розетки.
- Не виймайте електричний з'єднувач вологими або мокрими руками.

- Прилад повинен розташовуватися подалі від джерел тепла, інакше корпус може розплавитися і стати причиною займання.
- Переконайтеся, що отвори приладу та кабель електроживлення не контактують з водою, паром або іншими рідинами.
- Не використовуйте прилад поблизу горючих або вибухонебезпечних газових сумішей.
- У жодному разі не намагайтеся брати прилад до рук, якщо він упав у воду. Негайно витягніть штекер із розетки.
- Не використовуйте прилад або його додаткове обладнання за наявності видимих пошкоджень.

Ремонт приладу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки спеціалістам. Некваліфікований ремонт може

викликати значну небезпеку для користувача. Якщо прилад потребує ремонту, зверніться в сервісну службу або до авторизованого торгового представника.

- Заборонено відкривати вентиляторний блок.

Небезпека виникнення пожежі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використання приладу не за призначенням або недотримання правил, зазначених в цій інструкції, за певних обставин може призвести до пожежі!

Тому ніколи:

- не накривайте очищувач повітря, наприклад ковдрою, подушкою тощо;
- ніколи не використовуйте прилад, якщо поблизу знаходиться бензин або інші легкозаймисті речовини.

Використання приладу



УВАГА

Після кожного використання й перед очищенням необхідно вимкнути прилад та від'єднати від мережі.

- Не вставляйте будь-які предмети в отвори приладу або в рухомі частини. Переконайтеся, що рухомі частини можуть вільно рухатися.
- Не ставте жодних предметів на прилад.
- Захищайте прилад від впливу високих температур.
- Бережіть прилад від сонячних променів, ударів і падінь.
- Ніколи не трусіть прилад.
- Обережно використовуйте прилад, уникайте пошкоджень внаслідок попадання води (наприклад, розбризкування води на дерев'яну підлогу під час використання приладу).
- Установіть прилад на тверду горизонтальну водостійку поверхню.

4. Користування приладом за призначенням

Очищувач повітря призначений для очищення та зволоження повітря в приміщеннях.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі серйозної респіраторної або легеневої хвороби проконсультуйтеся з лікарем перед використанням очищувача повітря.


Прилад необхідно використовувати виключно в цілях, для яких він був розроблений, відповідно до вказівок, які описані в даній інструкції з користування приладом. Будь-яке використання не за призначенням може бути небезпечним. Виробник не несе відповідальності за збитки, отримані внаслідок використання приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним.

5. Опис приладу



1. Кришка корпусу
2. Резервуар для води з кришкою, що нагвинчується
3. Отвір для виходу повітря
4. Дисплей з підсвічуванням
5. Повітрозабірник
6. Комбінований фільтр (активоване вугілля/HEPA клас 10) <u>Фільтр з активованим вугіллям:</u> захист від шкідливих газів, ЛОС (летючих органічних сполук) і неприємних запахів <u>ЕРА клас 10:</u> відфільтровує частки, серед яких бактерії, віруси, кліщі і квітковий пилок
7. Фільтр попереднього очищення Відфільтровує великі частинки пилу і бруду, наприклад волоски
8. Кришка фільтра
9. Кабель живлення
10.Комплект дисків
11.Відстійник

Дисплей та кнопки

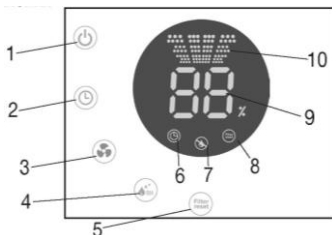

Кнопки	Зображення на дисплеї
1. Кнопка УВІМК./ВИМК.	6. Символ таймера
2. Кнопка таймера	7. Символ «Ємність для води порожня»
3. Кнопка швидкості вентилятора	8. Символ заміни фільтра
4. Кнопка «Установка вологості повітря»	9. Установка вологості повітря/поточна вологість повітря
5. Кнопка заміни фільтра	10. Режим швидкості вентилятора

6. Підготовка до користування приладом

6.1 Виймання очищувача повітря

1. Розкрийте картонну упаковку.
2. Не відкриваючи пакет, витягніть прилад.
3. Видаліть всі плівки і транспортувальні кріплення дисків (у відстійнику). Простежте, щоб з дисків був видалений весь пінопласт. Дістаньте комбінований фільтр і фільтр попереднього очищення з кришки фільтра. Потім зніміть плівку і знову встановіть комбінований фільтр і фільтр попереднього очищення.

4. Переконайтеся в тому, що прилад, відстійник з дисками, мережева вилка і кабель не пошкоджені.

6.2 Підготовка до використання очищувача повітря

1. Установіть очищувач повітря на рівну, тверду, водостійку поверхню, щоб уникнути вібрацій і шуму.
2. Установіть очищувач повітря, щоб навколо нього залишався вільний простір радіусом 30 см.
3. Слідкуйте, щоб повітрозабірник і отвір для випуску повітря ніколи не закривалися.

6.3 Підготовка до користування приладом

1. Зніміть верхню кришку корпусу.
2. Вийміть резервуар для води, потягнувши його вгору.
3. Відкрутіть кришку резервуара для води. Повністю заповніть резервуар для води (прибл. 4,6 літра) свіжою холодною водопровідною водою.
4. Закрийте резервуар для води. Слідкуйте, щоб нагвинчувана кришка розташовувалася правильно і міцно закривала резервуар для води.
5. Установіть резервуар для води назад в корпус, обережно опустивши його туди зверху.
6. Установіть верхню кришку корпусу на корпус.
7. Вставте електричний з'єднувач в розетку. Покладіть кабель так, щоб він не заважав вільному пересуванню.


УВАГА

Не додавайте ефірні олії чи ароматичні речовини в ємність для води та/або у ванну. Використання непередбачених добавок може нашкодити пластиковим деталям і змінити їх колір. Порада. Під час додавання невеликої кількості звичайного засобу для миття посуду (приблизно одна крапля) поверхневий натяг води значно знижується, а випаровування стає більш інтенсивним.

Крок 1: підняти кришку



Крок 2: вийняти резервуар

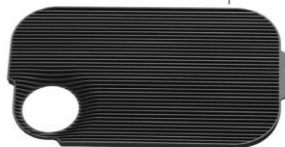

7. Користування приладом

7.1 Увімкнення очищувача повітря ☼

1. Дотримуйтесь інструкцій з розділу 5, «Підготовка до користування приладом».
2. Для увімкнення очищувача повітря натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. ☼. На дисплеї з'явиться поточна вологість повітря.

❗ Під час першої підготовки до використання очищувач повітря необхідно встановити на середній рівень зволоження.

7.2 Функція таймера ⌚

Очищувач повітря має функцію таймера, за допомогою якої можна налаштувати самостійне вимкнення очищувача повітря. Таймер можна встановити на час від 1 до 12 годин, обравши одне з наступних значень:

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 00 (безперервно)

- Щоб налаштувати таймер, багаторазово натискайте кнопку ТАЙМЕР (⌚), доки на дисплеї не з'явиться бажане значення (напр., 02). Очищувач повітря вимикається автоматично після закінчення встановленого значення часу.

7.3 Вибір рівня зволоження 🌀

Очищувач повітря має три рівні зволоження, що відображаються на дисплеї.



- Щоб обрати один з рівнів зволоження, натисніть кнопку швидкості вентилятора ()

7.4 Встановлення заданої вологості повітря

За допомогою очищувача повітря Ви також можете встановити задану вологість повітря. Як тільки в приміщенні буде досягнуто заданої вологості повітря, очищувач повітря автоматично вимкнеться.

Можна вибрати один із наступних показників вологості повітря:

40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% -
CO (безперервно)

- Щоб встановити задану вологість повітря, багаторазово натискайте кнопку швидкості вентилятора () , доки на дисплеї не відобразиться бажана вологість повітря.

 Через одну хвилину дисплей та підсвічування резервуара автоматично вимикаються. Очищувач повітря до цього моменту не вимкнений.

Натисканням на будь-яку кнопку (крім кнопки УВІМК./ВИМК.) можна знову активувати дисплей і підсвічування резервуара

-  Якщо вологість повітря встановлена в режим CO (безперервно), очищувач повітря не зупиняється. Він зволожує повітря доти, доки резервуар для води не спорожніє.

7.5 Резервуар для води порожній

Якщо в резервуарі не залишиться води, на дисплеї загориться символ  і прилад автоматично припинить роботу.

Щоб долити воду в резервуар, виконайте наступні дії.

1. Натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. , щоб вимкнути очищувач повітря.
2. Вийміть штекер з розетки.
3. Зніміть верхню кришку корпусу.
4. Вийміть резервуар для води, потягнувши його вгору.
5. Відкрутіть кришку резервуара для води. Повністю заповніть резервуар для води (прибл. 4,6 літра) свіжою холодною водопровідною водою.
6. Закрийте резервуар для води. Слідкуйте, щоб нагвинчувана кришка розташовувалася правильно і міцно закривала резервуар для води.
7. Установіть резервуар для води назад в корпус, обережно опустивши його туди зверху.
8. Установіть верхню кришку корпусу на корпус.
9. Вставте штекер у розетку і покладіть кабель так, щоб він не заважав вільному пересуванню.

7.6 Заміна комбінованого фільтра і фільтра попереднього очищення

Комбінований фільтр і фільтр попереднього очищення необхідно замінювати кожні 1000 годин роботи. Після закінчення 1000 годин роботи на дисплеї буде блимати індикація CL і загориться символ фільтра (.

1. Коли на дисплеї загориться символ CL, вимкніть очисник повітря і від'єднайте його від мережі.
2. Виконайте заміну комбінованого фільтра та фільтра попереднього очищення відповідно до малюнка.



3. Вставте штекер в розетку й увімкніть очищувач повітря.
4. Натисніть та утримуйте кнопку фільтра () протягом 5 секунд. Пролунає сигнал, символ фільтра на дисплеї згасне.

Лічильник годин роботи скинеться до 0.

-  Якщо Ви бажаєте змінювати комбінований фільтр через певний час (наприклад, раз в 6 місяців), використовуйте наклейку, розміщену у верхнього краю комбінованого фільтра, для зазначення дати заміни.

8. Чищення і догляд



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед кожним очищенням необхідно переконатися в тому, що штекер очищувача повітря витягнутий з розетки!

Очищення фільтра

Регулярне очищення фільтра (один раз на місяць) є головною умовою його безперебійної роботи та дотримання гігієни.

- Тришаровий фільтр рекомендується очищати за допомогою насадки-щітки від пилососа. Для глибокого очищення зніміть фільтр попереднього очищення і насадкою-щічкою від пилососа очистіть розташований за ним фільтр з активованим вугіллям, а також ЕРА-фільтр, який розташований на задній стороні. Потім встановіть фільтр попереднього очищення назад на ЕРА-фільтр.

Фільтр з активованим вугіллям



ЕРА-фільтр Е 10
(Під фільтром
попереднього
очищення
розташований фільтр з
активованим вугіллям)

Передня сторона Зворотній бік



УВАГА

Тришаровий фільтр слід замінювати через кожні 1000 годин роботи (див. розділ «Заміна комбінованого фільтра і фільтра попереднього очищення»). Забороняється мити тришаровий фільтр.

Промивання відстійника

Промивайте відстійник теплою водою кожні 2 тижні. За особливо сильно забрудненого повітря, інтенсивного використання або поганої якості води необхідно частіше очищати прилад.

Перед тим як витягти відстійник для очищення, спочатку необхідно витягти резервуар для води з очищувача повітря, потягнувши його вгору. Видалить утворившийся у відстійнику осад



м'якою серветкою. Не використовуйте для очищення відстійника їдкі, абразивні або інші засоби для чищення на основі розчинників.



Відстійник можна очищати в посудомийній машині.



УВАГА

Регулярне чищення приладу є головною умовою його безперебійної роботи та дотримання гігієни. Якщо заповнений водою прилад не використовувався більше трьох днів, обов'язково повністю злийте воду і зробіть очищення резервуару для води і відстійника очищувача повітря. За недостатнього очищення та поганої гігієни у воді можуть розвиватися бактерії, водорості і грибки.

Очищення дисків

Перед очищенням дисків видаліть їх з відстійника, потягнувши вгору. Очищайте диски кожні 2 тижні теплою водою і м'якою серветкою. При сильному забрудненні диски можна очистити в посудомийній машині. Не використовуйте для очищення дисків їдкі, абразивні або інші засоби для чищення на основі розчинників. При сильному забрудненні диски можна очистити в посудомийній машині (макс. 50°C). Вийміть диски з

відстійника і помістіть їх у посудомийну машину. Якщо в посудомийній машині недостатньо місця, вільний простір можна збільшити, наприклад, вийнявши кошик для столових приборів. Простежте за тим, щоб диски не погнулися і не були затиснені при розміщенні в посудомийній машині. Налаштуйте делікатний режим (для тендітного посуду) посудомийної машини і за можливості вийміть пакет дисків до початку процесу сушіння. Програма повинна виконуватися при температурі не вище 50 °C – інакше диски можуть деформуватися. Прилад можна знову використовувати лише за повністю сухих дисків.

Видалення накипу зі зволожуючих дисків і відстійника

Для підтримки працездатності очищувача повітря з водяною завісою від жорсткості води необхідно очищати відстійник і зволожуючі диски від вапняного нальоту. Для цього використовуйте звичайні засоби для видалення вапняного нальоту і дотримуйтесь вказівок на етикетці.

Вказівка: невеликий вапняний наліт на зволожуючих дисках підвищує інтенсивність випаровування.

Очищення корпусу

Очищайте корпус приладу вологою серветкою (змоченою водою або слабким розчином для очищення). Не використовуйте розчинники, а також інші агресивні або абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

Зберігання

Якщо прилад тривалий час не використовується, ми

рекомендуємо повністю злити воду, очистити, висушити прилад і зберігати його в оригінальній упаковці в сухому місці. При цьому не слід класти на прилад будь-які предмети. Слідкуйте за тим, щоб в резервуарі для води і у відстійнику не залишилося води.

9. Додаткове обладнання та запасні деталі

Запасні та швидкозношувані деталі можна придбати у спеціалізованих сервісних центрах (відповідно до переліку). Введіть відповідний номер для замовлення.

Найменування предмета	Номер артикулу або замовлення
Фільтр попереднього очищення, комбінований фільтр (активоване вугілля/ЕРА-фільтр клас Е 10)	660.11
Ємність для води	163.653
Комплект дисків	163.654

10. Що робити при виникненні несправностей?

Проблема	Причина	Способи усунення
Очищувач повітря не вмикається.	У відстійнику немає води.	Заповніть резервуар для води, як написано в розділі 6.5.
	Блок живлення не підключений до розетки.	Вставте блок живлення в потрібну розетку.
Під час роботи можна почути клацаючий звук.	Комплект дисків неправильно встановлений в прилад.	Правильно встановіть пакет дисків у прилад.
	На відстійнику утворюються	Видаліть вапняні відкладення з

	вапняні відкладення.	відстійника.
Навколо приладу накопичується волога.	З корпусу виступає вода.	Злийте воду з відстійника та просушіть її протягом 24 годин.
Комплект дисків не повертається.	Комплект дисків неправильно встановлений у відстійник.	Правильно встановіть комплект дисків у відстійник.

11. Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття.

Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).



В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



12. Технічні характеристики

Модель	LR 330
Напруга мережі / Потужність	Див. маркувальну табличку приладу
Розміри (Д x Ш x В)	370 x 260 x 362 см
Власна маса	6,7 кг

Підходить для приміщень площею	До 35 м2
Об'єм резервуару	4,6 л
Об'єм ванни	1,3 л
Випаровування	До 220 мл/год
Допустимі умови використання	Від +5 до +40°C, відносна вологість повітря ≤ 90% (без утворення конденсату)

13. Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з

дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;

- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34; або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.