

beurer

LS 06



Багажні ваги Інструкція з використання



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua



ERAC CE



Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку **Beurer**. Компанія **Beurer-європейський** лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.


Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія **Beurer**.


1. Підготовка до використання

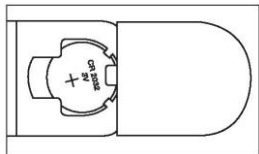

Вставте батарейку або видаліть захисну ізоляційну стрічку.




Встановіть одиницю вимірювання.






Витягніть ремінець для вимірювань збоку.

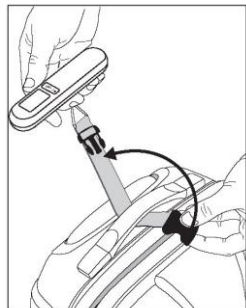2. Зважування

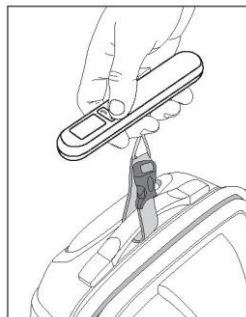


Протягніть ремінь багажних ваг через ручку Вашого багажу. Зафіксуйте гачок.



Натисніть на . З'явиться напис: «0.00 kg». Переконайтеся, що ваги не перевантажені. (Якщо цього не станеться, знову натисніть на , щоб перемкнути ваги на «0.00 kg».)



Підніміть ваги з багажем горизонтально вгору. Вага відобразиться на РК-дисплеї. Щойно ваги перестануть коливатися, зафіксується вага, і на дисплеї з'являється напис «HOLD».

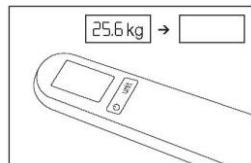

Вага відображається на дисплеї протягом 2 хвилин, після чого ваги автоматично вимикаються.



Вимкнути ваги.

3. Повідомлення про помилки





Батарейка розряджена.



Перевищено максимально допустиме навантаження (40 kg; 88 lb).

2. Пояснення символів

В інструкції використовуються такі символи:

	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з використання
	Попередження Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Указує на можливість пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Важлива інформація.
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).
	Утилізація батарейок Обережно! Необхідна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено утилізувати разом із побутовими відходами, оскільки прилад містить небезпечні для навколишнього середовища речовини
	Виробник Назва, контактні дані компанії виробника
	Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив



Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу

Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу

Важливі вказівки

- Максимальне навантаження складає 40 кг (88 lb), Ціна поділки 10 г (0,02 lb).
- Захищайте прилад від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, сильних коливань температури. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла (печі, нагрівальні прилади).
- Чищення: ваги можна протирати вологою ганчіркою, за потреби використовуйте миючий засіб. Не занурюйте ваги у воду. Ніколи не мийте ваги під проточною водою.
- Точність ваг може постраждати через вплив сильного електромагнітного поля (наприклад, від мобільного телефону).
- Видаліть можливі транспортувальні запобіжні пристрої.
- Ремонтні роботи мають виконуватися тільки сервісною службою або авторизованими торговельними представниками.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте багажні ваги виключно для зважування багажу. Не використовуйте багажні ваги для

зважування людей або тварин!

- Ваги не призначені для комерційного використання.
-  Не давайте дітям пакувальні матеріали (існує небезпека удушення).
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Цей прилад не призначений для ігор!
- Діти не повинні виконувати чищення приладу і догляд за ним без нагляду дорослих.
- Ніколи не використовуйте засоби для

чищення, що містять розчинник.

- Не використовуйте додаткові деталі, які не рекомендовані виробником і не пропонуються як додаткове обладнання.
- Не використовуйте карабін на ремінці для скелелазіння! Використовуйте карабін на ремінці виключно для зважування багажу, відповідно до інструкції з використання.
-  **Небезпека вибуху!** Не кидайте прилад у вогонь.

Увага!

- Батарейки містять речовини, які можуть становити небезпеку для життя у випадку потрапляння в організм. Зберігайте батарейки та ваги в недоступному для дітей місці. У випадку проковтування батарейки необхідно терміново звернутися до лікаря.

 **Увага!**

• **Використання батарейок**

У разі контакту електроліту зі шкірою або очима, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.

 **Увага!**

• **Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку та вдавитися нею. **Зберігайте батарейки в недоступних для дітей місцях.**

- Батарейки необхідно вставляти правильно, відповідно до їх полярності.
- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо одягнувши захисні рукавички.
- Захищайте батарейки від надмірного впливу тепла.

 **Увага!**

• **Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.

- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди замінійте весь комплект батарейок.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.

Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття.



Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Використані, повністю розряджені батарейки та акумулятори необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання.



За законом утилізація батарейок є обов'язковою.

Інформація: Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин:

Pb = батарея містить свинець,

Cd = батарея містить кадмій,

Hg = батарея містить ртуть.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



Гарантія/сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з

дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу

та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або не повністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності/масово експлуатувався та/або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу відповідає гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якій було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер»,
Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни