

beurer

LW 230



Водяний очищувач повітря

Інструкція з користування приладом



Бойпер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua



Eurasian Conformity



Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer-європейський

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.



УВАГА

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з

обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.
- Під час наповнення та очищення вимикайте прилад з мережі.
- Чистіть прилад тільки зазначеним чином. Не допускайте потрапляння рідини у прилад або додаткове обладнання.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.
- Дотримуйтесь вказівок на етикетці

розчину для очищення.



УВАГА!!!

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.
- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



НЕБЕЗПЕКА!!!

- Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним

струмом!

- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.
- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.

Для ознайомлення

Більшу частину часу людина проводить в закритих приміщеннях. Нерідко повітря в таких приміщеннях буває забруднене частками пилу, квітковим пилом, шерстю тварин та різними ароматами. До того ж повітря може бути занадто сухе – особливо в зимовий час. Занадто сухе і забруднене повітря в приміщенні може стати причиною негативних наслідків.

Очищувач повітря LW 230 зволожує дуже сухе повітря

та одночасно очищає його від домашнього пилу, квіткового пилку, вовни тварин і запахів. Як і в природі під час дощу, повітря «промивається».

Очищувач повітря з водяною завісою LW 230

- очищає і зволожує повітря особливо гігієнічним способом – без застосування фільтрів,
- працює тихо, з трьома режимами потужності,
- підходить для приміщень площею до 40 м²,
- економить електроенергію й автоматично вимикається, коли в резервуарі закінчується вода.
- легко чиститься і деякі його частини придатні для миття в посудомийній машині.

Принцип очищення повітря

1. Тихий і енергозберігаючий вентилятор всмоктує забруднене повітря зверху.
2. Потoki повітря проходять через диски зволожувача, які постійно обертаються в резервуарі з водою, і вбирають в себе вологу.
3. Вода слугує природним фільтром, який очищає захоплюване повітря від пилу.
4. Очищене та зволожене повітря знову виходить назовні через бічні отвори.



Рекомендується відносна вологість повітря від 40 до 60%. Однак взимку цей показник часто буває нижче, коли при провітрюванні холодне повітря потрапляє в приміщення, а потім нагрівається. Адже з підвищенням температури зростає вологопоглинаюча здатність повітря. Повітря забирає необхідну для Вас вологу з інших джерел (слизової оболонки, шкіри, предметів

- інтер'єру тощо). Це може мати ряд негативних наслідків:
- висихають слизові оболонки, тріскаються та сохнуть губи, з'являється печіння в очах,
 - виникнення сприятливих умов для інфекцій і захворювань дихальних шляхів;
 - млявість, втома, зниження концентрації уваги,
 - умови стають несприятливими для домашніх тварин і кімнатних рослин;
 - стимулюється утворення пилу й електростатичного заряду на тканинах з синтетичних волокон, килимах і синтетичних підлогових покриттях;
 - пошкоджуються дерев'яні предмети інтер'єру, особливо паркетні підлоги;
 - виходять з ладу музичні інструменти.

Очищувач повітря з водяною завісою дає повітрю можливість насичуватися вологою під час контакту з великими поверхнями зволожуючих дисків, що обертаються. Зволоження повітря відбувається за принципом саморегульованого холодного випаровування води. Додаткові пристрої керування не потрібні.

Для знезараження рекомендується використовувати додані подушечки з іонами срібла (арт. №: 164.160). Необхідне додаткове регулярне очищення.

Зміст

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Комплект постачання..... | 8. Очищення та догляд..... |
| 2. Пояснення символів..... | 9. Аксесуари та запасні елементи..... |
| 3. Застереження та вказівки з техніки безпеки..... | 10. Що робити при виникненні |




4. Користування приладом за призначенням.....
5. Опис приладу.....
6. Підготовка до користування приладом.....
7. Застосування.....
11. Утилізація.....
12. Технічні дані.....
13. Гарантія / Сервісне обслуговування.....

1. Комплект постачання

- 1 x Очищувач повітря з водяною завісою
- 2 x Подушечки з іонами срібла
- 1 x Інструкція з користування приладом

2. Пояснення символів

В інструкції з користування приладом та на типовій таблиці використовуються такі символи:

	<p>Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом</p>
	<p>НЕБЕЗПЕКА!!! Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!</p>
	<p>ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.</p>
	<p>УВАГА Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.</p>
	<p>Вказівка Важлива інформація.</p>

	<p>Утилізація приладу Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).</p>
	<p>Утилізація упаковки Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища</p>
	<p>Виробник Назва, контакти компанії виробника</p>
	<p>Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив</p>
	<p>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу</p>
	<p>Клас захисту II Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту 2.</p>
	<p>Застосовуйте біоцидні засоби з обережністю.</p>

3. Вказівки з техніки безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію і дотримуйтеся наведених у ній вказівок! Недотримання наведених нижче вказівок може призвести до травмування людей або завдання матеріальних збитків. Подушечки з іонами срібла слід зберігати в недоступному для дітей місці.

Для професійного використання за запитом надається паспорт безпеки. Збережіть цю інструкцію і тримайте її в місці, доступному для інших користувачів. Передаючи прилад іншим особам, передавайте також і цю інструкцію.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не дозволяйте, щоб матеріал упаковки потрапив до рук дітей. **Небезпека удушення.**

Ураження електричним струмом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Як і будь-яким іншим електроприладом користуватися цим очищувачем повітря необхідно обережно й дбайливо, щоб запобігти ураження електричним струмом.

- Тому
 - використовуйте прилад тільки з зазначеною на приладі напругою (типова табличка розташована всередині, на вентиляторному блоці);
 - ніколи не використовуйте прилад, якщо

на ньому або на його обладнанні є видимі пошкодження;

не використовуйте прилад під час грози.

- У разі появи дефектів і несправностей в роботі негайно вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі. Ніколи не тягніть за кабель живлення або за прилад, щоб від'єднати його від розетки. Ніколи не переміщуйте прилад, тримаючи його за кабель живлення. Кабель живлення слід тримати подалі від гарячих поверхонь.
- Переконайтеся, що прилад та кабель електроживлення не контактують з водою, паром або іншими рідинами.
- Використовуйте прилад тільки в сухих приміщеннях (наприклад, ніколи не використовуйте його у ванній або сауні).
- У жодному разі не намагайтеся брати прилад до рук, якщо він упав у воду.

- Негайно витягніть штекер із розетки.
- Не використовуйте прилад або його додаткове обладнання за наявності видимих пошкоджень.
 - Бережіть прилад від ударів і падінь.

Ремонт приладу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки спеціалістам. За неправильно виконаного ремонту користувач наражає себе на небезпеку. Якщо прилад потребує ремонту, звертайтеся до сервісного центру або ліцензованого торговельного представника.
- Заборонено відкривати вентиляторний блок.

Небезпека виникнення пожежі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використання приладу не за

призначенням або недотримання правил, зазначених в цій інструкції, при певних обставинах може призвести до пожежі!

Тому

- не накривайте працюючий прилад ковдрою, подушкою тощо;
- ніколи не використовуйте прилад, якщо поблизу знаходиться бензин або інші легкозаймисті речовини.

Використання приладу



УВАГА

Після кожного використання й перед очищенням необхідно вимкнути прилад та від'єднати від мережі.

- Не кладіть ніякі предмети в отвори на приладі, та нічого не вставляйте в частини, що обертаються. Переконайтеся, що рухомі частини можуть вільно рухатися.
- Не ставте жодних предметів на

прилад.

- Захищайте прилад від впливу високих температур.
- Обережно використовуйте прилад, уникайте пошкоджень внаслідок попадання води (наприклад, розбризування води на дерев'яну підлогу під час використання приладу).

4. Користування приладом за призначенням

Очищувач повітря призначений для очищення та зволоження повітря в приміщеннях.






ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У разі серйозної респіраторної або легеневої хвороби проконсультуйтеся з лікарем перед використанням очищувача повітря.
- Використовуйте прилад за призначенням і згідно інструкції з використання. Виробник не несе відповідальність за збитки, отримані внаслідок використання приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним.

5. Опис приладу

1. Кнопка вентилятора
2. Кнопка УВІМК./ВИМК. 
3. Повітрозабірник
4. РК-дисплей
5. Отвір для виходу повітря
6. Датчик рівня води
7. Маркування для коректної установки ручки-хомута
8. Поглиблення для захвату
9. Зсувні фіксатори
10. Вентиляторний блок
11. Верхня частина корпусу
12. Ручка-хомут
13. Зволожуючі диски
14. Відстійник
15. Вставка подушечок з іонами срібла

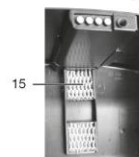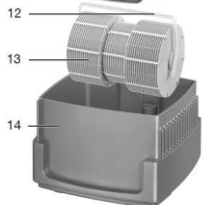

6. Підготовка до користування приладом

Видалення транспортувальних запобіжників

- Розкрийте картонну упаковку.
- Не відкриваючи пакет, витягніть прилад з упаковки, взявшись за поглиблення для захоплення на верхній

- частині корпусу і потягнувши вгору.
- Видаліть всі плівки.
 - Переконайтеся, що прилад, штекер і кабель не пошкоджені.
 - Зніміть верхню частину корпусу з вентиляторним блоком, витягніть за ручку-хомут зволожуючі диски і видаліть транспортувальні кріплення з відстійника і вентиляторного блоку. Перевірте, чи всі транспортні фіксатори зняті.
 - Відкрийте зовнішню упаковку подушечок з іонами срібла і помістіть обидві подушечки у ванночку. Використовуйте передбачені для цього налаштування.
 - Знову встановіть зволожуючі диски. Ручка-хомут автоматично впаде в сторону і зафіксує зволожуючі диски. Слідкуйте, щоб червоне маркування на ручці-хомуті перебувало зверху.

Заправка водою

- Перед наповненням приладу водою від'єднайте його від мережі.
- Щоб наповнити відстійник водою, зніміть верхню частину корпусу з вентиляторним блоком, тримаючись за поглиблення для захоплення, і відставте його в сторону.
- Під час наповнення зволожуючі диски залишаються у відстійнику. Заповніть відстійник свіжою, чистою водопровідною водою так, щоб її рівень був не вище нижньої кромки позначки «MAX» (7,2 l) на внутрішній стінці відстійника. Для цього найпростіше використовувати велику, чисту і вільну від накипу посудину (лійку, кухоль). Використовуйте тільки свіжу та холодну водопровідну воду. Для досягнення

оптимального зволоження ми рекомендуємо заповнити відстійник водою до позначки «Opt» (3,6 л).

- Установіть на відстійник верхню частину корпусу з вбудованим вентиляторним блоком. Якщо верхня частина корпусу не розміщується на відстійнику, необхідно повернути її на 180 градусів. Це передбачено в конструкції і забезпечує з'єднання контактів датчиків рівня води один з одним. Ні в якому разі не притискайте із зусиллям верхню частину корпусу до відстійника. В іншому випадку прилад отримає пошкодження.



Примітка:

- За бажанням можна додати до води невелику кількість водорозчинних ароматичних олій. Це додасть приміщенню приємний запах.



Увага

- В жодному разі не наповнюйте відстійник зі вставленими зволожуючими дисками водою вище позначки MAX на її внутрішній стінці.

Порада: під час додавання невеликої кількості звичайного засобу для миття посуду (наприклад, 1 крапля) поверхневий натяг води значно знижується, а випаровування стає більш інтенсивним.

Підготовка до користування приладом


- Установіть очищувач повітря на рівну, тверду,





водостійку поверхню.

- Встановлюйте очищувач повітря поряд з обігрівачем, щоб підвищити рівень випаровування – особливо у великих приміщеннях (температура не повинна перевищувати 50°C). Слідкуйте, щоб повітрозабірник і отвір для випуску повітря ніколи не закривалися і ніщо не перешкоджало потоку повітря.
- Вставте штекер в розетку. Покладіть кабель так, щоб він не заважав вільному пересуванню. Ви можете зафіксувати кабель на вертикальному ребрі задньої стінки відстійника та направити його вниз.





7. Застосування

7.1 Увімкніть водяний очищувач повітря

Увімкніть прилад за допомогою кнопки УВИМК./ВИМК. , розташованої в центрі верхньої частини корпусу. Загориться індикатор і поряд з рівнем заповнення водою покаже режим швидкості вентилятора 0. За допомогою кнопки вентилятора, розташованої в центрі на верхній стороні корпусу, оберіть швидкість обертання вентилятора.

Повідомлення на дисплеї	Режим вентилятора
	Режим 0, режим очікування (Standby) – вентилятор вимкнений
	Режим 1, низька швидкість
	Режим 2, середня швидкість
	Режим 3, максимальна швидкість

Індикатор рівня води повідомляє про рівень заповнення відстійника:

Повідомлення на дисплеї	Рівень заповнення
	Від 4,3 до 7,25 л
	Від 2,5 до 4,3 л
	Від 0,5 до 2,5 л
	Води у відстійнику майже не залишилося. Необхідно долити воду. Через 6 годин прилад автоматично вимкнеться.
	Прилад вимкнувся з метою безпеки. Перед новим використанням очистіть прилад та заповніть його водою.

Для вимкнення очищувача натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. (!) на верхній стороні корпусу.

Під час роботи приладу регулярно контролюйте індикатор рівня води і за потреби доливайте воду у відстійник.




Вказівка:

- Продуктивність зволоження залежить від умов навколишнього середовища та від контакту повітря зі зволожуючими дисками. Головне правило: Чим нижче вологість повітря, тим вище продуктивність зволоження. І чим більше площа контакту вологої поверхні з повітрям, тим вище продуктивність зволоження.

- Інтенсивність підсвічування РК-дисплея знижується через 5 секунд після останнього натискання кнопки. Прилад можна використовувати в спальні за слабого підсвічування дисплея.
- Якщо Ви вмикаєте прилад на ніч, використовуйте режим швидкості вентилятора 1.

7.2 Використання приладу з таймером


Увімкніть прилад, вставивши вилку в розетку. Потім натисніть кнопку ON/OFF (УВІМК./ВИМК.). Виберіть необхідний режим швидкості вентилятора та вимкніть прилад з мережі (залишивши кнопку ON/OFF (УВІМК./ВИМК.) увімкненою). Під'єднайте таймер до мережі між мережевою вилкою приладу LW 220 і розеткою, потім установіть бажаний час увімкнення. Очищувач повітря з водяною завісою увімкнеться автоматично в бажаний час та на налаштованій швидкості вентилятора.



7.3 Заміна подушечок з іонами срібла

Подушечки з іонами срібла слід замінити на нові приблизно через 1 рік.

1. Від'єднайте водяний очищувач повітря від мережі.
2. Дістаньте зволожуючі диски, використовуючи спеціальну ручку.
3. Вилийте воду з резервуара для води.
4. Розблокуйте сенсор датчика рівня води і витягніть його.
5. Замініть подушечки з іонами срібла, як показано на рисунку.
6. Встановіть сенсор датчика рівня води і зволожуючі

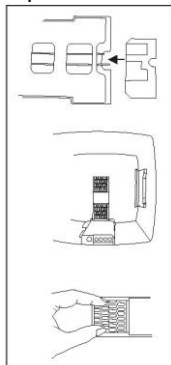

диски у відстійник.

7. Заповніть відстійник свіжою, холодною водопровідною водою так, щоб її рівень був не вище нижньої кромки позначки MAX (7,2 л) на внутрішній стінці відстійника та встановіть верхню частину корпусу.
8. Вставте штекер в розетку й увімкніть водяний очищувач повітря.



Вказівка:

- Для повторного використання подушечок з іонами срібла, необхідно висушити прилад, якщо він не використовується.

8. Очищення і догляд

Регулярне чищення приладу є головною умовою його безперебійної роботи та дотримання гігієни.

Очищувач повітря можна розібрати для очищення в кілька прийомів і без використання інструментів.

Якщо заповнений водою прилад не використовувався більше трьох днів, обов'язково повністю злийте воду і зробіть очищення приладу.

За недостатнього очищення та поганої гігієни у воді можуть розвиватися бактерії, водорості і грибки.

Промивання відстійника

Промивайте відстійник теплою водою кожні 2 тижні. За особливо сильно забрудненого повітря, інтенсивного використання або поганої якості води необхідно частіше очищати прилад. За потреби видаляйте осад синтетичною щіткою.

Очищення вентиляторного блоку

Вентиляторний блок можна протирати вологою серветкою. Однак необхідно стежити, щоб рідина ні в якому разі не потрапила до нього.

Очищення верхньої частини корпусу

Для легшого очищення верхньої частини поверхні корпусу можна вийняти вентиляторний блок.



Для цього пересуньте 4 зсувних фіксатора в напрямку від центру і витягніть вентиляторний блок.

Під час роботи зволожувача або водяного очищувача повітря не можна використовувати інші добавки, ліки або засобами для боротьби зі шкідниками.



Увага!

В жодному разі не кладіть вентиляторний блок датчиками рівня ВОДИ ВНИЗ.

Очищення зволожуючих дисків і відстійника

Зволожуючі диски і відстійник можна протерти вологою серветкою або скористатися посудомийною машиною, яка забезпечить більш ретельне очищення без особливих зусиль.

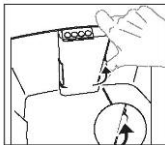


рис. 1

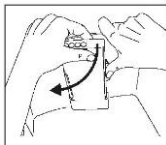


рис. 2

Зніміть верхню частину корпусу, витягніть зволожуючі диски з відстійника і помістіть їх в посудомийну машину.

Розблокуйте сенсор датчика рівня води (рис.1) і витягніть його (рис.2).

Якщо в посудомийній машині недостатньо місця, вільний простір можна збільшити, наприклад, вийнявши кошик для столових приборів. Слідкуйте, щоб диски не погнулися і не були затиснені при розміщенні в посудомийній машині.

Налаштуйте делікатний режим (для тендітного посуду) посудомийної машини і за можливості дістаньте деталі до початку процесу сушіння. Програма повинна виконуватися за температури не вище 40°C – у протилежному випадку пластикові деталі можуть деформуватися.

Прилад можна використовувати лише за повністю сухою зовнішньою поверхнею відстійника.

Очищення датчика рівня води

Нижню частину датчика рівня води можна очистити в спеціальному розчині. Слідкуйте за тим, щоб верхня частина датчика рівня води не піддавалася впливу агресивних засобів очищення. Забороняється мити датчик рівня води в посудомийній машині.

Видалення накипу зі зволожуючих дисків і відстійника

Для підтримки працездатності очищувача повітря з водяною завісою від жорсткості води необхідно очищати відстійник і зволожуючі диски від вапняного нальоту.

Для цього використовуйте звичайні засоби для видалення вапняного нальоту і дотримуйтесь вказівок на етикетці.

Вказівка: невеликий вапняний наліт на зволожуючих

дисках підвищує інтенсивність випаровування.

Зберігання

Якщо прилад тривалий час не використовується, ми рекомендуємо повністю злити воду, очистити, висушити прилад і зберігати його в оригінальній упаковці в сухому місці. При цьому не слід класти на прилад будь-які предмети.

9. Аксесуари та запасні елементи

Витратні матеріали та приладдя, придбані додатково, можна придбати у спеціалізованих сервісних центрах (відповідно до переліку). Для цього вкажіть відповідний номер артикулу.

Витратні матеріали та приладдя також можна придбати в роздрібній торгівлі.

Найменування виробу	Артикул
Ароматична олія Vitality Beurer by Taoasis (10 мл)	681.30
Ароматична олія Harmony Beurer by Taoasis (10 мл)	681.31
Ароматична олія Relax Beurer by Taoasis (10 мл)	681.32
Ароматичне масло SleepWell Beurer by Taoasis (10 мл)	681.33
2 x Подушечки з іонами срібла	164.160

Дозволяється використовувати тільки оригінальні деталі від виробника.

10. Що робити при виникненні несправностей?

Проблема	Причина	Рішення
Індикатор нічого не показує.	Прилад не під'єднаний до мережі.	Вставте штекер у розетку й увімкніть пристрій.
	Прилад вимкнувся з метою безпеки.	Перед новим використанням очистіть прилад та заповніть його водою. Потім знову увімкніть його.
Неможливо точно встановити верхню частину корпусу.	Направляючі жолобки не підходять, і верхню частину корпусу заклинило.	Поверніть верхню частину корпусу на 180° і знову встановіть на відстійник.
Індикатор весь час показує один і той же рівень води, незважаючи на різний рівень заповнення.	Датчик рівня води забруднений.	Зніміть верхню частину корпусу з відстійника, потім зніміть захисний ковпачок з датчика рівня води і обережно очистіть датчик.

11. Утилізація

З міркувань охорони навколишнього природного середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби.



Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE

(Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). Із запитаннями звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



Утилізуйте подушечки з іонами срібла згідно з приписами контролюючих органів (в Німеччині – «жовтий бак»).

12. Технічні характеристики

LW 230

Розміри (Д х Ш х В)	30 x 30 x 34 см
Довжина кабеля	прибл. 2 м
Вага без води	прибл. 5,5 кг
Напруга мережі	100-240 В; 50/60 Гц
Потужність	2-4-7 Вт
Підходить для приміщень площею	до 40 м ²
Максимальна місткість	прибл. 7,25 л

Подушечки з іонами срібла

Найменування	silvertex® fresh air
Розміри	5 см x 5 см x 1,5 см (кожна)
Склад	об'ємне полотно з поліестеру (ПЕТ) і посрібленого поліаміду
Діюча речовина	срібло (Ag) +< 50 мкг/л
Макс. температура води	40 °C
Реєстр. номер CAS	7440-22-4
Реєстр. номер BAuA	N-85859

13. Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з

дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батареї), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій

діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34; або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;

або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.