

beurer

UB 190 / UB 200 CosyNight



Електричне простирадло UB 190 Електричне простирадло UB 200

Інструкція з використання



Бойерер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистрибутор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer-європейський

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

**З найкращими побажаннями,
компанія Beurer**

Зміст

- | | |
|--|---|
| 1. Знайомство з приладом..... | 5.3 Ручний режим роботи..... |
| 2. Комплект постачання..... | 5.4 Автоматичний режим
(режим ДУ)..... |
| 2.1 Опис приладу..... | 6. Очищення та догляд..... |
| 3. Важливі вказівки
Збережіть для подальшого
використання..... | 7. Зберігання..... |
| 4. Використання за
призначенням..... | 8. Утилізація..... |
| 5. Управління..... | 9. Що робити при виникненні
несправностей..... |
| 5.1 Безпека..... | 10. Технічні характеристики..... |
| 5.2 Підготовка до використання | 11. Гарантія / Сервісне
обслуговування..... |

Пояснення символів

	<p>Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з використання</p>		<p>Можна прати в машині при 30°C в суперделікатному режимі</p>
	<p>Не встромляти голки!</p>		<p>Не відбілювати</p>
	<p>Не використовувати в складеному або не розправленому стані!</p>		<p>Не сушити в сушильній машині барабанного типу</p>
			<p>Не прасувати</p>
	<p>Для дітей старше трьох років.</p>		<p>Хімчистка заборонена</p>
	<p>НЕБЕЗПЕЧНО Прилад не можна використовувати поблизу води або у воді (наприклад, в умивальнику, душі або ванній) – небезпека ураження електричним струмом!</p>		<p>Використані в цьому приладі тканини відповідають високим вимогам стандарту Око-Тех 100, що підтверджено Дослідницьким інститутом Хохенштайн.</p>

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Важлива інформація.
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Маркування СЕ Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу
	Утилізація приладу Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Прилад має подвійну захисну ізоляцію та відповідає класу захисту 2.



Знак КЕМА КЕУР підтверджує безпеку електротехнічного виробу та його відповідність нормам.

1. Знайомство з приладом

Ручний нагрів за допомогою ручного вимикача, що входить до комплекту постачання:

- можна встановити різну температуру для області тіла і ніг;
 - час вимкнення від 1 до 12 годин, з кроком в 1 годину.
- Підігрів з дистанційним керуванням через WLAN:
- керування за допомогою смартфона і безкоштовного додатку «beurer CosyNight»;
 - створення програм нагріву;
 - індивідуальне налаштування програми нагріву на кожен день тижня;
 - декілька електричних простирадел керуються одним смартфоном;
 - в будь-який час можливе коригування за допомогою ручного вимикача.

Системні вимоги

iOS ≥ 9.0, Android™ ≥ 5.0, Bluetooth® ≥ 4.0



ВКАЗІВКА


Для захисту від втручання третіх осіб використовуйте захищену мережу WLAN.

2. Комплект постачання

Електричне простирадло, перемикач, інструкція з використання, коротка інструкція

2.1 Опис приладу

1. Перемикач
2. Дисплей
3. Кнопка налаштування температури для зони тіла
4. Кнопка налаштування часу автоматичного вимкнення
5. Кнопка налаштування температури для зони ніг
6. Перемикач УВІМК/ВИМК/ДУ
7. Кнопка відображення кВт-год
8. Електричний з'єднувач
9. Паз в бічній частині (UB 200)
10. Штекер

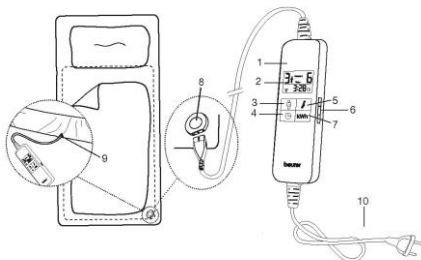

3. Важливі вказівки

Збережіть для подальшого використання

Щоб запобігти завданню шкоди здоров'ю, необхідно дотримуватися таких пунктів:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Недотримання вказівок може призвести до нижченаведених

матеріальних збитків або травм (ураження електричним струмом, опік шкіри, пожежа та ін.). Наступні вказівки з техніки безпеки і попередження про небезпеки слугують не тільки для охорони Вашого здоров'я або здоров'я оточуючих, а й для захисту виробу. Тому обов'язково виконуйте ці вказівки та передаючи прилад іншій людині також передавайте інструкцію.

- Дане електричне простирадло забороняється використовувати людям, нечутливим до високих температур, та особам, які потребують захисту та догляду, бо вони не можуть реагувати на перегрів (наприклад, діабетикам, людям з хворобливими змінами шкіри або зарубцьованими ділянками шкіри в місці прикладання грілки, а також після прийому знеболюючих медикаментів або алкоголю).

УВАГА

- Електричне простирадло забороняється використовувати маленьким дітям до 3 років, бо вони не можуть реагувати на перегрів.
- Забороняється використовувати дітям (віком від 3 до 8 років), за винятком тих випадків, коли перемикач попередньо налаштований батьками або іншими дорослими, які несуть відповідальність за дитину, а також якщо дитина навчена безпечно використовувати електричне простирадло.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі

небезпеки.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування дітьми дозволяється лише під наглядом дорослих.
- Дане електричне простирадло не призначене для медичного використання в медичних закладах.
- Дане електричне простирадло призначене виключно для домашнього/особистого використання. Застосовувати прилад в комерційних цілях заборонено.
- Дане електричне простирадло забороняється використовувати для обігріву тварин.
- Не втикайте голки в прилад.
- Використовуйте дане електричне простирадло тільки в сухих приміщеннях.
- Не використовуйте в складеному або

зім'ятому вигляді.

- Забороняється використовувати вологе електричне простирадло.
- Перед використанням на регульованому ліжку переконайтеся в тому, що електричне простирадло і дроти не згорнуті і не затиснуті в шарнірах.
- Дане електричне простирадло дозволяється використовувати тільки з перемикачем, зазначеним на етикетці.
- Дане електричне простирадло можна під'єднати тільки до мережевої напруги, вказаної на етикетці.
 - Електричні та магнітні поля, що випромінюються електричним простирадлом, за певних обставинах можуть порушити працездатність Вашого кардіостимулятора. Однак інтенсивність цього випромінювання набагато нижче гранично допустимих значень: напруженість електричного

поля – не більше 5000 В/м, напруженість магнітного поля – не більше 80 А/м, магнітна індукція – не більше 0,1 мТл. Тому перед застосуванням електричного простирадла проконсультуйтеся зі своїм лікарем та виробником кардіостимулятора.

- Не тягніть, не перекручуйте та не перегинайте кабель живлення.
- У разі неправильного розміщення існує небезпека зачепитися за кабель і перемикач електричного простирадла, заплутатися в кабелі і задихнутися, спіткнутися об нього або наступити на нього. Користувач повинен переконатися в тому, що всі кабелі, як вільні, так і всі інші, прокладені безпечно.
- Необхідно постійно перевіряти електричне простирадло на ознаки пошкодження або зношення. Якщо

електричне простирадло має такі сліди або використовувалась не за призначенням, перед черговим застосуванням його необхідно перевірити у представника фірми-виробника.

- Категорично забороняється розкривати конструкцію електричного простирадла (включаючи додаткові деталі) і ремонтувати його самостійно, оскільки надійність його роботи в цьому випадку не гарантується. Недотримання цих вимог призводить до втрати гарантії.
- На увімкнене електричне простирадло забороняється ставити:
 - предмети, що мають гострі краї та ті, що можуть залишити вм'ятини,
 - джерела тепла, наприклад грілки, електричні грілки або подібні предмети.
- Електричні компоненти всередині перемикача під час використання

електричного простирадла нагріваються. Тому забороняється накривати перемикач або класти його на електричне простирадло, коли воно увімкнене.

- З додатковими питаннями щодо використання приладів Beurer звертайтеся в уповноважений сервісний центр.
- Обов'язково дотримуйтесь вказівок щодо використання (розділ 5), очищення та догляду (розділ 6) і зберігання (розділ 7).

УВАГА

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.
- Якщо провід живлення цього приладу

пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



НЕБЕЗПЕЧНО!!!

- Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
- Якщо прилад використовується у ванній кімнаті, після застосування штекер необхідно витягнути з розетки, оскільки біля води може бути небезпечно, навіть якщо прилад вимкнений.

4. Використання за призначенням



УВАГА

- Електричне простираadlo призначене лише для обігріву ліжка. На ньому можна спати.

5. Використання

5.1 Безпека




УВАГА

- Електричне простираadlo оснащено СИСТЕМОЮ БЕЗПЕКИ. Датчики запобігають перегріванню електричного простираadlo по всій його площі завдяки автоматичному вимкненню в разі несправності. Якщо система безпеки вимкнула електричне простираadlo, індикатори температурних режимів у ввімкненому стані більше не підсвічуються.
- Врахуйте, що з міркувань безпеки після виникнення несправності електричне простираadlo більше

вмикати не можна; його необхідно відправити на ремонт до сервісного центру за вказаною адресою.

5.2 Підготовка до використання

1. Постеліть електричне простирадло на матрац, починаючи з підніжжя ліжка.
2. З'єднайте електричний з'єднувач електричного простирадла з вимикачем.
3. Потім постеліть звичайне простирадло поверх електричного звичним способом.

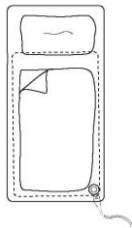

УВАГА

Переконайтеся в тому, що електричне простирадло розправлене по всій площі та під час застосування не буде м'ятися і утворювати складки.


4. Вставте штекер в потрібну розетку.

Додаткові вказівки до моделі UB 200

Область, призначена для голови, не обігрівається.

Введіть штекер штепсельного роз'єму в паз бічної частини [9], потім з'єднайте вимикач з,

електричним простирадлом встановивши штепсельне з'єднання [8] (див. рис.).

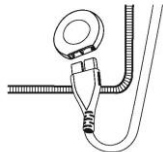

Потім натягніть електричне простирадло на матрац з усіх боків, як натяжне простирадло. Електричне простирадло розраховане на використання з матрацами розміром 90 x 200 см і 100 x 200 см.

Потім закріпіть своє натяжне простирадло як зазвичай, щоб електричне простирадло перебувала між Вашими матрацом і натяжним простирадлом.

5.3 Ручний режим роботи

Перемістіть перемикач УВІМК./ВИМК./ДУ [6] збоку на перемикачі [1] в положення «УВІМК.» (I), щоб увімкнути електричне простирадло.

У цьому режимі можна налаштувати час для нагрівання і вимкнення за допомогою ручного перемикача.

В увімкненому стані спалахує дисплей [2], протягом приблизно 2 секунд на ньому відображаються всі сегменти. Після цього дисплей відображає наступні основні налаштування.

Температура для області тіла: 0

Температура для області ніг: 0

Час автоматичного вимкнення: 0

Вказівка

- Щоб підсвічування дисплея не заважала вночі, інтенсивність підсвічування через 5 секунд зменшується.

Вказівка

- Дане електричне простирадло має функцію швидкого нагрівання, яка забезпечує швидке нагрівання протягом перших 10–50 хвилин (час залежить від встановленого температурного режиму). Протягом перших 15 хвилин на дисплеї відображається слово Turbo.



Встановлення температури

Натисніть кнопку, щоб встановити температуру області тіла [3].

Натисніть кнопку, щоб встановити температуру області ніг[5].

Ступінь 0: вимк.

Ступінь 1: мінімальна температура.

Ступінь 2-8: середня температура.

Ступінь 9: максимальна температура.



ВКАЗІВКА

- Послідовність увімкнення температурних режимів: 0 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - 9...



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо електричне простирадло використовується протягом декількох годин, рекомендується встановлювати або програмувати мінімальну температуру щоб уникнути перегріву.



ВКАЗІВКА

- Ваше електричне простирадло нагріється швидше, якщо на початку використання встановити максимальну температуру.
- Ми наполегливо рекомендуємо вмикати електричне простирадло приблизно за 30 хв до сну і накривати його ковдрою, щоб уникнути втрати тепла.

Вибір часу автоматичного вимкнення

Натисніть кнопку встановлення часу автоматичного вимкнення [4]. Ви можете встановити час автоматичного вимкнення на 1, 2, 3, 4 ... або 12 годин.



Вказівка

- Послідовність увімкнення часу автоматичного вимкнення: 1 год -12 год -11 год -10 год - 9 год ... 1 год -12 год-11 год ... (час в годинах).

Електричне простирадло автоматично вимикається після закінчення встановленого часу вимкнення.

Потім на дисплеї відображається наступна інформація.

Температура для області тіла: 0

Температура для області ніг: 0

Час автоматичного вимкнення: 0

Щоб знову увімкнути електричне простирадло, натисніть кнопку встановлення температурного режиму для області тіла [3] або для області ніг [5].

Якщо Ви після закінчення обраного часу вимкнення не хочете використовувати електричне простирадло, пересуньте перемикач УВІМК/ВИМК/ДУ в положення «ВИМК.» (0), щоб вимкнути його.

Вимкнення

Перемістіть перемикач УВІМК./ВИМК./ДУ на перемикачі в положення «ВИМК.» (0), щоб вимкнути електричне простирадло.

У вимкненому стані підсвічування і індикація дисплея гаснуть.

ВКАЗІВКА

- Якщо електричне простирадло не використовуватиметься протягом декількох днів, встановіть перемикач УВИМК./ВИМК. ДУ в положення «ВИМК.» (0) та витягніть штекер з розетки.

Режим ECO

Температурні режими 1, 2, 3 і 4 є найбільш енергозберігаючими. Після вибору одного з цих температурних режимів на дисплеї відображається символ ECO.



Індикація кВт год

При натисканні кнопки «кВт-год» [7] відобразиться поточне споживання струму в кВт-год.

Споживання струму відображається з моменту останнього увімкнення.

Може відобразитися значення, обумовлене незначним споживанням струму в температурному режимі ECO, змінюється (споживання струму в кВт-год) тільки через деякий час.

Вказівка

- Ви створите здорову атмосферу для сну, якщо будете тримати спальню прохолодною, а ліжко трохи зігрієте перед сном. Завдяки меншим витратам на опалення спальні очевидна економічна вигода.

Температурний режим «Антиалерген»

Важливо знати

В останні роки помітно збільшилася кількість людей, які відчувають алергію на домашній пил і кліщів, що мешкають в ній. Для цієї форми алергії характерно роздратування очей, напади чхання, кашлю і задишка в ранні ранкові години. Ці реакції виникають при контакті з білками, що знаходяться в екскрементах кліщів, що мешкають в домашнього пилу. Кліщі, що з'являються у вологому і теплому мікрокліматі, часто переважаючи в ліжках, практично всюди. Вони харчуються переважно шкірними лусочками і цвілими грибками і знаходяться в будь-якому будинку. Навіть при регулярному і ґрунтовному прибиранні частинки пилу і шкіри постійно накопичуються.

За допомогою температурного режиму «Антиалергія» Ви можете цілеспрямовано боротися з населенням кліщів і піклуватися про підтримку сухого клімату ліжка, без цвілі.

Для цього встановіть температуру в області тіла і ніг на ступінь 9 і час автоматичного вимкнення через 12 годин. На дисплеї відобразиться напис «Антиалергія».

Щоб уникнути втрати тепла електричне простирадло рекомендується повністю накрити ковдрою.

Дана процедура висушить Ваш матрац і створить на його поверхні несприятливий для кліщів мікроклімат. Ми рекомендуємо регулярне використання температурного режиму «Антиалергія». В ідеалі електропростирадло необхідно вмикати на повні 12 годин.

5.4 Автоматичний режим (режим ДУ)



Вказівка

- Ви можете використовувати базові функції електричного простирадла без використання програми «beurer CosyNight». Додаткові функції, такі як дистанційне керування, автоматичний запуск програми нагріву і статистика застосування, доступні лише з додатком «beurer CosyNight».

Покладіть електричне простирадло під матрац, з'єднайте штепсельне з'єднання і вставте штекер в розетку, як описано в пункті 5.2.

Увімкнення

Встановіть перемикач УВІМК./ВИМК./ДУ в положення «ДУ» (📶). Електричне простирадло готове до підключення до мережі WLAN і керуванні за допомогою додатка «beurer CosyNight».



Вказівка

- Символи WLAN і ДУ блимають або горять постійно в залежності від статусу з'єднання. Детальна інформація представлена в розділі 9 «Що робити при виникненні проблем».

Під'єднання електричного простирадла за допомогою програми «beurer CosyNight»

1. Переконайтеся, що Ваш смартфон підключений до Інтернету.
2. Увімкніть *Bluetooth*® та WLAN на своєму телефоні.
3. Завантажте безкоштовний додаток «beurer CosyNight» в Apple App Store (iOS) або Google Play (Android).



Вказівка

- Залежно від налаштувань смартфона підключення до Інтернету або передача даних можуть виявитися платними.

4. Відкрийте додаток «beurer CosyNight» та дотримуйтесь інструкцій.

Вимкнення

Якщо Ви хочете налаштувати електричне простирадло вручну, перемістіть перемикач УВІМК./ВИМК./ДУ в положення 1 для ручного режиму роботи. Програми нагрівання деактивуються, але будуть збережені.

Для вимкнення електричного простирадла перемістіть перемикач УВІМК./ВИМК./ДУ в положення 0. Індикація на дисплеї згасне.



Вказівка

- З метою безпеки Ви завжди можете обрати інший температурний режим, наприклад нижчий, натиснувши кнопки на перемикачі. Ручне налаштування переписує поточну програму нагрівання і активна лише до її закінчення.

6. Чищення і догляд



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед чищенням електричного простирадла

завжди виймайте штекер з розетки і від'єднуйте штепсельне з'єднання [8]



і перемикач [1] від електричного простирадла. Існує небезпека ураження електричним струмом.



УВАГА

- Не допускайте контакту перемикача з водою або іншими рідинами. Інакше він може бути пошкоджений.
- Для очищення перемикача використовуйте суху безворсову серветку. Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення.
- Невеликі цятки на електричному простирадлі можна видалити вологою серветкою за потреби використати невелику кількість м'якого рідкого миючого засобу.



УВАГА

- Зверніть увагу, що електричне простирадло забороняється мити, піддавати хімічному чищенню, віджимати, сушити в машині,

розтягувати або прасувати.

- Електричне простирадло можна прати в пральній машині.
- Встановіть пральну машину на делікатний режим прання при температурі 30°C (для вовни).
- Використовуйте м'який миючий засіб, при дозуванні дотримуйтесь вказівок виробника.



УВАГА

- Зверніть увагу! Занадто часте прання електричного простирадла може позначитися на ньому небажаним чином.
- Тому протягом усього терміну роботи електричне простирадло можна прати в пральній машині не більше 5 раз.
- Відразу після прання розтягніть ще вологе електричне простирадло, надавши йому вихідного розміру та форму, і розкладіть для

просушування на стійці для сушіння білизни.



УВАГА

- Не використовуйте прищіпки та аналогічні пристрої для закріплення електричного простирадла на стійці для сушіння білизни. Інакше можливе пошкодження електричного простирадла.
- Під'єднуйте перемикач до електричного простирадла лише в тому випадку, якщо електричний з'єднувач і електричне простирадло абсолютно сухі. Інакше можливе пошкодження електричного простирадла.
- У жодному разі не вмикайте вологе електричне простирадло для його просушування! Існує небезпека ураження електричним струмом.

7. Зберігання

Якщо електричне простирадло не використовується тривалий час, рекомендується зберігати його в оригінальній упаковці. Для цього від'єднайте перемикач від електричного простирадла, роз'єднавши електричний з'єднувач.



УВАГА

- Спочатку дайте електричному простирадлу охолонути. Інакше можливе пошкодження електричного простирадла.
- Щоб уникнути утворення гострих перегинів нічого не кладіть на електричне простирадло під час його зберігання.

8. Утилізація

В рамках охорони навколишнього середовища після завершення терміну роботи приладу заборонено утилізувати його разом з побутовими відходами.



Утилізація відходів повинна проводитися відповідними пунктами збору у Вашій країні. Прилад необхідно утилізувати відповідно до Директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Із запитаннями звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

9. Що робити при виникненні несправностей

Проблема	Причина	Шляхи усунення
Дисплей не горить/не має індикації	Штекер не під'єднаний до розетки і/або не увімкнений.	Вставте штекер в розетку й увімкніть електричне простирадло.
	Вимкнення електричного простирадла за допомогою системи безпеки.	Надішліть електричне простирадло до сервісного центру.
Індикація «E1»	Перемикач неправильно з'єднаний з електричним простирадлом.	1. Вимкнення 2. Під'єднайте штепсельний роз'єм повністю 3. Увімкнення
Індикація «E2»	Електричне простирадло не нагрівається, відсутня індикація на перемикачі.	Надішліть електричне простирадло до сервісного центру
Індикація «E3»	Помилка при оновленні вбудованого ПЗ перемикача.	Почніть оновлення заново або зверніться до сервісного центру.
Блимає символ WLAN	Електричне простирадло починає з'єднуватися з маршрутизатором WLAN.	Якщо цей процес займає більше 1 хвилини, перевірте статус маршрутизатора WLAN і / або знову налаштуйте доступ електричного

		простирадла до WLAN через додаток.
Блимає символ «ДУ»	Електричне простирадло починає з'єднуватися з сервером.	Якщо цей процес займає більше 1 хвилини, спробуйте пізніше або знову налаштуйте доступ електричного простирадла до WLAN через додаток.

10. Технічні характеристики

Технічні характеристики див. на заводській етикетці електричного простирадла.

Системні вимоги:

iOS ≥ 9.0, Android™ ≥ 5.0, Bluetooth® ≥ 4.0



Вказівка

- Для захисту від втручання третіх осіб використовуйте захищену мережу WLAN.

Передача даних

У приладі використовується технологія Bluetooth® low energy technology і WLAN, діапазон частоти 2400,0-2483,5 МГц, макс. потужність передавача Bluetooth® 0 дБм, макс. потужність передавача WLAN 18 дБм, сумісність зі смартфонами і планшетами Bluetooth® 4.0.

Справжнім гарантуємо, що даний виріб відповідає європейській директиві RED 2014/53/EC. Для отримання детальної інформації (наприклад сертифікат відповідності EC) звертайтеся в сервісний центр за вказаною адресою.

11. Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового

використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якій було придбано цей прилад;

або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ Хелс Менеджер, Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни