

# beurer

# LS 10



## Багажні ваги Інструкція з використання



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина  
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) • Ел. пошта: [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)  
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»  
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69  
[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua) • Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)



EAUC CE



**Шановний покупець!**

Дякуємо, що придбали німецьку техніку **Beurer**. Компанія **Beurer**-європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.


Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

**Beurer** дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.


Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному міс і.

З найкращими побажаннями,  
компанія **Beurer**.


## 1. Підготовка до використання

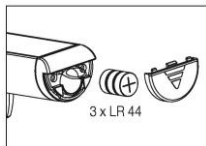


Вставте батарейку або видаліть захисну ізоляційну стрічку.

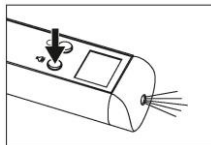


Щоб увімкнути ліхтарик утримуйте 




Встановіть одиницю вимірювання:


Встановіть одиницю вимірювання. Вимкніть ваги, протягом 3 секунд утримуйте , після чого на РК-дисплеї відобразиться 0.00 kg, та заблимає „kg“.



За допомогою кнопки  виберіть необхідну одиницю ваги та почекайте 3 секунди.
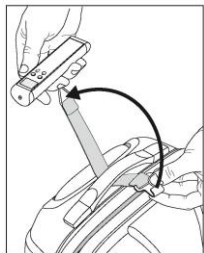
## 2. Зважування

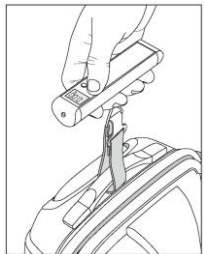


Протягніть ремінь багажних ваг через ручку Вашого багажу. Зафіксуйте гачок.



Натисніть на . Ви почуєте 2 звукових сигнали, після чого на дисплеї з'явиться показник ваги 0.00kg. Переконайтеся, що ваги не перевантажені. (Якщо це не відбудеться, повторно натисніть на , щоб переставити ваги на нуль).



Підніміть ваги з багажем горизонтально вгору. Вага відображається на РК-дисплеї. Якщо вага стабільна, індикатор блимне 3 рази та зафіксує вагу. Пролунає подвійний звуковий сигнал, і на дисплеї з'явиться "Н".

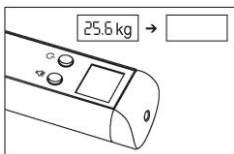

Вага відображається на дисплеї протягом 2 хвилин, після чого ваги автоматично вимикаються.



Вимкнути ваги.

### 3. Повідомлення про помилки



Батарейка розряджена.



Перевищено максимально допустиме навантаження (50 кг; 110 фунтів).



Калібрування Вимкніть ваги та увімкніть знову.

## 2. Пояснення символів

В інструкції використовуються такі символи:

	<b>Прочитайте інструкцію</b> Дотримуйтесь інструкції з використання
	<b>Попередження</b> Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	<b>УВАГА</b> Указує на можливість пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	<b>Вказівка</b> Важлива інформація.
	<b>Утилізація упаковки</b> Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	<b>Утилізація приладу</b> Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).
	<b>Утилізація батарейок</b> Обережно! Необхідна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено утилізувати разом із побутовими відходами, оскільки прилад містить небезпечні для навколишнього середовища речовини
	<b>Виробник</b> Назва, контактні дані компанії виробника
	<b>Маркування СЕ</b> Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив



## **Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу**

Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу

### **Важливі вказівки**

- Максимальне навантаження складає 50 кг (88 фунтів), Ціна поділки 50 г (0,1 фунти).
- Захищайте прилад від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, сильних коливань температури. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла (печі, нагрівальні прилади).
- Чищення: ваги можна протирати вологою ганчіркою, за потреби використовуйте миючий засіб.
- Не занурюйте ваги у воду. Ніколи не мийте ваги під проточною водою.
- Точність ваг може постраждати через вплив сильного електромагнітного поля (наприклад, від мобільного телефону).
- Видаліть можливі транспортувальні запобіжні пристрої.
- Ремонтні роботи мають виконуватися тільки сервісною службою або авторизованим торговим представником. У жодному разі не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки надійність функціонування в такому випадку не гарантується. Нехтування цією вимогою призводить до втрати гарантії.



## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Використовуйте багажні ваги виключно для зважування багажу. Не використовуйте багажні ваги для зважування людей або тварин!
- Ваги не призначені для комерційного використання.
-  Не давайте дітям пакувальні матеріали (існує небезпека удушення).
-  Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Цей прилад не призначений

для ігор!

- Діти не повинні виконувати чищення приладу і догляд за ним без нагляду дорослих.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.
- Не використовуйте додаткові деталі, які не рекомендовані виробником і не пропонуються як додаткове обладнання.
- Не використовуйте карабін на ремінці для скелелазіння! Використовуйте карабін на ремінці виключно для зважування багажу, відповідно до інструкції з використання.
-  **Небезпека вибуху!** Не кидайте прилад у вогонь.

 **Увага!**

- Батарейки містять речовини, які можуть становити небезпеку для життя у випадку потрапляння в організм.

Прослідкуйте, щоб батарейки та ваги були недоступні для маленьких діток. У випадку ковтання батарейки необхідно терміново звернутися до лікаря.

 **Увага!**

• **Використання батарейок**

У разі контакту електроліту зі шкірою або очима промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.

 **Увага!**

• **Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку та вдавитися нею. **Зберігайте батарейки в недоступних для дітей місцях.**

• Батарейки необхідно вставляти правильно, відповідно до полярності.

• Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.

- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.

 **Увага!**

- **Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.
- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди замінійте всі батарейки одночасно, якщо розрядилась одна з них.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.

## Утилізація

З метою охорони довкілля після завершення терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від побутового сміття.

Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). В разі виникнення запитань звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.



Використані, повністю розряджені батарейки та акумулятори необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання.



За законом утилізація батарейок є обов'язковою.

Інформація: Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин:

Pb = батарейка містить свинець, Cd = батарейка містить кадмій, Hg = батарейка містить ртуть.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



## **Гарантія / Сервісне обслуговування**

**Гарантійний термін на прилад складає ' \* місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).**

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батареї), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або не повністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового

використання був задіяний у підприємницькій діяльності/масово експлуатувався та/або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу відповідає гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

Сервісний Центр ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18А  
0(800) 300-345 (безкоштовно з мобільного)

Telegram | Viber | WhatsApp +38 (067) 624-98-68 чат,  
тільки для повідомлень

e-mail: [service@erc.ua](mailto:service@erc.ua), сайт: [service.erc.ua](http://service.erc.ua)

або Фірми-продавця, у якій було придбано цей прилад;

або Дистриб'ютора в Україні :

ТОВ «Хелс Менеджер»,

Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69,

[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua),

Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)

В інструкції можливі неточності та зміни