

# beurer

## UB 90 / UB 100

UB 100



UB 90



## Електричне простирадло UB 90 Електричне простирадло UB 100

### Інструкція з використання

Бойрер Гмбх • Софлінгер штрасе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина  
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) • Ел. пошта: [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)  
Дистрибутор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»  
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69  
[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua) • Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)





Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer-європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місті.

З найкращими побажаннями,  
компанія Beurer

## Зміст

1. Комплект постачання .....	4.6Обрати час
1.1 Опис приладу .....	автоматичного
2. Важливі вказівки	вимкнення .....
Збережіть для	4.7 Вимкнення .....
подальшого	4.8 Режим ECO .....
використання! .....	4.9 Індикація кВт год .....
3. Використання	за
призначенням .....	4.10 Температурний режим
4. Використання .....	Anti-Allergie .....
4.1 Безпека .....	5. Очищення та догляд .....
	6. Зберігання .....

4.2 Підготовка	до 7. Утилізація .....
використання .....	
4.3 Увімкнення .....	8. Що робити при
4.4 Встановлення	виникненні
температури .....	несправностей? ..... 0
4.5 Автоматичне	9. Технічні характеристики .....
перемикання на нижчу	10. Гарантія / Сервісне
температуру .....	обслуговування ..... 0

## Пояснення символів

	<b>Прочитайте інструкцію</b> Дотримуйтесь інструкції з використання		Можна прати в машині при 30°C в супер-деликатному режимі
	Не встремляти голки!		Не відбілювати
	Не використовувати в складеному або не розпавленому стані!		Не сушити в сушильній машині барабанного типу
	Для дітей старше трьох років.		Не прасувати
			 Хімчистка заборонена
	Використані в цьому приладі тканини відповідають високим вимогам стандарту Oko-Tex 100, що підтверджено Дослідницьким інститутом Хохенштайн.		

	<b>Виробник</b> Назва, контакти компанії виробника
	<b>НЕБЕЗПЕЧНО</b> Прилад не можна використовувати поблизу води або у воді (наприклад, в умивальнику, душі або ванній) – небезпека ураження електричним струмом!
	<b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b> Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	<b>УВАГА</b> Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	<b>Вказівка</b> Важлива інформація.
	<b>Утилізація упаковки</b> Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	<b>Маркування СЕ</b> Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	<b>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу</b> Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу
	<b>Утилізація приладу</b> Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про


	утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Прилад має подвійну захисну ізоляцію та відповідає класу захисту 2.
	Знак KEMA KEUR підтверджує безпеку електротехнічного виробу та його відповідність нормам.

## 1. Комплект постачання

Електричне простирадло, перемикач, інструкція з використання

### 1.1 Опис приладу

1. Перемикач
2. Дисплей
3. Кнопка налаштування температури для зони тіла
4. Кнопка налаштування часу автоматичного вимкнення
5. Кнопка налаштування температури для зони ніг
6. Кнопка УВІМК./ВІМК.
7. Кнопка відображення кВт год
8. Електричний з'єднувач
9. Паз в бічній частині (UB 100)
10. Штекер

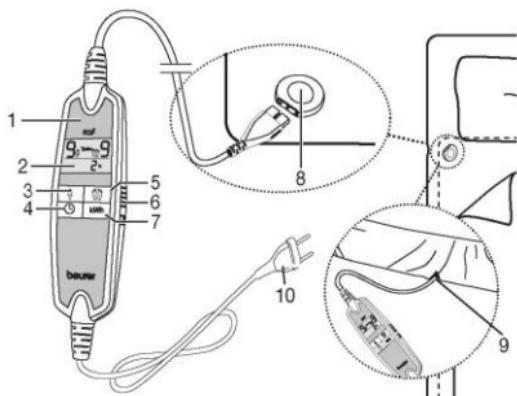

## **2. Важливі вказівки**

**Збережіть для подальшого  
використання!**

**Щоб запобігти завданню шкоди  
здоров'ю, необхідно дотримуватися  
таких пунктів:**

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Недотримання вказівок може привести до матеріальних збитків або травм (ураження електричним струмом, опік шкіри, пожежа та ін.). Наступні вказівки з техніки безпеки і попередження про небезпеки слугують не тільки для охорони Вашого здоров'я або здоров'я третіх осіб, а й для захисту виробу. Тому обов'язково виконуйте ці вказівки та передаючи прилад іншій людині також передавайте інструкцію.
- Електричне пристарало забороняється використовувати людям зі зниженою чутливістю до тепла та

особам, які потребують захисту та догляду, бо вони не можуть реагувати на перегрів (наприклад, діабетикам, людям з хворобливими змінами шкіри або зарубцьованими ділянками шкіри в місці прикладання грілки, а також після прийому знеболюючих медикаментів або алкоголю).

## УВАГА

- Електричне простирадло забороняється використовувати маленьким дітям до 3-х років, бо вони не можуть реагувати на перегрів.
- Забороняється використовувати дітям (віком від 3 до 8 років), за винятком тих випадків, коли перемикач попередньо налаштований батьками або іншими дорослими, які несуть відповідальність за дитину, а також якщо дитина навчена безпечно використовувати електричне простирадло.
- Цей прилад можуть використовувати

діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечної використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.

- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування дітьми дозволяється лише під наглядом дорослих.
- Дане електричне простирадло не призначено для медичного використання в медичних закладах.
- Дане електричне простирадло призначено виключно для домашнього/особистого використання. Застосовувати прилад в комерційних цілях заборонено.

- Дане електричне простирадло забороняється використовувати для обігріву тварин.
- Не встремляти голки!
- Використовуйте дане електричне простирадло тільки в сухих приміщеннях.
- Не використовуйте в складеному або зім'ятому вигляді!
- Забороняється використовувати вологе електричне простирадло!
- Перед використанням на регульованому ліжку переконайтесь в тому, що електричне простирадло і дроти не згорнуті і не затиснуті в шарнірах.
- Дане електричне простирадло дозволяється використовувати тільки з перемикачем, зазначеним на етикетці.
- Дане електричне простирадло можна під'єднати тільки до мережової напруги, вказаної на етикетці.

- Електричні та магнітні поля, що випромінюються електричним простирадлом, за певних обставинах можуть порушити працездатність Вашого кардіостимулятора. Особливих приводів для занепокоєння немає – ці випромінювання набагато нижче гранично допустимих значень: напруга електричного поля: макс. 5000 В/м, напруга магнітного поля: макс. 80 А/м, магнітна індукція: макс. 0,1 мТл. Тому перед застосуванням електричного простирадла проконсультуйтесь зі своїм лікарем та виробником кардіостимулятора.
- Не тягніть, не перекручуйте та не перегинайте кабель живлення.
- У разі неправильного розміщення існує небезпека зачепитися за кабель і перемикач електричного простирадла, запутатися в кабелі і задихнутися, спіtkнутися об нього або наступити на

нього. Користувач повинен переконатися в тому, що всі кабелі, як вільні, так і всі інші, прокладені безпечно.

- Необхідно постійно перевіряти електричне простирадло на ознаки пошкодження або зношення. Якщо електричне простирадло має такі сліди або використовувалась не за призначенням, перед черговим застосуванням його необхідно перевірити у представника фірми-виробника.
- Категорично забороняється розкривати конструкцію електричного простирадла (включаючи додаткові деталі) і ремонтувати його самостійно, оскільки надійність його роботи в цьому випадку не гарантується. Недотримання цих вимог призводить до втрати гарантії.
- На увімкнене електричне простирадло

забороняється ставити:

- предмети, що мають гострі країки та ті, що можуть залишити вм'ятини,
- джерела тепла, наприклад грілки, електричні грілки або подібні предмети.
- Електричні компоненти всередині перемикача під час використання електричного простирадла нагріваються. Тому забороняється накривати перемикач або класти його на електричне простирадло, коли воно увімкнене.
- З додатковими питаннями щодо використання приладів Beurer звертайтеся в уповноважений сервісний центр.
- Обов'язково дотримуйтесь вказівок щодо використання (розділ 5), очищення та догляду (розділ 6) і зберігання (розділ 7).



## УВАГА

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електропостачання приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-поставника в якого було придбано прилад.
- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-поставника, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



## НЕБЕЗПЕЧНО

- Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!

- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, після застосування штекер необхідно витягнути з розетки, оскільки біля води може бути небезпечно, навіть якщо пристрій вимкнений.

### 3. Використання за призначенням



#### **УВАГА**

Електричне простирадло призначено лише для обігріву ліжка і сну.

### 4. Застосування

#### 4.1 Безпека




#### **УВАГА**

Електричне простирадло оснащене системою безпеки. Датчики запобігають перегріванню електричного простирадла по всій його площині завдяки автоматичному вимкненню у разі несправності. Якщо система безпеки вимкнула електричне простирадло, індикатори

температурних режимів у ввімкненому стані більше не підсвічуються. Врахуйте, що з міркувань безпеки після виникнення несправності електричне простирадло більше вмикати не можна; його необхідно відправити на ремонт до сервісного центру за вказаною адресою.

#### 4.2 Підготовка до використання

Постеліть електричне простирадло на матрац, починаючи з підніжжя ліжка. Потім постеліть звичайне простирадло поверх електричного звичним способом.

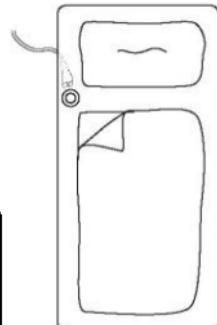

#### УВАГА

Переконайтесь в тому, що електричне простирадло розправлене по всій площі та під час застосування не буде м'ятися і утворювати складки.

- Спочатку під'єднайте перемикач до нагрівального елементу, з'єднавши електричний з'єднувач.
- Після цього вставте штекер в розетку.

## Додаткові примітки UB 100

Область, призначена для голови не обігривається.

Введіть штекер електричного з'єднувача в паз бічної частини [9] і потім з'єднайте вимикач з електричним

простирадлом, склавши штепсельне з'єднання [8] (див. рисунок).

Потім натягніть електричне простирадло на матрац з усіх боків, як натяжне простирадло. Електричне простирадло розраховане на використання з матрациами 90 x 200 см і 100 x 200 см.

Якщо довжини кабелю не вистачає, то Ви можете додатково замовити довший кабель (арт. № 108.553) в сервісному центрі. Потім закріпіть своє натяжне простирадло як зазвичай, так, щоб електричне простирадло знаходилося між Вашим матрацом і натяжним простирадлом.

### 4.3 Увімкнення


Пересуньте кнопку УВІМК./ВІМК. [6] на вимикачі убік [1] в положення УВІМК. (I), щоб увімкнути електричне простирадло.

У ввімкненому стані спалахує дисплей [2] і протягом приблизно 2 секунд на ньому відображаються всі сегменти. Після цього дисплей відображає наступні основні налаштування:

Температура для області тіла: 0

Температура для області ніг: 0

Час автоматичного вимкнення: 1 h (= 1 год)

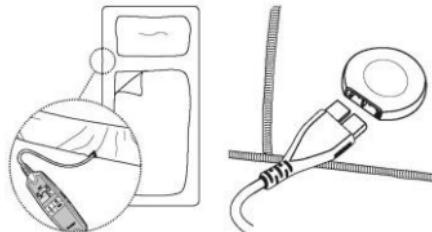



## ВКАЗІВКА

При цьому підсвічування дисплея не заважає вночі, оскільки підсвічування зменшиться приблизно через 5 секунд.



## ВКАЗІВКА

Дане електричне простирадло має функцію швидкого нагрівання, яка забезпечує швидке нагрівання протягом перших 15 хвилин. Протягом цього часу на дисплей блимає слово «Turbo».



Якщо в перші 15 хвилин електричне простирадло вимикається на короткий час, а потім знову почне працювати, то з міркувань безпеки відбувається вимикання функції швидкого нагріву. У цьому випадку слово «Turbo» на дисплей не з'являється. Електричне простирадло нагрівається в звичайному режимі.

Щоб активувати функцію швидкого нагріву необхідно повністю вимкнути електричне простирадло на 20 хвилин.

### 4.4 Встановлення температури

Натисніть кнопку [3], щоб встановити температуру області тіла.

Натисніть кнопку [5], щоб встановити температуру області ніг.

Ступінь 0: вимк.

Ступінь 1: мінімальна ступінь нагрівання

Ступінь 2 - 8: середня ступінь нагрівання

Ступінь 9: максимальна ступінь нагрівання



## ВКАЗІВКА

Послідовність увімкнення температурних режимів: 0 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - 9 ...



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо електричне простирадло використовується протягом декількох годин, рекомендується встановлювати мінімальну температуру щоб уникнути перегріву.



## ВКАЗІВКА

- Ваше електричне простирадло нагріється швидше, якщо на початку використання встановити максимальну температуру.
- Ми наполегливо рекомендуємо вмикати електричне простирадло приблизно за 30 хв до сну і накривати його ковдрою, щоб уникнути втрати тепла.

## 4.5 Автоматичне перемикання на нижчу температуру



## ВКАЗІВКА

Дане електричне простирадло оснащене функцією безпечної автоматичного вимкнення. Температурні режими 9, 8 і 7 після 3 годин використання автоматично перемикаються на температурний режим 6.

## **4.6 Обрати час автоматичного вимкнення**

Натисніть кнопку встановлення часу автоматичного вимкнення [4]. Ви можете встановити час автоматичного вимкнення на 1, 2, 3, 4 або 12 годин.



### **ВКАЗІВКА**

Послідовність увімкнення часу автоматичного вимкнення: 1 h - 12 h - 11 h - 10 h - 9 h 1 h - 12 h - 11 h ... (час в годинах).

Під годинами відображається час в хвилинах (напр., 59 хв.).

Електричне простирадло автоматично вимикається після закінчення встановленого часу вимкнення.

Потім на дисплеї відображається наступна інформація:

Температура для області тіла: 0

Температура для області ніг: 0

Час автоматичного вимкнення: блимає «0 min»

Щоб знову увімкнути електричне простирадло, натисніть або кнопку [3] установки температурного режиму для області тіла, або для області ніг [5].

Якщо Ви після закінчення обраного часу вимкнення не хочете використовувати електричне простирадло, пересуньте перемикач УВІМК/ВІМК. в положення ВІМК. (0), щоб вимкнути його.

## **4.7 Вимкнення**

Перемістіть кнопку УВІМК./ВІМК. на перемикачі в положення ВІМК. (0), щоб вимкнути електричне простирадло. У вимкненому стані підсвічування і індикація дисплея гаснуть.



## ВКАЗІВКА

Якщо електричне пристрія не використовуватиметься протягом декількох днів, переведіть повзунок в положення ВИМК. (0) та витягніть штекер з розетки.



## 4.8 Режим ECO

Температурні режими 1, 2, 3 і 4 є найбільш енергозберігаючими. Після того, як температурні режими обрані, на дисплей відображається символ «ECO».

## 4.9 Індикація кВт год

За допомогою натискання кнопки «kWh» [7] Ви можете побачити поточне споживання струму в кВт год. Споживання струму відображається з моменту останнього увімкнення.

Відображене значення, обумовлене незначним споживанням струму в температурному режимі «ECO», змінюється (споживання струму в кВт год) тільки через деякий час. Якщо для обох зон встановлено температурний режим «9», то пройде прибл. 8 хвилин, перш ніж індикація зміниться з 0,00 кВт год на 0,01 кВт год.



## ВКАЗІВКА

Ви створите здорову атмосферу для сну, якщо будете тримати спальню прохолодною, а ліжко трохи зігрієте перед сном. Завдяки меншим витратам на опалення спальні очевидна економічна вигода.

## **4.10 Температурний режим Anti-Allergie**

### **Важливо знати**

В останні роки помітно збільшилася кількість людей, які відчувають алергію на домашній пил і кліщів, що мешкають в ній. Для цієї форми алергії характерно роздратування очей, напади чхання, кашлю і задишка в ранні ранкові години. Ці реакції виникають при контакті з білками, що знаходяться в ексрементах кліщів, що мешкають в домашньому пилу. Кліщі, що з'являються у вологому і тепловому мікрокліматі, часто переважаючи в ліжках, практично всюди сущі. Вони харчуються переважно шкірними лусочками і цвілими грибками і знаходяться в будь-якому будинку. Навіть за регулярного і ґрунтовного прибирання частинки пилу і шкіри постійно накопичуються.

За допомогою температурного режиму Anti-Allergie Ви можете цілеспрямовано боротися з кліщами і піклуватися про підтримку сухого ліжка, без цвілі.

Для цього встановіть температуру в області тіла і ніг на ступінь 9 і час автоматичного вимкнення через 12 годин. На дисплей відобразиться напис «Anti-Allergy».

Щоб уникнути втрати тепла, електропростирадло повинно бути повністю накрито ковдрою.

Дана операція сушить Ваш матрац і створює таким чином на поверхні матраца несприятливий для кліщів мікроклімат. Ми рекомендуємо регулярне використання температурного режиму Anti-Allergie. В ідеалі електропростирадло необхідно вмикати на повні 12 годин.

## 5. Чищення і догляд



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед чищенням електропростирадла завжди виймайте штекер з розетки, вимкніть штепсельне з'єднання [8] і, таким чином, від'єднайте вимикач [1] від електропростирадла.



### УВАГА

- Не допускайте контакту перемикача і блоку живлення з водою або іншими рідинами. Інакше вони можуть пошкодитися.

Для очищенння електричного простирадла і вимикача використовуйте суху безворсову серветку.

Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення.

Невеликі цятки на електричному простирадлі можна видалити вологою серветкою за потреби використати невелику кількість м'якого рідкого миючого засобу.



### УВАГА

- Зверніть увагу на те, що електричне простирадло забороняється мити,

піддавати хімічному очищенню, віджимати, сушити в машині, розтягувати або прасувати.

Це електричне простирадло можна прати в пральній машині.

Встановіть пральну машину на щадний режим прання при температурі 30 °C (для вовни). Використовуйте м'який миючий засіб, при дозуванні дотримуйтесь вказівок виробника.

## УВАГА

• Зверніть увагу! Занадто часте прання електричного простирадла може позначитися на ньому небажаним чином.

Тому протягом усього терміну використання електричне простирадло можна прати в пральній машині не більше 5 разів.

Відразу після прання розтягніть ще вологе електричне простирадло, надавши йому вихідний розмір і форму, і розкладіть його для просушування на стійці для сушіння білизни.



## УВАГА

- Не використовуйте прищіпки та аналогічні пристрої для закріплення електричного простирадла на стійці для сушіння білизни. В іншому випадку це може пошкодити електричне простирадло.
- Під'єднуйте перемикач до електричного простирадла лише в тому випадку, якщо електричний з'єднувач і електричне простирадло абсолютно сухі.  
В іншому випадку це може пошкодити електричне простирадло.
- У жодному разі не вмикайте вологе електричне простирадло для його просушування! Інакше існує небезпека ураження електричним струмом.

## 6. Зберігання

Якщо електричне простирадло не використовується тривалий час, рекомендується зберігати його в оригінальній упаковці. Для цього від'єднайте перемикач від електричного простирадла, роз'єднавши електричний з'єднувач.



### УВАГА

Спочатку дайте електричному простирадлу охолонути. В іншому випадку це може пошкодити електричне простирадло.

Щоб уникнути утворення гострих перегинів нічого не кладіть на електричне простирадло під час його зберігання.

## 7. Утилізація

З міркувань охорони навколошнього природного середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби.

Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Прилад необхідно утилізувати відповідно до Директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Із запитаннями звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.



## **8. Що робити при виникненні несправностей?**

<b>Проблема</b>	<b>Причина</b>	<b>Шляхи усунення</b>
Дисплей не горить/немає індикації.	Штекер не під'єднаний до розетки і/або не увімкнений.	Вставте штекер в розетку й увімкніть електропростирадло.
	Вимкнення електропростирадла за допомогою системи безпеки.	Надішліть електропростирадло до сервісного центру.
Індикація «E1»	Вимикач неправильно з'єднаний з електропростирадлом.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вимкніть</li><li>2. Під'єднайте електричний з'єднувач повністю</li><li>3. Увімкніть</li></ol>

## **9. Технічні характеристики**

Технічні характеристики див. на заводській етикетці електричного простирадла.

## **10. Гарантія / Сервісне обслуговування**

**Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців** з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;

- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;  
або Фірми-продажця, у якої було придбано цей прилад;  
або Дистрибутора в Україні : ТОВ «Хелс Менеджер»,  
Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;  
[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua) Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)

В інструкції можливі неточності та зміни